




SmartShaker Display


GEBRUIKERSHANDLEIDING (Ver 1.0)

1. Productoverzicht
2. Displayoverzicht
3. Hoe op te laden
4. Batterijduur en gebruik
5. Hoe de tijd in te stellen
6. Hoe alarmen in te stellen
7. Alarmvermogen instellingen
8. Alarmstop instellingen
9. Alarmsnooze instellingen
10. Vragen
11. Specificaties

PRODUCT OVERZICHT

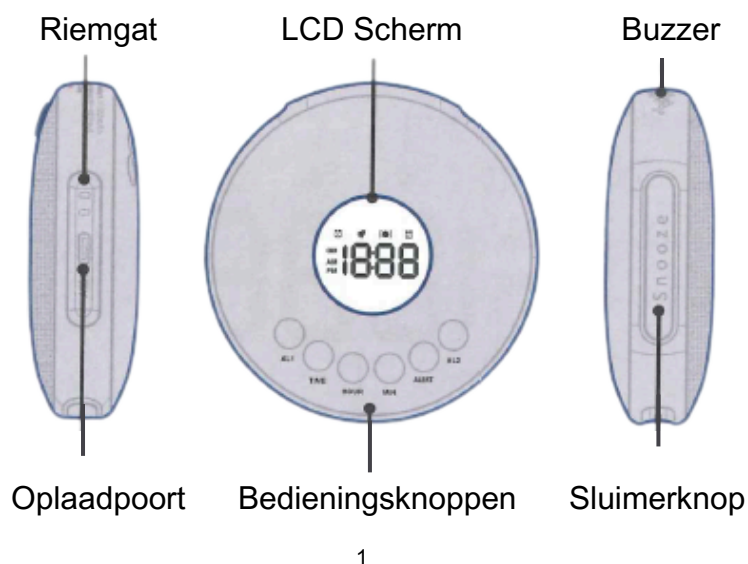

DISPLAYOVERZICHT

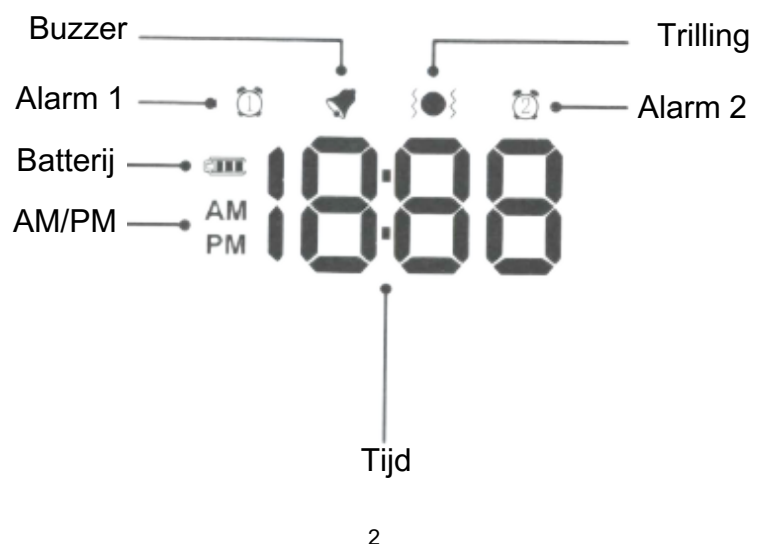

HOE OP TE LADEN

Volg de onderstaande instructies om de SmartShaker Display op te laden. Sluit het apparaat aan op een stroombron door een USB-C-kabel op de oplaadpoort aan te sluiten en het andere uiteinde op een muuradapter of stroompoort die ten minste 5V 1A ondersteunt.



BATTERIJDUUR & GEBRUIK

De SmartShaker Display biedt een batterijduur van 20 dagen* op één enkele lading. Het batterijgebruik varieert afhankelijk van het gebruik van alarmtrillingen en frequentie. Een enkele lading duurt ongeveer een uur. **Aanbevolen wordt om elke twee weken op te laden.**

20* dagen

Batterijduur
Enkele lading

1 hr

Oplaadtijd
65-70 mins

*De batterijduur is gemeten bij een dagelijkse trillingsfrequentie van 5 minuten per dag

HOE DE TIJD IN TE STELLEN

Volg de onderstaande instructies om de tijd in te stellen.



1

Houd de knop (A-TIME) 2 seconden ingedrukt.

2

Druk op (B-HOUR) & (C-MINUTE) om de tijd in te stellen

3

Druk op (A-TIME) om te bevestigen

5

HOE ALARMEN IN TE STELLEN

Volg de onderstaande instructies om alarmen in te stellen.



1

Houd de knop (A-AL1) of (E-AL2) 2 seconden ingedrukt om de alarmmodus te activeren.

2

Druk op (B-HOUR) & (C-MINUTE) om het alarm in te stellen.

3

Druk (D-ALERT) tussen 3 waarschuwingsopties te schakelen: Buzzer/Triller/Beide

4

Druk op (A-AL1) of (E-AL2) om de alarminstelling te bevestigen.

6

ALARMVERMOGEN INSTELLINGEN

Volg de onderstaande instructies om alarmen in of uit te schakelen.



1

Druk op (A-AL1) om Alarm 1 in of uit te schakelen.


2

Druk (B-AL2) om Alarm 2 in of uit te schakelen.

7

ALARMSTOP INSTELLINGEN

Volg de onderstaande instructies om alarmen te stoppen

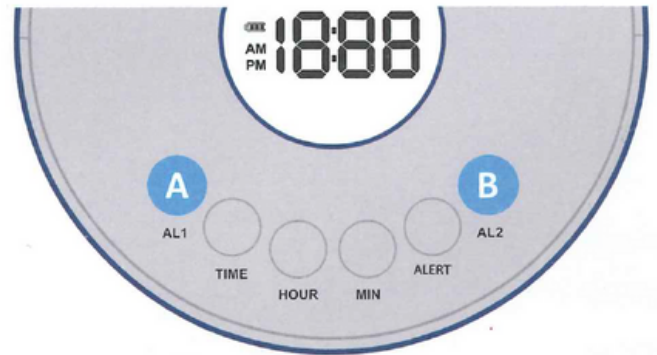

1

De alarmindicator zal blijven knipperen wanneer actief

2

Druk op het actieve alarm (A-AL1) of (B-AL2) om het alarm te stoppen

3

Zowel de wekker trillingen en indicator zal stoppen

8

ALARMSLUIMER INSTELLINGEN

Volg de onderstaande instructies om alarmen te sluimeren.



1

Druk op SNOOZE om het ingestelde alarm te sluimeren.

2

Het ALARM 1/2-icoon knippert ter bevestiging

3

Het ALARM 1/2 wordt 9 minuten later opnieuw geactiveerd.

9

VRAGEN?

Als een van de instructies onduidelijk is, kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen voor extra ondersteuning.



Support Email

Stuur uw vragen rechtstreeks naar ons support e-mailadres: support@iluv.com



Support Ticket

Dien een support ticket in met uw vragen via: support.iluv.com

10

SPECIFICATIES

Batterijgrootte	500 mAh
Batterijsamenstelling	Lithium-ion
Batterijduur	20 dagen*
Oplaadtijd	1 uur
Oplaadmethode	Type-C USB
Afmetingen	103 (W) x 101 (D) x 34 (H) mm
Gewicht	145 gram

*Batterijduur en standby-tijd kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in- en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te proberen:

- De ontvangende antenne opnieuw oriënteren of verplaatsen.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Hierbij verklaart iLuv Creative Technology dat het type radioapparatuur Smart Shaker Display voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.iLuv.com

