

*De telefoon
bestemd voor gebruik in het
openbare PSTN*
Model KXT481SOS



Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1	SPECIFICATIES	4
2	FUNCTIES.....	4
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	5
4	VEILIGHEIDSVoORSCHRIFTEN	5
5	OVERZICHT VAN DE TELEFOON.....	6
6	Installatie.....	7
7	BATTERIJEN VERVANGEN IN DE SOS-HANGER.....	8
8	TELEFOONINSTELLINGEN.....	8
8.1	Instellen van de kiesmodus Pulse / Toon.....	9
8.2	Datum- en tijdstellingen	9
8.3	Instellen van het schermcontrast	9
8.4	Instellen van de flitsduur	9
8.5	Instellen van het netnummer	9
8.6	Een spraaknaam toewijzen aan een contact.....	10
8.7	Het SOS-bericht opnemen.....	10
8.8	Het opgenomen bericht afluisteren	10
8.9	Taalmenu	10
8.10	Spraakmeldingen	11
8.11	Nieuwe afstands-SOS toevoegen	11
9	BASISBEDIENING VAN DE TELEFOON	11
9.1	Ontvangen van telefoongesprekken	11
9.2	Telefoongesprekken voeren	12
9.3	Een oproep beëindigen	12
9.4	Beschikbare functies tijdens een gesprek.....	13
	<i>Instellen van het volume van de hoorn</i>	<i>13</i>
	<i>Wisselen tussen hoorn en handsfree.....</i>	<i>13</i>
	<i>Instellen van het volume voor handsfree</i>	<i>13</i>
10	SOS-NOODOPROEP	13
10.1	Beantwoorden van een noodoproep SOS.....	13
10.2	Beëindiging van de SOS-noodoproep.....	14
10.3	Een alarmcontact toevoegen	14
10.4	Een alarmcontact verwijderen.....	14
11	BELLER-ID" - DE INKOMENDE BELLER-ID	15
11.1	Belleridentificatie / CLIP / activeren	15
	<i>Inkomende oproeplogboek controleren.....</i>	<i>16</i>
	<i>Terugbellen naar inkomende nummers</i>	<i>16</i>
	<i>Een nummer uit het inkomende oproeplogboek verwijderen.....</i>	<i>16</i>
	<i>Een nummer opslaan uit het inkomende oproeplogboek in je telefoonboek</i>	<i>16</i>
12	TELEFOONBOEK.....	16
12.1	Een nummer opslaan in het telefoonboek.....	16
12.2	Het telefoonboek bekijken	17
12.3	Een oproep doen vanuit het telefoonboek.....	17
12.4	Een contact bewerken uit het telefoonboek	17
12.5	Een contact verwijderen uit het telefoonboek.....	17
12.6	Alle contacten uit het telefoonboek verwijderen	18

12.7	Een nummer toewijzen aan het directe geheugen	18
12.7.1	<i>Foto's toevoegen aan de directe geheugentoetsen</i>	18
13	DE TUSSENCIJFERPAUZE - "PAUZE"	18
14	HET LAATST GEKOZEN NUMMER OPNIEUW BELLEN (HERHALEN)	18
15	WACHTSTAND FUNCTIE	19
16	DE BELTOONVOLUME INSTELLEN	20
17	REINIGING	20
	DECLARATIE VAN OVEREENSTEMMING	21



Juiste verwijdering van dit product (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur)

Het symbool dat op het product of in de documentatie wordt getoond, geeft aan dat het product na het einde van de gebruiksduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, scheidt u dit product van ander afval en recyclet u het op een verantwoorde manier. Dit bevordert het duurzaam hergebruik van materiaalbronnen als een permanente praktijk. Voor informatie over waar en hoe u dit product op een milieuvriendelijke manier kunt recycleren, kunnen huishoudelijke gebruikers contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht, of met hun lokale overheid. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het aankoopcontract controleren. Dit product mag niet met ander commercieel afval worden vermengd voor verwijdering.

1 SPECIFICATIES:

Kiesmodus: Toon (DTMF) / Puls

Flits: 80/100/270/300/600 ms

Voeding:

Ingang: AC 100V ~ 240V 50/60 Hz

Uitgang: 9 VDC 300 mA

Polarisatie

AC-stroomadapter

Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +45 °C

Bedrijfsvochtigheid: 25% tot 85%

2 FUNCTIES

- SOS-noodoproepfunctie met afstandsbediening
- Identificatie van inkomende nummers CLIP (DTMF / FSK)
- Telefoonboek – 30 vermeldingen (mogelijkheid om een naam op te nemen)
- Directe geheugentoetsen M1 en M2 voor snelle verbinding met geprogrammeerde nummers
- Spraakbegeleiding voor hoofdfuncties
- Spraakbegeleiding voor gekozen nummers (Vooraf kiezen)
- Spraakbegeleiding voor inkomende nummers of naam van de beller (indien het contact in het telefoonboek is toegewezen)
- Groot scherm met instelbaar contrast (5 niveaus)
- Geheugen voor 20 inkomende oproepen
- Handsfree-functie met instelbaar volume
- Beltoonvolume instellen – Schakelaar voor belvolume HOOG/MIDDEL/LAAG
- Hoornvolume instellen – Schakelaar voor volume +/-
- Optische oproepindicator
- Compatibel met gehoorapparaten

- Nummerherhaling
- Pauze
- Instellen van de flitstijd (80/100/270/300/600 ms)
- Menu in 11 talen
- Spraakbericht voor de SOS-oproep, u kunt uw eigen spraakbericht opnemen
- Tot 5 alarmcontacten - de gebruiker kan beslissen of een contact uit het telefoonboek wordt toegevoegd aan de lijst met alarmnummers en de volgorde van selectie bepalen
- Afstandsbediende SOS werkt op 433 MHz, wat afstandsbediening van SOS-oproepen mogelijk maakt
- Het bereik van de afstandsbediening is in open ruimte tot 40 meter
- Mogelijkheid om maximaal 5 SOS-afstandsbedieningen aan te melden
- Mogelijkheid om een oproep te beantwoorden met de SOS-knop op de afstandsbediening. Houd tijdens een inkomende oproep de SOS-knop 3 seconden ingedrukt. De telefoon schakelt dan naar de luidspreker. Om de oproep te beëindigen met de afstandsbediening, houdt u de SOS-knop nogmaals 3 seconden ingedrukt

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Basisunit

Hoorn

Voedingseenheid DC9V, 0.3A

Gedraaide kabel

Telefoonlijnsnoer

Handleiding

SOS Afstandsbediening




Gehoorapparaten?

De luidspreker van de hoorn maakt gebruik van magnetische inductie, waardoor de telefoon compatibel is met de meeste modellen gehoorapparaten.

4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik het apparaat niet als het telefoonsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Als het apparaat valt, moet het worden gecontroleerd door een elektricien voordat het opnieuw wordt gebruikt.
- Open de behuizing niet en probeer geen objecten in de ventilatieopeningen te steken.
- Laat geen vloeistoffen in het apparaat komen. Als dit gebeurt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
- Raak de contacten niet aan met scherpe of metalen voorwerpen.
- Voer zelf geen wijzigingen of reparaties aan het apparaat uit.
- Reparaties aan het apparaat of het netsnoer moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde dienst.

5 OVERZICHT VAN DE TELEFOON

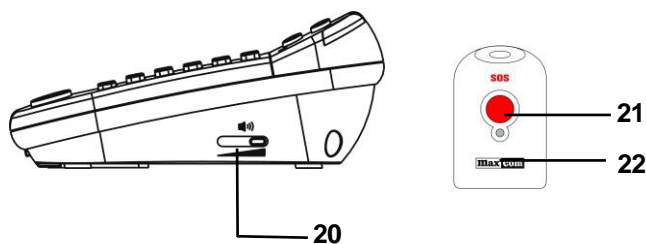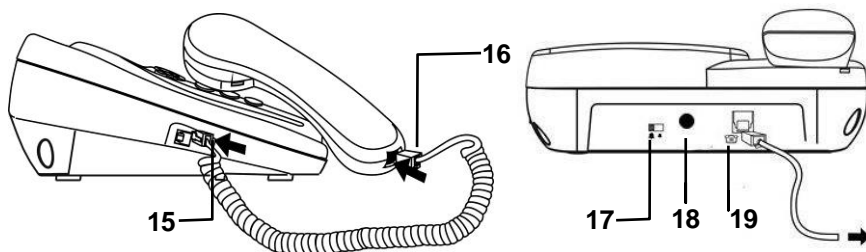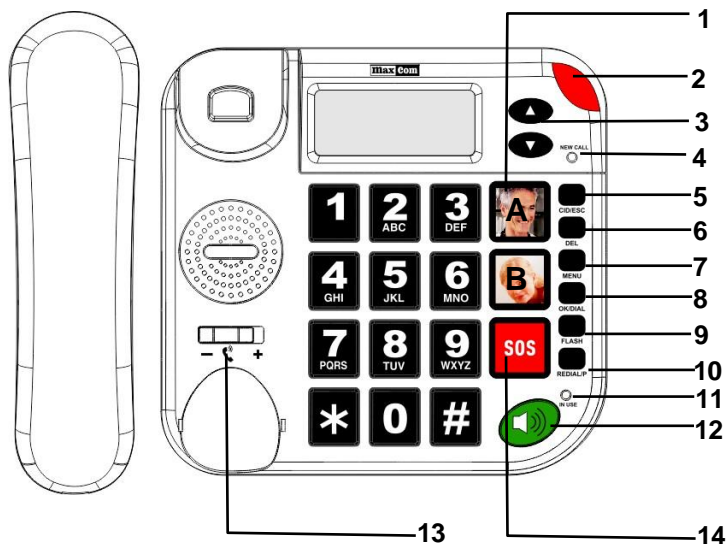


1A, 1B. Directe geheugentoetsen M1, M2	12. Handsfree-toets
2. Verlichtingssignaal voor inkomende oproep	13. Schakelaar voor hoornvolume +/-
3. Lijst van inkomende oproepen; bladeren omhoog / omlaag	14. SOS-knop
4. LED NIEUWE OPROEP - nieuwe oproep	15. Aansluiting van gedraaide kabel in het basisstation
5. CID / ESC - wisselen tussen telefoonboek / lijst van inkomende oproepen; exit uit het menu	16. Aansluiting van gedraaide kabel in de hoorn
6. DEL - teken verwijderen, exit uit het menu	17. Schakelaar voor het belvolume
7. MENU - Toegang tot het menu; bladeren door menu-opties	18. Netstroomaansluiting
8. OK / KIESTOETS - bevestigen / bellen naar het aangegeven nummer uit de lijst van inkomende oproepen of het telefoonboek	19. Aansluiting voor telefoonsnoer
9. Wijzigen van de flitstijd (FLASH)	20. Instellen van het luidspreker volume
10. Laatst gekozen nummer herhalen (Redial / Pauze)	21. SOS-knop op de afstandsbediening
11. LED - lijn bezet	22. LED voor de status van de batterijen

6 INSTALLATIE

1. Locatie

- De telefoon moet zich op minimaal 1 meter afstand bevinden van elektrische apparaten zoals televisie, radio, computer, magnetron, enz., om storingen in hun werking te voorkomen.
- De telefoon mag niet geïnstalleerd worden in badkamers of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
- Bij het kiezen van een locatie moet er rekening mee worden gehouden dat de basisunit altijd binnen het bereik van de SOS-afstandsbediening moet blijven. Het bereik van de SOS-afstandsbediening is 40 meter in open ruimtes, maar dit kan worden verminderd door obstakels.
- Open het batterijvak aan de onderkant van de telefoon. Plaats vier LR03 AAA 1,5V batterijen zoals aangegeven door de pijl. Batterijen zijn noodzakelijk voor een goede werking van de telefoon bij afwezigheid van stroom.





In geval van stroomuitval is het niet mogelijk om een oproep te doen met de SOS-knop op de telefoon of op de afstandsbediening. Telefoonnummers en spraakopnames worden opgeslagen in niet-vluchtig geheugen en worden niet gewist bij het vervangen van de batterijen. Gebruik geen oplaadbare batterijen van 1,2V. Sluit het batterijvak.

NEDERLANDS

- Verbind de kabel met de aansluiting van de draaibare hoorn (16), verbind het andere uiteinde van de gedraaide kabel met de aansluiting aan de linkerkant van de basis (15).
- Steek het telefoonsnoer in de aansluiting aan de achterkant van de telefoon (19). Steek het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact. Beide uiteinden zijn voorzien van een RJ-stekker en verbinden met de bijpassende telefoon. Als je een ander stopcontact hebt, zorg ervoor dat je de juiste adapter gebruikt.
- Sluit de kabel van de voedingsadapter aan op de aansluiting van de basis (18).

Voordat je het batterijvak opent, zorg ervoor dat de telefoon is losgekoppeld van de stroomvoorziening en de telefoonlijn..

OPMERKING:

- Batterijen worden niet meegeleverd met de telefoon.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Als op het scherm de melding , "Batterijen vervangen" verschijnt, moet de batterij worden vervangen. Om veiligheidsredenen wordt de telefoon vergrendeld wanneer de batterijspanning onder de 2,5V daalt. Het scherm en alle functies worden uitgeschakeld, behalve de basisfuncties. Bellen en oproepen ontvangen blijven werken. Na het vervangen van de batterij, sluit je de voedingsadapter weer aan, waarna het scherm weer werkt en de melding verdwijnt. . Wanneer je de batterij vervangt, moet je de telefoonlijn en de AC-stroom ontkoppelen.

7 BATTERIJEN VERVANGEN IN DE SOS-HANGER

De SOS-afstandsbediening wordt gevoed door een 12V 23A batterij (geïnstalleerd). Elke keer dat de rode SOS-knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt, gaat de rode LED branden om de juiste transmissie aan te geven. Als de LED niet brandt, vervang dan de batterij in de afstandsbediening door een nieuwe.



Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Ze moeten worden bewaard op een speciaal aangewezen plaats in een geschikte container, in overeenstemming met de lokale regelgeving. Gooi batterijen niet bij het huisvuil.

8 TELEFOONINSTELLINGEN

In de stand-by-modus druk je op **MENU**, dan verschijnt **Contrast** op het LCD-scherm. Gebruik de toetsen of om door het menu te navigeren:

TIJD / DATUM → **NUMMER OPSLAAN** → **REC. NAAM** → **REC.**

BERICHTEN → **MENU** → **TAAL** → **FLASH-INSTELLING** →

STEMPROMPT → **KIESMODUS** → **REMOTE-INSTELLING** → **GEEN**

MOGELIJKHEID. Als je de weergegeven instellingen wilt invoeren, druk op **OK / KIEZEN**. Druk op **DEL** om terug te gaan in het menu. Als je volledig uit het menu wilt gaan naar de stand-by-modus, druk dan op **CID / ESC**.

Als er tijdens het programmeren binnen 30 seconden geen toets wordt ingedrukt, verlaat de telefoon het menu. Het betreden en navigeren door het menu kan alleen in de stand-bymodus - de hoorn moet op de haak liggen.

8.1 *Instellen van de kiesmodus Puls / Toon*

De telefoon is standaard ingesteld op toonkiezen, wat momenteel door de meeste centrales wordt ondersteund en waarmee gebruik kan worden gemaakt van de extra diensten die door de operators worden aangeboden.

Om de kiesmodus te wijzigen naar Puls of Toon, selecteer je de optie **MENU KIESMODUS** en druk je op **OK / KIEZEN**. Gebruik de toetsen om de juiste modus te selecteren (PULSE voor pulskiezen, TONE voor toonkiezen) en bevestig met **OK / KIEZEN**.

8.2 *Datum- en tijdinstellingen*

Wanneer de nummerweergave (caller ID) in FSK-modus is geactiveerd en de telefoon een signaal ontvangt met het nummer van de beller, worden de datum en tijd automatisch ingesteld volgens de gegevens die door de centrale worden verzonden. Om de datum en tijd handmatig in te stellen, selecteer je **TIJD / DATUM** in het menu en druk je op **OK / KIEZEN**. Het scherm toont "VOER TIJD IN". Gebruik de toetsen om de tijd in te stellen druk op **OK / KIEZEN**. Gebruik de toetsen om de minuten in te stellen en druk op **OK / KIEZEN**. Het scherm toont "VOER DATUM IN". Stel vervolgens de maand in (gebruik de toetsen en) en bevestig met **OK / KIEZEN**. Stel de dag in met en en bevestig met **OK / KIEZEN**.

8.3 *Instellen van het schermcontrast*

Om het contrast van het display aan te passen, selecteer je in het telefoonmenu **LCD Contrast** en druk je op **OK / KIEZEN**. Het standaardcontrast is ingesteld op 3. Gebruik de toetsen en om het gewenste contrastniveau te selecteren (1 tot 5) en bevestig met **OK / KIEZEN**.

8.4 *Instellen van de flitsduur*

Flits (gekalibreerde pauze) stelt je in staat om gebruik te maken van extra functies die door de operator worden aangeboden, of een intern paneel. Het instellen van de flitstijd is afhankelijk van de normen van het lokale telefoonnetwerk of PBX-centrale. Raadpleeg je provider of controleer de handleiding van de interne centrale om de vereiste flitstijd te weten. Tijdens een oproep wordt het signaal verzonden door op de **FLASH-toets** te drukken. Je kunt de flitstijd instellen: 80/100/270/300/600 ms. De standaardinstelling is 100 milliseconden. Om de flitstijd aan te passen, selecteer je in het menu **FLASH** en druk je op **OK / KIEZEN**. Gebruik vervolgens de toetsen en om de tijd in te stellen en bevestig met **OK / KIEZEN**.

8.5 *Instellen van het netnummer*

In sommige landen moet de lokale netnummercode van de telefoon worden geprogrammeerd om onderscheid te maken tussen inkomende lokale oproepen en langeafstandsgesprekken. Vervolgens... 9

De telefoon toont bij een inkomende oproep geen lokaal netnummer, terwijl bij langeafstandsgesprekken het nummer met intercity wordt weergegeven. Om de code in te stellen, selecteer je in het menu **GEEN CODE** en druk je op **OK / KIEZEN**. Het display toont het knipperende " ". Hier kun je de **LOKALE CODE** invoeren. Gebruik de toetsen om het eerste cijfer in te stellen en druk op **OK / KIEZEN** om naar het volgende cijfer te gaan. Voer op dezelfde manier de volgende cijfers in. Als alle vijf cijfers zijn ingevoerd, druk je op **OK/KIEZEN** om terug te keren naar de stand-bymodus.

8.6 *Een spraaknaam toewijzen aan een contact*

De optie **NAMEN OPNEMEN** stelt je in staat om een door de gebruiker opgenomen spraakopname aan een contact in het telefoonboek toe te wijzen. De stem wordt afgespeeld tijdens een inkomende oproep van een opgeslagen contact en bij het bladeren door het telefoonboek. Om een naam aan een contact toe te wijzen, selecteer je in het menu de optie **REC telefoon. NAAM** en druk je op **OK / KIEZEN**. Je ziet een lijst met contacten uit het telefoonboek. Selecteer het gewenste contact met de toetsen en houd vervolgens **OK / KIEZEN** ingedrukt. Wanneer je een pieptoon hoort en de bovenkant van het display knippert met "VOICE", kun je een bericht van max 3 seconden opnemen. Zodra je klaar bent met het inspreken van het bericht, laat je **OK / KIEZEN** los. Om ervoor te zorgen dat het bericht bij een inkomende oproep correct wordt afgespeeld, moet je **STEMPROMPTS** inschakelen.

8.7 *Het SOS-bericht opnemen*

Met deze functie kun je een spraakbericht opnemen dat wordt uitgezonden via de luidspreker van de telefoon en naar de ontvanger wordt verzonden tijdens een SOS-noodoproep. Om een bericht op te nemen, selecteer je in het menu **REC. COMMUNICATIE** en houd je **OK / KIEZEN** ingedrukt. Als je een pieptoon hoort en het display begint te knipperen met "VOICE", kun je een bericht van maximaal 15 seconden inspreken. Zodra je klaar bent, laat je **OK / KIEZEN** los. Bij het wijzigen van het bericht, zorg ervoor dat de persoon die is toegewezen aan de SOS-contactpersoon op de hoogte is van de procedure voor het ontvangen van een noodoproep.

8.8 *Het opgenomen bericht afluisteren*

Om te controleren of het SOS-bericht is opgenomen, selecteer je in het menu **VIEWS COMMUNICATIE** en druk je op **OK / KIEZEN**. Het SOS-bericht zal worden afgespeeld via de luidspreker. **Om het SOS-bericht terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, druk je tijdens het afspelen op de DEL-toets. Het fabrieksinstelling SOS-bericht luidt: "Noodoproep, druk op de 0-toets om te beantwoorden".**

8.9 *Taalmenu*

De telefoon ondersteunt 11 talen in het menu: Pools, Portugees, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Fins en Deens. Om de menutaal te wijzigen, selecteer je in het menu **MENU TAAL** en druk je op **OK / KIEZEN**. Gebruik vervolgens de

toetsen en om de gewenste taal te selecteren en bevestigen met **OK / KIEZEN**.

Als je een van de talen Pools, Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans selecteert en de spraakprompts zijn ingeschakeld, wordt de taal van de spraakprompts automatisch gewijzigd. Als je een andere taal selecteert, worden de spraakprompts uitgeschakeld.

Als je per ongeluk de taal hebt gewijzigd, druk je in de stand-by-modus achtereenvolgens op:

1x **MENU**

6x **▲**

OK / KIEZEN

▲ ▼ Selecteer een taal uit de lijst en bevestig met **OK / KIEZEN**

8.10 *Spraakmeldingen*

Om spraakprompts in te schakelen, selecteer je in het telefoonmenu **PODPOW. STEM** en druk je op **OK / KIEZEN**. Gebruik vervolgens de toetsen en om de gewenste taal te selecteren en bevestigen door op **OK / KIEZEN** te drukken. Spraakprompts worden ingeschakeld voor het gekozen nummer (Vooraf Kiezen), inkomende nummers, menu's en contacten die zijn opgeslagen in het telefoonboek. Als je de spraakprompts wilt uitschakelen, selecteer dan in plaats van een taal de optie **STEM UIT** en druk op **OK / KIEZEN**. Spraakprompts zijn beschikbaar in de volgende talen: Pools, Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

8.11 *Nieuwe afstandsbediening-SOS toevoegen*


De telefoon kan met maximaal 5 SOS-afstandsbedieningen werken. De meegeleverde afstandsbediening is al fabrieksmatig geregistreerd in de database, dus je hoeft deze niet toe te voegen. Om een nieuwe SOS-afstandsbediening toe te voegen, selecteer je in het menu **ROOM. REMOTE** en druk je op **OK / KIEZEN**. Het scherm toont "PAIRING". Druk op **OK / KIEZEN**. Het display knippert gedurende twee minuten met "PAIRING ...". Druk binnen deze tijd op de SOS-knop van de afstandsbediening en houd deze ingedrukt. Als de registratie succesvol is, verschijnt "DONE" op het display. Om een geregistreerde afstandsbediening te verwijderen, selecteer je in het menu **ROOM. REMOTE** en druk je op **OK / KIEZEN**. Gebruik de toetsen en om de optie **VERWIJDEREN?** te selecteren en druk op **OK / KIEZEN**. Het display toont "VERWIJDER PILOOT" en alle SOS-afstandsbedieningen worden uitgedrukt..

9 BASISBEDIENING VAN DE TELEFOON


9.1 *Ontvangen van telefoongesprekken*

Een inkomende oproep wordt gesignaleerd met een pieptoon en een knipperende LED. Als de functie **Caller ID** niet beschikbaar is, toont het display het nummer of de naam van de inkomende oproep, als dit contact is opgeslagen in het telefoonboek. Wanneer de spraakprompts zijn ingeschakeld, wordt het

NEDERLANDS

nummer of de naam (indien toegewezen) uitgesproken. **Terwijl de telefoon overgaat, neem je de hoorn op of druk je op  de handsfree-knop om de oproep te beantwoorden.**

Na het opnemen van de hoorn wordt automatisch de gesprekstijd weergegeven.



9.2 *Telefoongesprekken voeren*


1 **Neem de hoorn op of druk  op de handsfreeknop**



Het display toont de tijd 00:00



Kies het nummer dat je wilt bellen.

2  Het display toont de gekozen cijfers
(max 14 cijfers kunnen worden weergegeven)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #


Je kunt eerst een nummer kiezen (indien nodig corrigeren met de **DEL**-toets) en pas daarna de hoorn opnemen, de handsfree-toets indrukken of op **OK / KIEZEN** drukken. Dit is het voorbereidend kiezen (pre-dial). Je kunt een nummer invoeren van maximaal 32 cijfers..

Je kunt een nummer ook selecteren door:

- De hoorn op te nemen en op de directe geheugentoets (M1, M2) te drukken.
- De hoorn op te nemen en op de toets REDIAL / P te drukken om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.
- Het geheugensysteem te gebruiken door een inkomend nummer te selecteren met de toetsen Omhoog / Omlaag en op OK / KIEZEN te drukken.
- Een nummer uit het telefoonboek te selecteren met de toetsen Omhoog / Omlaag en op OK / KIEZEN te drukken.

Na ongeveer 6 seconden na het begin van de oproep, toont het display de duur van het gesprek.

9.3 *Een oproep beëindigen*

Na het beëindigen van het gesprek leg je de hoorn op de basis of druk  op de handsfree knop om de oproep te eindigen

9.4 Beschikbare functies tijdens een gesprek


**Volume
hoorn
instellen**



Met de volumeregelaar, die zich onder de hoorn bevindt (13), kun je het volume aanpassen (- Normaal, + Hard).

**Wisselen
tussen
hoorn en
handsfree**



Tijdens een gesprek met de hoorn druk je op  de handsfree-knop en plaats je de hoorn op de basis om het gesprek voort te zetten in de handsfree-modus. De LED van de luidspreker gaat branden. Om het gesprek via de hoorn voort te zetten, til je de hoorn van de basis. De handsfree-modus wordt automatisch uitgeschakeld.

**Volume
handsfree
instellen**



Stel het gewenste volumeniveau in met de potentiometer aan de rechterkant van de telefoon (17). Deze instelling is alleen mogelijk voor de luidspreker..

10 SOS-NOODOPROEP

Om een noodoproep te starten, houd je de SOS-knop op de telefoon of op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt. Tijdens een noodoproep zal de telefoon:

- Een luid alarm afspelen, zodat iemand in de buurt onmiddellijk hulp kan bieden.
- Vervolgens selecteert de telefoon de reeks alarmnummers die zijn ingesteld.
- De luidspreker speelt een vooraf ingesteld (of door de gebruiker opgenomen) bericht af: "Noodoproep, druk op de 0-toets om te antwoorden."

10.1 Beantwoorden van een noodoproep SOS

De ontvanger van de SOS-oproep hoort het bericht: "Noodoproep, druk op de 0-toets om te antwoorden." (Tenzij dit door de gebruiker is gewijzigd).

Om de verbinding te bevestigen, moet de ontvanger de "0" op zijn telefoon indrukken. Op jouw telefoon wordt de handsfree-modus geactiveerd voor 2 minuten.

- Na 2 minuten klinkt er een waarschuwingssignaal van 10 seconden ("bi bi"). Om het gesprek voort te zetten, moet de ontvanger de "1" en vervolgens de "5" indrukken.
- Het gesprek wordt met nog eens 2 minuten verlengd. Als je opnieuw het waarschuwingssignaal hoort ("bi bi"), moet de ontvanger weer "1" en "5" indrukken om de verbinding te behouden. Als de ontvanger niet op tijd reageert, wordt de huidige verbinding verbroken en probeert de telefoon automatisch een ander noodnummer te bellen

10.2 *Beëindiging van de SOS-noodoproep*

Om de oproep te beëindigen, moet de ontvanger "1" en vervolgens "9" indrukken; daarmee wordt het alarmproces beëindigd. Als de ontvanger het gesprek beëindigt door de hoorn neer te leggen (zonder de toetsen "1" en "9" in te drukken), gaat het alarmproces door en belt de telefoon het volgende alarmnummer. Als je een noodoproep wilt beëindigen, moet je de SOS-knop op de telefoon indrukken of de SOS-knop op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt houden. Als het eerste alarmnummer niet binnen een minuut reageert, belt de telefoon automatisch andere noodnummers totdat er wordt opgenomen. Als er geen alarmnummer is ingesteld, speelt de telefoon alleen een luid alarm af gedurende 15 seconden.

10.3 *Een alarmcontact toevoegen*

Je kunt maximaal 5 noodnummers selecteren. Om deze nummers te programmeren, moeten de contacten in het telefoonboek staan.

Informeer de personen die als noodcontact worden toegewezen, zodat zij bekend zijn met de procedure voor het ontvangen en beëindigen van een SOS-oproep.

Om een contact toe te voegen, selecteer je in het SOS-telefoonmenu **NUMMER OPSLAAN** en druk je op **OK / KIEZEN**.

Gebruik het numerieke toetsenbord om het nummer in te voeren (tot 22 cijfers).

Als je een fout maakt, gebruik je de **DEL**-toets. Druk op **OK / KIEZEN**.

Gebruik het toetsenbord om de naam van het contact in te voeren (tot 16 tekens) en druk op **OK / KIEZEN**. Het display toont "SOS UIT", druk op de toets of om "SOS AAN" te selecteren. Druk op **OK / KIEZEN**.

Druk vervolgens op de toetsen of om de locatie te selecteren en druk op **OK / KIEZEN**. Het contact wordt toegevoegd aan de lijst van noodnummers. Bij een noodoproep wordt eerst het nummer onder "LOCATIE 1" gebeld en als laatste het nummer onder "LOCATIE 5".

10.4 *Een alarmcontact verwijderen*

Om een SOS-contact te verwijderen, bewerk je het contact en selecteer je "SOS UIT". Zie p. 17 voor het bewerken van een contact uit het telefoonboek.

11 "BELLER-ID" - DE INKOMENDE BELLER-ID

11.1 *Belleridentificatie / CLIP / activeren*

Het identificatienummer van de beller, kortweg CLIP of Caller ID, is een speciale dienst die door het telefoonbedrijf wordt aangeboden en waarvoor een overeenkomst met de operator nodig is.

Om de identificatiedienst te activeren, neem contact op met je provider.

Als de dienst is geactiveerd, zal het nummer van de beller op het display worden weergegeven wanneer er wordt gebeld. Als je de oproep niet hebt ontvangen, worden het nummer en de tijd van de oproep opgeslagen. Je kunt later controleren wie er heeft gebeld en wanneer. Als er meerdere oproepen van hetzelfde nummer zijn geweest, wordt het nummer weergegeven met "HERHALING". Alle nieuwe oproepen die sinds de laatste controle zijn binnengekomen, worden weergegeven met "NIEUW" en de LED "NIEUWE OPROEP" op de telefoon zal knipperen. Om dit uit te schakelen, moet je de lijst van inkomende oproepen bekijken.

De telefoon kan maximaal 30 ontvangen of gemiste oproepen opslaan, samen met informatie over de tijd en datum van de oproep. In de stand-bymodus bevat het display informatie over het aantal nieuwe verbindingen: "NIEUW: XX", waarbij XX het aantal nieuwe verbindingen is. Als het geheugen vol is, wordt de oudste oproep automatisch verwijderd en vervangen door de nieuwste.

Als je de volgende symbolen ziet, betekent dit:

- "PRIVÉ" = Het is een privégesprek (het nummer is gereserveerd).
- "ONBESCHIKBAAR" = De oproep bevindt zich buiten het bereik van de dienst, bijvoorbeeld een internationale oproep.

Inkomende oproep logboek controleren

1



In de stand-bymodus druk je op de toetsen **OMHOOG** of **OMLAAG**. ➡
Het display toont de laatste binnenkomende oproep.

2



Gebruik de toetsen **OMHOOG** / **OMLAAG** om andere nummers weer te geven. Als de functie **spraakprompts** is ingeschakeld, wordt tijdens het bladeren door het register het nummer of de naam van de beller uitgesproken (indien de gebruiker een spraaknaam aan het contact heeft toegewezen).

Terugbellen naar inkomende nummers



Als het gewenste nummer op het display verschijnt, druk je op **OK / KIEZEN** en de telefoon belt automatisch dit nummer in de handsfree-modus.

Een nummer uit het inkomende oproep logboek verwijderen



Als je een nummer uit de lijst wilt verwijderen dat momenteel wordt weergegeven, druk je op **DEL**. Het display toont: "VERWIJDEREN?". Houd de **DEL**-toets 2 seconden ingedrukt totdat het display "VERKOCHT" toont.



Als je de hele lijst van inkomende oproepen wilt verwijderen, druk dan tijdens het bekijken van de lijst op de **DEL**-toets en houd deze 2 seconden ingedrukt. Het display toont "Alles Verwijderen?". Druk opnieuw op de **DEL**-toets en houd deze 2 seconden ingedrukt totdat het display "VERKOCHT" toont.

Een nummer opslaan uit het inkomende oproeplogboek in je telefoonboek

Om een momenteel weergegeven nummer op te slaan in het telefoonboek, houd je de **MENU**-toets 2 seconden ingedrukt. Het display toont "KOPIEER NAAR GEHEUGEN". Druk op **OK / KIEZEN** om te bevestigen. Het display toont "OPGESLAGEN".

12 TELEFOONBOEK

Het geheugen van de telefoon kan maximaal 30 contacten opslaan. Contacten kunnen bestaan uit maximaal 22 cijfers en de naam van het contact kan uit 16 tekens bestaan. Als het geheugen vol is en je probeert een nieuw contact op te slaan, verschijnt het bericht "GEHEUGEN VOL". In dit geval moet je een contact uit het telefoonboek verwijderen om een nieuw contact op te slaan.

12.1 Een nummer opslaan in het telefoonboek

- Om een nummer op te slaan in het telefoonboek, kies je in het menu:

- NUMMER OPSLAAN
- Druk op OK / KIEZEN.
- Het display knippert met de cursor. Gebruik het numerieke toetsenbord om het nummer in te voeren (tot 22 cijfers). Als je een fout maakt, gebruik je de DEL-toets.
- Druk op OK / KIEZEN, de cursor knippert onderaan het display. Gebruik het numerieke toetsenbord om de naam van het contact in te voeren (tot 16 tekens).
- Druk op OK / KIEZEN, het display toont "SOS UIT". Dit betekent dat het nummer niet is toegevoegd aan de lijst met noodnummers. (Als je niet wilt dat het nummer wordt toegevoegd aan de lijst met noodoproepen, druk dan gewoon op OK / KIEZEN om het contact toe te voegen.)
- Als je wilt dat het nummer wordt toegevoegd aan de lijst met noodnummers, druk op de toets of . Het display toont "SOS AAN". Druk op OK / KIEZEN, het display toont "LOCATIE" met de nummers 1-5. Druk op OK / KIEZEN en het nummer wordt toegevoegd aan het telefoonboek en, indien "SOS AAN" is geselecteerd, ook aan de lijst met noodnummers."

12.2 *Het telefoonboek bekijken*

Om toegang te krijgen tot het telefoonboek, druk je in de stand-bymodus op **CID / ESC**. Wanneer het display het symbool weergeeft, kun je met de toetsen en door de lijst van contacten bladeren. Het nummer en de naam van het contact worden tegelijkertijd weergegeven. Bovendien, als de spraakprompts zijn ingeschakeld, wordt het opgeslagen nummer of de naam van het contact uitgesproken (als de gebruiker een spraakopdracht aan het contact heeft toegewezen).

12.3 *Een oproep doen vanuit het telefoonboek*

Tijdens het bladeren door het telefoonboek, selecteer je met de toetsen en het contact dat je wilt bellen en druk je vervolgens op **OK / KIEZEN**. De verbinding wordt tot stand gebracht in de handsfree-modus.

12.4 *Een contact bewerken uit het telefoonboek*

Om de naam of het contactnummer in het telefoonboek te wijzigen, selecteer je tijdens het bladeren door het telefoonboek met de toetsen en het contact dat je wilt wijzigen. Houd de **MENU**-toets 2 seconden ingedrukt totdat het display "BEWERKEN?" toont. Bevestig met **OK / KIEZEN**. Het eerste cijfer van het nummer knippert. Gebruik de toetsen en om de overige cijfers te wijzigen, en gebruik de **DEL**-toets om het nummer te verwijderen.

Druk op **OK / KIEZEN** om de naam van het contact te wijzigen. Volg dezelfde stappen als bij het wijzigen van het nummer. Bevestig met **OK / KIEZEN**. Het display toont "SOS UIT" of "SOS AAN", waarbij je met de toetsen en een contact kunt wijzigen of toevoegen aan de lijst met noodnummers. Druk op **OK / KIEZEN** om het menu te verlaten.

12.5 *Een contact verwijderen uit het telefoonboek*

Om een enkel contact te verwijderen, selecteer je tijdens het bladeren door het telefoonboek met de pijltoetsen en het contact dat je wilt verwijderen

en druk je op de **DEL**-toets. Het display toont "VERWIJDEREN?". Houd de **DEL**-toets 2 seconden ingedrukt totdat het display "VERWIJDERD" toont..

12.6 *Alle contacten uit het telefoonboek verwijderen*

Om alle contacten te verwijderen, houd je tijdens het bladeren door het telefoonboek de **DEL**-toets 2 seconden ingedrukt totdat het display "Alles Verwijderen?" toont. Om te bevestigen houd je de **DEL**-toets nogmaals 2 seconden ingedrukt totdat het display "VERWIJDERD" toont. Het telefoonboek is leeg..

12.7 *Een nummer toewijzen aan het directe geheugen*

Om een nummer toe te wijzen aan het directe geheugen (M1 of M2), kies je in het telefoonmenu **NUMMER OPSLAAN**.

Druk op **OK / KIEZEN**.

Gebruik het numerieke toetsenbord om het nummer in te voeren (tot 22 cijfers). Als je een fout maakt, gebruik je de **DEL**-toets.

Druk op **OK / KIEZEN** (voer geen naam in). Druk op de directe geheugentoets (M1 of M2).

Bevestig opnieuw door op **OK / KIEZEN** te drukken. Het display toont "OPGESLAGEN".

Als je een nummer wilt bellen dat is opgeslagen onder M1 of M2, neem je de hoorn op of druk je op de handsfree-functie en druk je op M1 of M2.

12.7.1 *Foto's toevoegen aan de directe geheugentoetsen*

- Om meer comfort te bieden bij de directe geheugentoetsen, kunnen er foto's van personen worden toegevoegd aan wie de nummers zijn toegewezen.
- Om de afbeelding te installeren:
- Verwijder de transparante plastic afdekking van de geheugentoets (wip deze voorzichtig van bovenaf los met een scherp voorwerp).
- Voeg een foto of naam van het contact toe.
- Plaats de transparante plastic afdekking terug op de toets.

13 DE TUSSENCIJFERPAUZE - "PAUZE"

Wanneer je telefoon is aangesloten op een bedieningspaneel en je een nummer correct hebt gekozen, kun je een pauze invoeren. Een pauze wordt ingevoerd met behulp van de toets **REDIAL / P** tijdens het programmeren van het nummer. Het display toont het symbool "P". Tussen de groepen cijfers wordt een interval van 3,6 seconden ingevoegd.

14 HET LAATST GEKOZEN NUMMER OPNIEUW BELLEN (HERHALEN)



Neem de hoorn op of druk op de handsfree-toets. Druk op **REDIAL / P**. Het laatst gekozen nummer wordt automatisch opnieuw gekozen.

15 WACHTSTAND FUNCTIE

Tijdens een gesprek druk je op de **FLASH**-toets, waarna er muziek wordt afgespeeld via de telefoonhoorn. Als je de hoorn neerlegt, blijft de ontvanger aan de lijn. Het gesprek wordt dan "onderbroken". Om het gesprek te hervatten, kun je:

- De hoorn opnemen, de muziek stopt en je kunt het gesprek via de hoorn voortzetten.
- Druk op de toets 142, de muziek stopt en je kunt het gesprek via de luidspreker voeren.

Opmerking: Deze functie kan ook worden gebruikt zonder de hoorn op de telefoon te plaatsen. De muziek kan dan opnieuw worden uitgeschakeld door op de **FLASH**-toets te drukken.

16 DE BELTOONVOLUME INSTELLEN

Het volume van de beltoon kan worden aangepast met behulp van de schakelaar (18), die zich aan de achterkant van de telefoon bevindt.

- Zet de schakelaar aan de linkerkant voor een stille beltoon.
- Zet de schakelaar in het midden voor een gemiddelde beltoon.
- Zet de schakelaar aan de rechterkant voor een harde beltoon.

17 REINIGING

Maak de telefoon schoon met een licht vochtige doek of een antistatische doek. Gebruik geen sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen..

DECLARATIE VAN OVEREENSTEMMING

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen variëren, afhankelijk van de software en het land.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die direct of indirect voortvloeien uit fouten, weglatingen of discrepanties tussen het product en de documentatie.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen variëren, afhankelijk van de software en het land.

Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die direct of indirect voortvloeien uit fouten, weglatingen of discrepanties tussen het product en de documentatie:

<http://www.comtek.co.uk/maxcom-rma-service/>

Mobiele serviceadres:

Comtek Network Systems
Unit 108, Tenth Avenue (Zone 3) Deeside
Industrial Estate Deeside, Flintshire CH5 2UA



MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

