

## Versterkte draadloze telefoon met antwoordapparaat



Nederlands

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
<b>1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES .....</b>	<b>1</b>
<b>2. DE TELEFOON INSTALLEREN .....</b>	<b>3</b>
2.1 Inhoud van de verpakking.....	3
2.2 Plaats .....	3
2.3 De Batterij van de Handset Installeren en Opladen .....	4
<b>3. UW TELEFOON LEREN KENNEN .....</b>	<b>6</b>
3.1 Overzicht van de Handset (HS) .....	6
3.2 Overzicht van het Basisstation (BS).....	9
3.3 Pictogrammen en Symbolen van de Handset's LCD Display .....	11
3.4 Menustructuur van de Handset .....	12
3.5 Tabel voor Tekst- en Getalleninvoer .....	13
3.5.1 Overzicht van letters, cijfers & leestekens .....	14
<b>4. UW TELEFOON GEBRUIKEN .....</b>	<b>15</b>
4.1 Een externe oproep maken.....	15
4.1.1 Voorbereidend draaien .....	15
4.1.2 Rechtstreeks draaien.....	15
4.1.3 Oproep vanuit het telefoonboek .....	15
4.1.4 Oproep vanuit de oproeplijst .....	15
4.1.5 Oproep m.b.v. één foto .....	15
4.1.6 Oproep vanuit de lijst van laatst gedraaide nummers.....	16
4.1.7 Gesprekstimer .....	16
4.2 Een oproep beantwoorden.....	16
4.3 Versterkerfunctie .....	16
4.4 Een gesprek beëindigen .....	16
4.5 Volume van het oordopje en de luidspreker aanpassen .....	17
4.6 Een oproep dempen .....	17
4.7 De Stille Stand van de handset instellen .....	17
4.8 Het toetsenbordslot instellen.....	17
4.9 Het laatste nummer opnieuw draaien .....	17
4.9.1 Een Nummer Bellen uit de lijst van laatst gedraaide nummers ..	17
4.9.2 Een laatst gedraaid nummer in het telefoonboek opslaan.....	18
4.9.3 Een laatst gedraaid nummer wissen .....	18
4.9.4 De hele lijst van laatst gedraaide nummers wissen.....	18
4.10 De handset vinden .....	18
4.11 Een intern gesprek voeren.....	19
4.11.1 Intercom .....	19
4.11.2 Alle handsets oproepen .....	19
4.11.3 Een externe oproep overzetten .....	19

4.11.4	Een 3-wegs conferentiegesprek voeren .....	19
--------	--	----

<b>5.</b>	<b>TELEFOONBOEK.....</b>	<b>21</b>
5.1	Een Nieuwe Invoer aan het Telefoonboek toevoegen .....	21
5.2	Een invoer in het telefoonboek opzoeken .....	21
5.3	Een invoer in het telefoonboek bekijken .....	21
5.4	Een invoer in het telefoonboek bewerken .....	22
5.5	Een invoer in het telefoonboek wissen .....	22
5.6	Het hele privé telefoonboek wissen .....	22
5.7	Het gebruik van het telefoonboek controleren .....	23
5.8	De sneldraainummers instellen.....	23
5.8.1	Een sneldraainummer toevoegen of bewerken .....	23
5.8.2	Een sneldraainummer wissen .....	23
<b>6.</b>	<b>DE BELLER TONEN (Netwerk afhankelijk) .....</b>	<b>24</b>
6.1	De Oproeplijst bekijken .....	24
6.2	Een nummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan .....	24
6.3	Een invoer in de oproeplijst wissen.....	24
6.4	De hele oproeplijst wissen .....	25
<b>7.</b>	<b>GEHEUGENTOETSEN.....</b>	<b>25</b>
7.1	Geheugentoetsen programmeren in de handset .....	25
<b>8.</b>	<b>GROTE FOTOGHEUGEN TOETSEN.....</b>	<b>25</b>
<b>9.</b>	<b>TELEFOONINSTELLINGEN .....</b>	<b>26</b>
9.1	Klokinstellingen .....	26
9.2	Alarm instellen .....	26
9.2.1	Het alarm aan- of uitzetten.....	27
9.2.2	De alarmtijd instellen (als het alarm AAN staat).....	27
9.3	Instellingen van de handset .....	28
9.3.1	De belmelodie instellen voor interne oproepen .....	28
9.3.2	De belmelodie instellen voor externe oproepen .....	28
9.3.3	Het belvolume instellen.....	28
9.3.4	Waarschuwings- / Alarmtonen .....	29
9.3.5	Basisstation selecteren.....	29
9.3.6	De taal van uw handset instellen .....	29
9.3.7	De handset een nieuwe naam geven (Rename HS) .....	29
9.3.8	De in de inactieve stand te tonen informatie kiezen .....	30
9.3.9	Automatisch Beantwoorden instellen .....	30
9.4	Basisstation instellingen m.b.v de handset .....	30
9.5	Aanmelden.....	32
9.6	Uw telefoon opnieuw instellen.....	32
<b>10.</b>	<b>ANTWOORDAPPARAAT .....</b>	<b>33</b>
10.1	Het antwoordapparaat aan- of uitzetten.....	33
10.2	Berichten afspelen op TAM.....	33

10.3	Alle berichten op TAM wissen .....	34
10.4	Memo's op TAM opnemen .....	34
10.5	Instellingen van het antwoordapparaat .....	35
<b>11.</b>	<b>PROBLEMEN OPLOSSEN.....</b>	<b>40</b>
<b>12.</b>	<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES .....</b>	<b>43</b>
<b>13.</b>	<b>INSTRUCTIES VOOR VERZORGING EN ONDERHOUD .....</b>	<b>44</b>
<b>14.</b>	<b>GARANTIE .....</b>	<b>45</b>
<b>15.</b>	<b>VERKLARINGEN .....</b>	<b>45</b>

# 1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u de telefoonapparatuur gebruikt, moet u altijd de voorzorgsmaatregelen m.b.t. de veiligheid in acht nemen om gevaren van brand, elektrische schokken en verwonding te minimaliseren waaronder het volgende:

1. Lees en begrijp alle instructies.
2. Neem alle op het product aangegeven waarschuwingen en instructies in acht.
3. Neem de verbinding van dit product uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek voor het schoonmaken.
4. Gebruik dit product niet vlakbij water (bijv. vlakbij een badkuip, gootsteen of zwembad).
5. Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht of extreem koude temperaturen. Plaats de telefoon niet vlakbij een warmtebron zoals radiatoren, fornuizen, enz.
6. Stopcontacten en verlengsnoeren mogen niet overbelast worden vanwege het gevaar van brand of elektrische schokken.
7. Neem de verbinding van dit product uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur voor reparaties in de volgende omstandigheden:
  - Wanneer de stroomtoevoerkabel of stekker beschadigd of rafelig is.
  - Als het product niet normaal werkt terwijl u de bedieningsinstructies volgt.
  - Als het product gevallen en het omhulsel beschadigd is.
  - Als het product een opvallende prestatieverandering vertoont.
8. Vermijd het gebruik van een telefoon (behalve een draadloos type) tijdens onweer. Er kan een geringe kans op elektrische schokken vanwege bliksem bestaan.
9. Gebruik de telefoon niet in de buurt van een gaslek om een gaslek te melden.
10. Gebruik alleen maar de meegeleverde NiMH (Nickel Metal Hydride) batterij. De werkingsperiodes voor de handsets gelden alleen voor de standaard batterijcapaciteiten.
11. Het gebruik van andere batterijtypes of niet-oplaadbare batterijen/primaire cellen kan gevaarlijk zijn. Deze kunnen storing en/of schade aan het apparaat veroorzaken. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade vanwege niet-naleving.
12. Gebruik geen oplaadstations gemaakt door derden. Dit kan de batterij beschadigen.
13. De batterij mag niet blootgesteld worden aan overmatige hitte (zoals fel zonlicht of vuur) en mag niet ondergedompeld worden in water.
14. Een stopcontact (voedingsadapter) moet geïnstalleerd worden vlakbij stekkerapparatuur en moet gemakkelijk te bereiken zijn.

## Waarschuwingen m.b.t. afvalverwijdering

1. Als dit symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op wielen op een product zit, betekent dit dat het product onder de Europese Richtlijn 2001/96/EU valt.
2. Alle elektrische en elektronische producten/batterijen moeten apart van het gemeentelijke afval weggegooid worden via inzamelcentra aangesteld door de regering of de lokale overheid.
3. Correcte afvalverwijdering van uw oude apparaat/batterij zal potentiële negatieve consequenties voor de gezondheid van mensen en het milieu voorkomen.



Voor gedetailleerdere informatie over afvalverwijdering van uw oude apparaat/batterij neemt u contact op met uw gemeente, afvalstoffendienst of de winkel waar u het product gekocht hebt.

## **2. DE TELEFOON INSTALLEREN**

### **2.1 Inhoud van de verpakking**

De verpakking bevat het volgende:

- Basisstation
- Draadloze handset
- Wisselstroom (AC) voedingsadapter
- NiMH oplaadbare batterij
- Telefoonaansluitsnoer
- Gebruikshandleiding

### **2.2 Plaats**


Hier zijn enkele te overwegen richtlijnen voor maximale dekking en een geringere kans op storing wanneer u een plaats zoekt voor het basisstation:

- Plaats het binnenshuis in een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale plaats zonder obstakels tussen de handset en het basisstation.
- Plaats het ver weg van elektronische apparaten zoals televisies, magnetrons, radio's, computers, draadloze apparatuur of andere draadloze telefoons.
- Vermijd dat het gericht is op radiofrequentie zenders zoals externe antenna's of mobiele telefoonstations.
- Vermijd het aan te sluiten op hetzelfde circuit als andere huishoudelijke elektrische apparaten vanwege mogelijke storing. Verplaats het basisstation of het apparaat naar een ander stopcontact.

Als de ontvangst is niet tot tevredenheid voor het basisstation, verplaats het dan naar een andere plek voor een betere ontvangst.

Afhankelijk van zowel de omgevingsomstandigheden als ruimtelijke en structurele factoren kan het bereik verminderd worden. Het bereik binnenshuis is doorgaans minder dan buitenshuis.


Steek het grote uiteinde van de grote voedingsadapter in een stopcontact dat niet bediend wordt met een schakelaar.

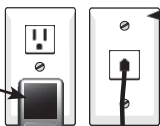

Steek een uiteinde van het telefoonaansluitsnoer in het wandcontact voor de telefoon of een DSL filter. Een DSL filter (niet meegeleverd) is nodig als u hoge snelheid DSL internet service heeft. Een DSL filter moet in het wandcontact voor de telefoon gestoken worden.

Telefoonaansluitsnoer  
Telefoonaansluitsnoer

Leidt de kabels door de gleuven.

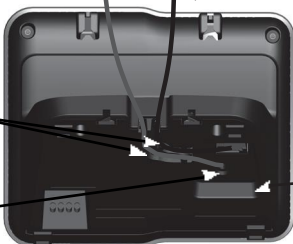

Steek het kleine uiteinde van de voedingsadapter in de voedingsstekkerbus aan de achterkant van het basisstation.

Steek het andere uiteinde van het telefoonaansluitsnoer in de **TEL.LINE** stekkerbus aan de achterkant van het basisstation.

#### **NB:**


- Gebruik alleen de met het basisstation meegeleverde voedingsadapter.

## **2.3 De Batterij van de Handset Installeren en Opladen**



1. Steek de batterijconnector stevig in de stekkerbus aan de binnenkant van het batterijvakje van de handset. Zet de meegeleverde batterij zoals aangegeven er in.



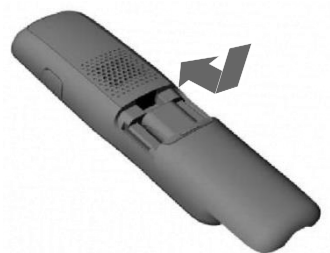

2. Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.




3. Laad de handset op door het in de oplader te zetten met de voorkant naar voren gericht. U hoort een pieptoon als de handset in de oplader opgeladen wordt.

**Opmerkingen:**

- Gebruik alleen maar de meegeleverde NiMH oplaadbare batterij.
- Als u de handset voor langere tijd niet gebruikt, haalt u de batterij uit het batterijvakje om eventuele lekkage te voorkomen.

### 3. UW TELEFOON LEREN KENNEN

#### 3.1 Overzicht van de Handset (HS)

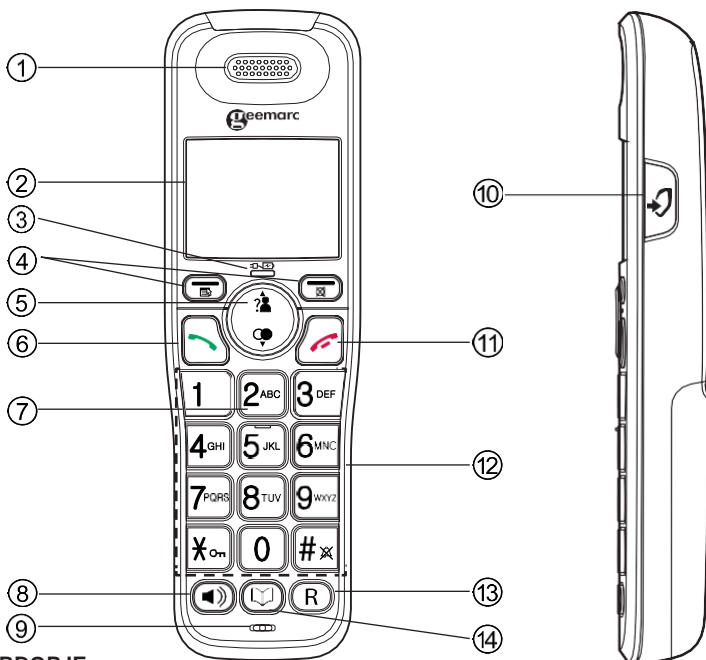

**1. OORDOPJE**

**2. LCD DISPLAY**

**3. OPLAADLAMPJE (  )**

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

**4. SOFTKEY MENU/OK (  )**

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

**5. INT/STILMODUS/WISSEN (  )**

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de submenu stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar

het inactieve scherm.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

## 6. **OMHOOG/OPROEPLIJST**

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen. Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

## 7. **SPREKEN AAN**

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

## 8. **OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAAIDE NUMMERS**

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen. Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

## 9. **LUIDSPREKER**

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met de luidspreker aan.

Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

## 10. **MICROFOON**

## 11. **VOLUMEVERSTERKER**

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de VOLUMEVERSTERKER functie te activeren/deactiveren.

12. **SPREKEN UIT** (🔴)

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm. In de te bewerken/menu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken/menu stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset uit te zetten. Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset aan te zetten als de handset uit staat.

13. **ALFANUMERIEKE TOETSENBOARD, STERRETJE (✱), HEKJE (#)**

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een getal/teken/✱/# toe te voegen.

✱ knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om het toetsenbordslot te activeren of te deactiveren.

# knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om de bel aan of uit te zetten.

0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

14. **R**


In de te bewerken/menu stand: Druk hierop om een flash toe te voegen.

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachtstand bij uw dienstverlener.

15. **TELEFOONBOEK** (📖)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

## 3.2 Overzicht van het Basisstation (BS)

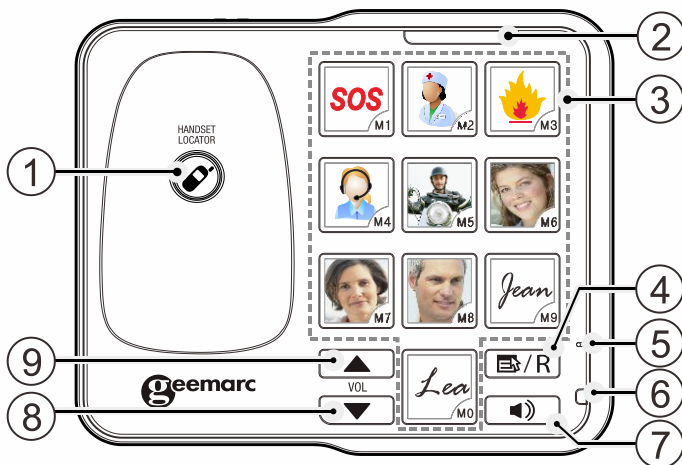

### 1. /HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

### 2. IN GEBRUIK

Het staat AAN wanneer een handset wordt gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

Het staat AAN wanneer een handset aangemeld wordt.

Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is of als de handset(s) afgemeld wordt/worden. Het knippert wanneer een andere telefoon gebruik maakt van dezelfde lijn.

### 3. FOTOTOETSEN

Tien (10) grote foto-geheugen toetsen voor het opslaan van nummers of deze te draaien.

### 4. FLASH / PROGRAMMEREN

**Telefoon is actief:** Druk op deze knop om een gedraaid nummer te herhalen.

**In de inactieve stand:** Druk hierop om de foto-geheugentoetsen te programmeren.

### 5. MICROFOON

### 6. INDICATOR VOOR DE LUIDSPREKERSTAND

Het staat AAN als de luidspreker aan staat.

### 7. LUIDSPREKERTOETS


**NB:**

Wacht 2 seconden voordat u een nummer draait.

### 8. VOL

Druk op deze knop om het luidspreekervolume te verlagen tijdens de luidsprekerstand.

Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen terwijl de telefoon inactief is.

9. **VOL** ()

Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen terwijl de telefoon inactief is. Druk op deze knop om het luidsprekervolume te verhogen tijdens de luidsprekerstand.

### 3.3 Pictogrammen en Symbolen van de Handset's LCD Display

De display informeert u over de huidige status van de telefoon.



	Staat constant AAN als de handset binnen het bereik van het basisstation is. Knippert als de handset buiten het bereik van het basisstation is of er niet mee kan communiceren.
	Staat constant AAN als er een intercom gesprek gaande is. Knippert als er een binnenkomende interne oproep is of als een interne oproep in de wachtstand staat.
	Staat constant AAN als er een gesprek gaande is. Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is.
	Staat constant AAN als de luispreker stand aan staat.
	Staat constant AAN als de batterij volledig is opgeladen. Is in beweging als de batterij aan het opladen is.
	Knippert als er een lage batterijvoeding ontdekt wordt om aan te geven dat de batterij opgeladen moet worden.
	Staat constant AAN als het antwoordapparaat van de telefoon (TAM) aan staat. Knippert als er een nieuw bericht op het antwoordapparaat ontvangen is.
	Staat constant AAN als het alarm ingesteld is. Knippert als de ingestelde alarmtijd nog niet bereikt is.
	Staat constant AAN als er nog ongelezen nieuw ontvangen spraakberichten (VMWI) in de wachtstand staan. Verdwijnt als alle spraakberichten gelezen zijn.
	Staat constant AAN als het toetsenbord op slot staat.
	Staat constant AAN als de bel uit staat.
	Staat constant AAN als er meer getallen zijn vóór de nu getoonde tekst.
	Staat constant AAN als er meer getallen zijn ná de nu getoonde tekst.
<b>OK</b>	Indien van toepassing, druk op <b>OK</b> om de huidige keuze te bevestigen.
	Staat constant AAN als er nieuwe oproepen in de oproeplijst zijn.

▲ ▼	Scroll omhoog/omlaag door de/het menu / telefoonboek / oproeplijst / lijst van laatst gedraaide nummers.
<b>C</b>	Druk op C om een teken te wissen of het alarm te stoppen; druk hierop om een oproep te dempen of dit ongedaan te maken.

### 3.4 Menustructuur van de Handset

Een druk op de **LINKER SOFTKEY** toets in de inactieve stand geeft u toegang tot het menu. Raadpleeg de nu volgende tabel voor de menustructuur.



TELEFOON-BOEK	OPROEP-LIJST	INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION	INSTELLINGEN VAN DE HANDSET	DIRECT GEHEUGEN
Bekijk de lijst van het telefoonboek	Bekijk de oproeplijst	BS BEL	BELINSTELLING	<b>M1</b>
Onder een boeking in het tel. boek:	Onder een boeking uit de oproeplijst:	BELVOLUME	TOONINSTELLING	<b>M2</b>
TOEVOEGEN	TOEVOEGEN AAN HET TEL.BOEK	EEN HS WISSEN	KIES EEN BS	<b>M3</b>
BEKIJKEN	WISSEN	DRAAISTAND	TAAL	<b>M4</b>
BEWERKEN	ALLES WISSEN	FLASH-TIJD	GEEF EEN HS EEN ANDERE NAAM	
WISSEN	DETAILS	VERANDER UW PIN	HS DISPLAY	
ALLES WISSEN	CATEGORIE		AUTOMATISCH BEANTWOORDEN	
TEL.BOEK STATUS			MAILBOX	
SNEL-DRAAIEN				





DATUM & TIJD	ALARM	REGISTRATIE	STANDAARD	ANTWOORD-APPARAAT
DATUM-FORMAAT TIJD-FORMAAT TIJD INSTELLINGEN DATUM INSTELLINGEN	AAN (= ON) UIT (= OFF)	BASIS 1 BASIS 2 BASIS 3 BASIS 4	PIN?	BERICHT AFSPELEN ALLES WISSEN MEMO <b>TAM AAN/UIT</b> <b>TAM</b> INSTELLINGEN: BEANTWOORDING STAND UITGAANDE MEDEDELING (UGM) INSTELLINGEN UITSTEL V / H ANTWOORD OPNAMETIJD COMPRESSIE BS SCREENING OP AFSTAND BEDIENEN VERANDER UW PIN

### 3.5 Tabel voor Tekst- en Getalleninvoer

De nu volgende tabel toont u waar elke letter en elk leesteken gevonden kan worden. Dit is handig bij het opslaan van een naam in het telefoonboek of bij het geven van een andere naam aan uw handset.

In de bewerkingstand wordt een cursor getoond die de invoerpositie van de huidige tekstinvoer aangeeft. Het bevindt zich aan de rechterkant van de laatst ingevoerde letter/cijfer/leesteken.

#### Schrijftips:

1. Als een letter, enz. gekozen is, verplaatst de cursor zich na een korte pauze naar de volgende positie.
2. U kunt de cursor binnen de tekst verplaatsen door op te drukken om de tekstinvoer te wijzigen.
3. Druk op de **RECHTER SOFTKEY** op de handset om de laatste invoer te wissen.
4. Druk op de **RECHTER SOFTKEY** op de handset en houdt deze ingedrukt om een hele reeks tekst te wissen.

### 3.5.1 Overzicht van letters, cijfers & leestekens



Toets	Alfanumerieke bewerkingen (voor het bewerken van een naam in het telefoonboek en/of het geven van een andere naam aan de handset)						Nummer bewerkingen (voor het bewerken van een telefoonnummer , datum en tijd)
	Druk op	1 keer	2 keren	3 kere	4 kere	5 keren	
1	spati	-	1				1
2	A	B	C	2			2
3	D	E	F	3			3
4	G	H	I	4			4
5	J	K	L	5			5
6	M	N	O	6			6
7	P	Q	R	S	7		7
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0						0, P (Pauze)
*	*	?	/	\	(	)	*
#	#	'	,	-	.	&	#

## 4. UW TELEFOON GEBRUIKEN

### 4.1 Een externe oproep maken



#### 4.1.1 Voorbereidend draaien

##### Met een handset:



Voer het telefoonnummer in en druk op  of  om het nummer te draaien. Druk op de LINKER SOFTKEY  om deze instelling te bevestigen.

#### 4.1.2 Rechtstreeks draaien

##### Met een handset:





Druk op  of  om een lijn te openen en voer daarna het telefoonnummer in.

##### Op het basisstation

Druk op  of  om een lijn te openen en voer daarna het telefoonnummer in m.b.v. de foto's.


#### 4.1.3 Oproep vanuit het telefoonboek

##### Met een handset:





1. Druk op  om toegang te krijgen tot het telefoonboek en druk op  om de gewenste naam/nummer te kiezen.
2. Druk op  of  om het gekozen nummer te draaien. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.

#### 4.1.4 Oproep vanuit de oproeplijst

##### Met een handset:

1. Druk op  om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

##### OF

1. Druk op de LINKER SOFTKEY  om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.
2. Druk op  om de gewenste oproepinvoer te kiezen.
3. Druk op  of  om het gekozen invoer te draaien. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.

#### 4.1.5 Oproep m.b.v. één foto





##### Op het basisstation

Om een grote fotogeheugen toets in de inactieve stand te gebruiken, druk op het basisstation op de foto totdat de LED aan gaat.

Als u het nummer wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.

#### 4.1.6 Oproep vanuit de lijst van laatst gedraaide nummers

##### Met een handset:

1. Druk op  om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.
2. Druk op  om het gewenste laatst gedraaide nummer te kiezen.
3. Druk op  of  om het gekozen laatst gedraaide nummer te draaien. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.



#### 4.1.7 Gesprekstimer

Uw handset registreert automatisch de tijdsduur van elk gesprek. De gesprekstimer toont dit enkele seconden nadat het gesprek beëindigd is. Het wordt getoond in uren, minuten en seconden (UU:MM:SS).

### 4.2 Een oproep beantwoorden

##### Met een handset:

Als de handset niet in de oplader of het basisstation staat:

Als de telefoon rinkelt, druk dan op  of  om een oproep te beantwoorden. Druk er nogmaals op om de luidspreker AAN te zetten.

Als de handset in de oplader of het basisstation staat en als AUTOMATISCH BEANTWOORDEN 'aan' staat:


Als de telefoon rinkelt, neem dan de handset ter hand om een oproep te beantwoorden.

#### 4.3 Versterkerfunctie

De versterkerfunctie stelt u in staat om het volume van het oordopje van de handset te versterken in geval van beperkte gehoorsgevoeligheid.

##### Met een handset:

##### De versterkerfunctie AAN zetten:

- Druk op ongeacht welk moment op  tijdens een oproep. "VERSTERKER AAN" verschijnt op het scherm van de handset.
- Als de versterkerfunctie geactiveerd is, druk dan op  om het volume van het oordopje te verhogen of te verlagen.

##### De versterkerfunctie UIT zetten om het volume van het oordopje op normaal te zetten:


- Druk nogmaals op  en de indicator aan de bovenkant gaat uit.

##### NB:


De geluidsversterking gaat automatisch uit als het gesprek beëindigd wordt.

#### 4.4 Een gesprek beëindigen

##### Met een handset:

Druk op  tijdens een gesprek om het gesprek te beëindigen. Zet de draadloze handset in de oplader om het gesprek te beëindigen.


##### Op het basisstation:

Druk op  om de oproep in de luidsprekerstand te beëindigen.


#### 4.5 Volume van het oordopje en de luidspreker aanpassen

U kunt kiezen uit 5 niveau's (VOLUME 1 tot VOLUME 5) voor òf het oordopje òf de luidspreker.

##### Met een handset:

Tijdens een gesprek: Druk op  om Volume 1 tot Volume 5 te kiezen; de instelling wordt getoond. Als u het gesprek beëindigt, zal de instelling op het laatst gekozen niveau blijven staan.



##### Op het basisstation:

Tijdens een gesprek: Druk op  om het luidsprekervolume te verhogen of te verlagen.



#### 4.6 Een oproep dempen



Als een oproep gedempt is, kunt u met iemand dichtbij u praten zonder dat degene die u belt u kan horen.

##### Met een handset:

Tijdens een gesprek: Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om de microfoon te dempen; "MUTED" (= Gedempt) wordt op het scherm getoond. Degene die u heeft gebeld kan u niet horen. Druk nogmaals op de **RECHTER SOFTKEY**  om de microfoon in te schakelen.



#### 4.7 De Stille Stand van de handset instellen



Druk in de inactieve stand op  en houdt deze ingedrukt om de bel van de handset UIT te zetten. De display van de handset zal  tonen.

Druk in de stille stand op  en houdt deze ingedrukt om de bel van de handset AAN te zetten.  zal verdwijnen.

#### 4.8 Het toetsenbordslot instellen

U kunt het toetsenbordslot AAN of UIT zetten om verkeerde werking van de handset te voorkomen.

Druk in de inactieve stand op  en houdt deze ingedrukt om het toetsenbordslot AAN te zetten. De display van de handset zal  tonen.





Druk in de toetsenbordslot stand op  en houdt deze ingedrukt om het toetsenbordslot UIT te zetten.  zal verdwijnen.

#### 4.9 Het laatste nummer opnieuw draaien

U kunt maximaal 10 laatst gedraaide nummers opnieuw draaien met de draadloze handset of het bedrade basisstation. Als u een naam hebt geassocieerd met een nummer in het telefoonboek dan verschijnt de naam i.p.v. het nummer. Het meest recent gedraaide nummer verschijnt boven in de lijst van laatst gedraaide nummers.

##### 4.9.1 Een Nummer Bellen uit de lijst van laatst gedraaide nummers

##### Met een handset:



1. Druk in de inactieve stand op  om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.
2. Druk op  om door de lijst van laatst gedraaide nummers te bladeren.
3. Druk op  of  om het gekozen laatst gedraaide nummer te draaien.

**NB:**

Als er geen nummers in de lijst staan, zal "EMPTY" (= LEEG) in de display verschijnen.

#### 4.9.2 Een laatst gedraaid nummer in het telefoonboek opslaan

**Met een handset:**

1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.9.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **AAN TEL.BOEK TOEVOEGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de naam in te voeren.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het laatst gedraaide nummer in het telefoonboek op te slaan.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om een belmelodie te kiezen.
6. Druk op  om door de lijst van melodieën te bladeren. De betreffende melodieën worden gespeeld terwijl u door de lijst bladert.
7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om uw keuze te bevestigen.





#### 4.9.3 Een laatst gedraaid nummer wissen

**Met een handset:**

1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.9.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

#### 4.9.4 De hele lijst van laatst gedraaide nummers wissen


**Met een handset:**

1. Volg Stap 1 en Stap 2 in paragraaf 4.9.1.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **ALLES WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit opnieuw te bevestigen.

#### 4.10 De handset vinden

Deze functie helpt u kwijtgeraakte handsets te vinden.

U kunt de handset opzoeken m.b.v. het basisstation zoals hieronder beschreven is.

- Druk in de inactieve stand op  / **HANDSET OPZOEKER**.

Alle op het basisstation aangemelde handsets laten een oproeptoon horen en "PAGING" (= OPROEP) knippert op het scherm. U kunt het oproepen stoppen door op elke handset

 /  / **RECHTER SOFTKEY**  of op het basisstation  / **HANDSET OPZOEKER** in te drukken.

**NB:**

Als er een binnenkomende oproep is tijdens het oproepen van de handset(s) zal de telefoon rinkelen i.p.v. doorgaan met oproepen.

## 4.11 Een intern gesprek voeren

Deze functie stelt u in staat om interne oproepen te maken, externe oproepen over te zetten en conferentiegesprekken te voeren. Als de opgeroepen handset niet binnen 60 seconden opgenomen wordt, stopt het met bellen en de oproepende handset keert terug naar de stand-by modus.

### 4.11.1 Intercom

#### Met een handset:

1. Druk in de inactieve stand op de **RECHTER SOFTKEY**  en de nummers van de aangemelde handsets uitgezonderd de oproepende handset worden getoond.
2. Voer het nummer in van de gewenste handset waarmee u wilt spreken.
3. De opgeroepen handset rinkelt. Druk op  of  op de opgeroepen handset om een intern gesprek tot stand te brengen.

#### Met de handset:


Als u een oproep ontvangt op het basisstation in de luidsprekerstand zal de oproep automatisch overgezet worden op de handset zodra de handset uit het basisstation wordt genomen.

#### **NB:**

Als er maar één draadloze handset op het basisstation aangemeld is, is Interne Oproep niet beschikbaar.

### 4.11.2 Alle handsets oproepen

#### Met een handset:

1. Druk in de inactieve stand op de **RECHTER SOFTKEY**  en de nummers van de aangemelde handsets uitgezonderd de oproepende handset worden getoond.
2. Druk op **9** om alle aangemelde handsets te laten rinkelen.

### 4.11.3 Een externe oproep overzetten

#### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **INTERCOM** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de gewenste handset waarmee u wilt spreken te kiezen.
3. De externe oproep wordt automatisch in de wachtstand gezet en de opgeroepen handset rinkelt.
4. Druk op  of  op de opgeroepen handset om een intern gesprek tot stand te brengen.
5. Druk op  op de oproepende handset of zet de oproepende handset in de oplader om het gesprek met de externe partij te beëindigen.
6. De externe oproep is overgezet naar de opgeroepen handset.

### 4.11.4 Een 3-wegs conferentiegesprek voeren

Deze functie maakt het delen van één externe oproep met het bedrade basisstation *en* één of twee draadloze handsets mogelijk. De drie partijen kunnen een conversatie voeren zonder dat netwerkabonnement nodig is.

**Met een handset:**

Tijdens een extern gesprek:

1. Volg de Stappen 1 t/m 4 in paragraaf 4.9.1.
2. Druk op de oproepende handset op **X** en houdt deze ingedrukt om een conferentiegesprek tot stand te brengen.

**NB:**

Als een deelnemer (bedraad basisstation of draadloos handset) ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden.

**NB:**

Als er maar één draadloze handset op het basisstation aangemeld is, is Interne Oproep niet beschikbaar.



## 5. TELEFOONBOEK

U kunt maximaal 50 privé telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in de draadloze handset en het basisstation. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende beltonen kiezen voor uw opgeslagen telefoonnummers. Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

### 5.1 Een Nieuwe Invoer aan het Telefoonboek toevoegen

**Met een handset:**

**In de inactieve modus:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om in het hoofdmenu **TELEFOONBOEK** te kiezen en druk daarna op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang te krijgen tot de lijst in het telefoonboek.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **TOEVOEGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de naam in te voeren.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het nummer in te voeren.
5. Druk op **MENU/OK** en op **▲▼** om de gewenste beltoon voor uw invoer te kiezen.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om deze invoer op te slaan.

### 5.2 Een invoer in het telefoonboek opzoeken

**Met een handset:**

**In de inactieve modus:**

1. Open het telefoonboek.
2. Voer de eerste letter van de gewenste naam in door (indien nodig) meerdere keren op het betreffende cijfer uit het Overzicht van letters, cijfers & leestekens te drukken (zie 3.5.1).

### 5.3 Een invoer in het telefoonboek bekijken

**Met een handset:**

**In de inactieve modus:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om in het hoofdmenu **TELEFOONBOEK** te kiezen en druk daarna op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang te krijgen tot de lijst in het telefoonboek.
2. Druk op **▲▼** om de gewenste invoer te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BEKIJKEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om naar de naam, nummer en melodie van de gewenste invoer te scrollen.

## 5.4 Een invoer in het telefoonboek bewerken

Met een handset:

In de inactieve modus:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om in het hoofdmenu **TELEFOONBOEK** te kiezen en druk daarna op de **LINKER SOFTKEY** om toegang te krijgen tot de lijst in het telefoonboek.
2. Druk op **▲▼** om de gewenste invoer te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BEWERKEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en de huidige inhoud van de gekozen invoer verschijnt.
5. Bewerk de naam en druk op de **LINKER SOFTKEY** .
6. Bewerk het nummer druk op de **LINKER SOFTKEY** .
7. Druk op **▲▼** om de gewenste beltoon te kiezen.
8. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om deze instelling te bevestigen.

## 5.5 Een invoer in het telefoonboek wissen

Met een handset:

In de inactieve modus:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om in het hoofdmenu **TELEFOONBOEK** te kiezen en druk daarna op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang te krijgen tot de lijst in het telefoonboek.
2. Druk op **▲▼** om de gewenste invoer te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **WISSEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 5.6 Het hele privé telefoonboek wissen

Met een handset:

In de inactieve modus:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om in het hoofdmenu **TELEFOONBOEK** te kiezen en druk daarna op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang te krijgen tot de lijst in het telefoonboek.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **ALLES WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit nogmaals te bevestigen.

## 5.7 Het gebruik van het telefoonboek controleren

U kunt controleren hoeveel invoeringen u in uw telefoon hebt en hoeveel invoeringen er nog beschikbaar zijn in het telefoonboek.

### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om in het hoofdmenu **TELEFOONBOEK** te kiezen en druk daarna op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang te krijgen tot de lijst in het telefoonboek.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TEL.BOEK STATUS** te kiezen. De display toont "XX/50" waarin XX staat voor het aantal invoeringen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 5.8 De sneldraainummers instellen


Nadat u de sneldraainummers heeft ingesteld, kunt u de voorgeprogrammeerde nummers draaien door in de inactieve stand op de betreffende cijfertoets te drukken en deze ingedrukt te houden.

### 5.8.1 Een sneldraainummer toevoegen of bewerken

#### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om in het hoofdmenu **TELEFOONBOEK** te kiezen en druk daarna op de **LINKER SOFTKEY**  om toegang te krijgen tot de lijst in het telefoonboek.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **SNELDRAAIEN** te kiezen.
3. Druk op **▲▼** en de **LINKER SOFTKEY**  om één van de **TOETSEN 2 - 9** te kiezen.

Als er geen nummer is opgeslagen onder de gekozen toets:



4. Druk op **▲▼** om een invoer uit het telefoonboek te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

Of als er al een nummer is opgeslagen onder de gekozen toets:

6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **BEWERKEN** te kiezen.
7. Druk op de **LEFT SOFTKEY**  om een invoer uit het telefoonboek te kiezen.
8. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 5.8.2 Een sneldraainummer wissen

#### Met een handset:

1. Herhaal de stappen 1-3 in paragraaf 5.8.1.
2. Druk op **▲▼** om een invoer uit het telefoonboek te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **WISSEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 6. DE BELLER TONEN (Netwerk afhankelijk)

Deze functie is beschikbaar als u geabonneerd bent op Lijnidentificatie van de Beller bij uw netwerkdienstverlener. Uw telefoon kan maximaal 20 ontvangen oproepen inclusief de datum en tijd op de draadloze handset opslaan in de oproeplijst. Het nummer wordt getoond in de LCD display als de telefoon rinkelt. Als het nummer overeenkomt met één van de invoeringen in uw Privé Telefoonboek wordt de naam van de beller zoals dit is opgeslagen getoond met het nummer. De telefoon rinkelt met de melodie behorende bij die invoer.

Als het verzenden van informatie van de beller onmogelijk is gemaakt door de beller wordt "WITHHELD" (= TEGENGEHOUDEN) getoond.


Als er een oproep binnenkomt van een internationale beller of het nummer is onbekend dan verschijnt "OUT OF AREA" (= BUITEN BEREIK).

In de stand-by modus wordt "3 CALLS" getoond als er 3 onbeantwoorde oproepen ontvangen zijn.





### 6.1 De Oproeplijst bekijken

Alle onbeantwoorde oproepen worden bewaard in het oproeplogboek met de laatste onbeantwoorde oproep boven in de lijst. Als de oproeplijst vol is, wordt de oudste oproep gewist en de nieuwe oproep verschijnt boven in de lijst. Onbeantwoorde oproepen die nog niet gezien zijn worden gemarkeerd met ★.

**Met een handset:**








1. Druk op  om toegang te krijgen tot de **OPROEPLIJST**.

**OF**

2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **OPROEPLIJST** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om de gewenste invoer in de oproeplijst te zien.

### 6.2 Een nummer uit de oproeplijst in het telefoonboek opslaan

**Met een handset:**

1. Volg paragraaf 6.1 (nummer 1 of 2) om toegang te krijgen tot de **OPROEPLIJST**.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **AAN TEL.BOEK TOEVOEGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de naam in.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en het betreffende nummer uit de oproeplijst wordt getoond.
5. Bewerk het nummer zonedig.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om de melodie te kiezen.
7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 6.3 Een invoer in de oproeplijst wissen

**Met een handset:**

1. Volg paragraaf 6.1 (nummer 1 of 2) om toegang te krijgen tot de **OPROEPLIJST**.

2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 6.4 De hele oproeplijst wissen

### Met een handset:

1. Volg paragraaf 6.1 (nummer 1 of 2) om toegang te krijgen tot de **OPROEPLIJST**.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **ALLES WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit nogmaals te bevestigen.

## 7. GEHEUGENTOETSEN



Uw AMPLIDECT™295 basisstation kan ook als een extra handset verbonden worden met sommige specifieke handsets/apparaten zoals onze **PhotoDECT295** of **SOS-PRO 295**, welke Direct Geheugen nummers in het basisstation geprogrammeerd moeten hebben. Deze nummers (maximaal 4) moeten via de reguliere handset toegevoegd worden. U kunt geheugennummers (**M1** t/m **M4**) in de handset bewaren. U kunt dan deze nummers m.b.v. de geheugentoetsen direct draaien vanuit de inactieve stand of door één van de foto's op uw PhotoDECT295 in te drukken.

### 7.1 Geheugentoetsen programmeren in de handset

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **DIRECT MEM** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om de te bewerken geheugentoets (**M1** t/m **M4**) te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer een nieuw nummer in of bewerk een reeds opgeslagen nummer.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 8. GROTE FOTOGHEUGEN TOETSEN

U heeft de mogelijkheid om 10 foto-geheugens te bewaren.

**In de inactieve stand:** Druk op , voer het telefoonnummer in, druk op  en druk op de door u gekozen foto-geheugen toets.

**NB:** Om een grote foto-geheugen toets in de inactieve stand te gebruiken, druk op het basisstation op de foto totdat de LED aan gaat.

Als u het nummer wilt overzetten van het basisstation naar de handset neemt u de handset uit het basisstation om de oproep aan te nemen.

## 9. TELEFOONINSTELLINGEN

Uw telefoon heeft een aantal instellingen die u kunt veranderen zodat uw telefoon volgens uw persoonlijke voorkeur werkt.

### 9.1 Klokinstellingen

U moet de juist datum en tijd instellen zodat u weet op welk moment u een oproep of een bericht op uw antwoordapparaat heeft ontvangen.



#### De handset gebruiken: Het datumformaat instellen

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **DATUM & TIJD** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **DATUMFORMAAT** te tonen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het gewenste **datumformaat (DD-MM-JJ)** of **(MM-DD-JJ)** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen

#### Het tijdformaat instellen

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **DATUM & TIJD** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **TIJDFORMAAT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het gewenste tijdformaat (**12 UUR**) of (**24 UUR**) te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen

#### De tijd instellen

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **DATUM & TIJD** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TIJD INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de juiste tijd in. De ingevoerde tijd zal het formaat aannemen dat u in het vorige gedeelte van paragraaf 9.1.1 hebt ingesteld.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen

#### **NB:**



Als de tijd al ingesteld was, dan wordt de huidige tijd getoond. Anders wordt UU-MM getoond.

#### De datum instellen



1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **DATUM & TIJD** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **DATUM INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de juiste datum in. De ingevoerde datum zal het formaat aannemen dat u in het betreffende gedeelte van paragraaf 9.1.1 hebt ingesteld.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen

### 9.2 Alarm instellen


U kunt deze telefoon gebruiken om een wekker in te stellen. Als een alarm is ingesteld,

verschijnt  op het scherm. Wanneer de alarmtijd wordt bereikt, knipperen de  en "ALARM AAN" op het scherm en rinkelt de alarmmelodie gedurende 45 seconden. U kunt een willekeurige knop indrukken om het alarm uit te zetten. Als de sluimerfunctie geactiveerd is, zal het alarm weer rinkelen aan het einde van de sluimerperiode van zeven minuten.

#### **OPMERKINGEN:**

- a. De toetsen kunnen nog steeds ingedrukt worden als het toetsenbord van de handset op slot staat en de alarmtijd bereikt wordt.
- b. Het niveau van het alarmvolume is hetzelfde als het belvolume van de handset. Als de bel van de handset **UIT** staat, rinkelt het alarm op **VOLUMENIVEAU 1**.
- c. Als een alarm is ingesteld en de alarmtijd wordt bereikt, knipperen de  en "ALARM AAN" ook wanneer er een externe of internationale oproep gaande is. Een alarmtoon wordt uitgezonden vanuit het oordopje om de gebruiker te waarschuwen dat de alarmtijd bereikt is. Als de gebruiker eenmaal een willekeurige toets heeft ingedrukt of op  heeft gedrukt en deze ingedrukt heeft gehouden om het alarm uit te zetten, zal het alarm terugkeren naar het scherm van de oproepduur.
- d. Het alarm rinkelt NIET als de alarmtijd bereikt wordt tijdens "paging" of "overgaan". Staat echter de sluimerfunctie aan, dan rinkelt het alarm aan het einde van de sluimerperiode mits de telefoon niet overgaat of in de "paging" stand staat aan het einde van de sluimerperiode.

#### **9.2.1 Het alarm aan- of uitzetten**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **ALARM** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

#### **NB:**

Als AAN gekozen wordt, wordt u aangespoord om de alarmtijd in te stellen.

#### **9.2.2 De alarmtijd instellen (als het alarm AAN staat)**

1. Volg de Stappen 1 t/m 3 in het vorige gedeelte van deze paragraaf.
2. Voer de alarmtijd in.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY** . U wordt aangespoord om de sluimerfunctie in te stellen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

#### **NB:**

Als de datum al ingesteld was, dan wordt de huidige datum getoond. Anders wordt DD-MM-JJ getoond.

## 9.3 Instellingen van de handset

### 9.3.1 De belmelodie instellen voor interne oproepen

U kunt een speciale belmelodie voor interne oproepen volgens uw voorkeur instellen. U hebt de keuze uit 10 melodieën.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BEL INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **INTERNE BEL** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de gewenste belmelodie voor interne oproepen te kiezen.

#### **NB:**

De respectievelijke belmelodieën worden gespeeld terwijl u door de melodielijst bladert.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.3.2 De belmelodie instellen voor externe oproepen

U kunt een speciale belmelodie voor externe oproepen volgens uw voorkeur instellen. U hebt de keuze uit 10 melodieën.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BEL INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **EXTERNE BEL** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om de gewenste belmelodie voor externe oproepen te kiezen.

#### **NB:**

De respectievelijke belmelodieën worden gespeeld terwijl u door de melodielijst bladert.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.3.3 Het belvolume instellen

U kunt het niveau van het belvolume instellen. U hebt de keuze uit 6 volumenniveaus inclusief VOLUME UIT.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BEL INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BELVOLUME** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het gewenste belvolume te kiezen.

#### **NB:**

- De respectievelijke belvolumes worden gespeeld tijdens uw selectie.



- Als UIT gekozen wordt, zal de display van de handset  tonen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.3.4 Waarschuwings- / Alarmtonen

Een pieptoon is te horen als u een toets indrukt. U kunt de toetstoon aan- of uitzetten. U kunt ook de alarmtonen aanzetten die u waarschuwen dat lage batterijvoeding of 'buiten bereik' zijn geconstateerd. De 'lage batterijvoeding' alarmtoon rinkelt ook terwijl u uw telefoon gebruikt om u te waarschuwen dat de batterij opgeladen moet worden.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TOON INSTELLEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TOETSTOON / LAGE BATTERIJ / BUITEN BEREIK** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.3.5 Basisstation selecteren

Als u de handset op meer dan één basisstation hebt aangemeld, kunt u een specifiek basisstation kiezen voor uw handset.




1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BASISSTATION SELECTEREN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het gewenste basisstation te kiezen waarmee uw handset communiceert.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.3.6 De taal van uw handset instellen

U kunt de taal die gebruikt wordt op het scherm van de handset kiezen. U hebt de keuze uit 7 talen: English, Français, Deutsch, Nederlands, Italiano, Espanol, Pycckna.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAAL** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om de door u gewenste taal te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.3.7 De handset een nieuwe naam geven (Rename HS)

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **RENAME HS** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer een nieuwe naam van uw handset in.

4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.3.8 De in de inactieve stand te tonen informatie kiezen

U kunt ervoor kiezen de tijd of de naam van de handset te tonen op uw scherm in de inactieve stand.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS DISPLAY** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS NAAM of TIJD** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.3.9 Automatisch Beantwoorden instellen

Als u Automatisch Beantwoorden AAN zet, kunt u een oproep beantwoorden door de draadloze handset uit de oplader of het basisstation te lichten zonder een toets in te drukken.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **HS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AUTOM. BEANTWOORDEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## 9.4 Basisstation instellingen m.b.v de handset

### 9.4.1 De belmelodie instellen

U kunt een speciale belmelodie op uw basisstation voor externe oproepen volgens uw voorkeur instellen. U hebt de keuze uit 5 melodieën.


1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BS BEL** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om de gewenste belmelodie te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 9.4.2 Het belvolume instellen

U kunt het belvolume apart instellen voor interne oproepen (INT RING) en externe oproepen (EXT RING) van 1 (het zachts) tot 5 (het hardst) of tot VOLUME UIT.






1. Volg de stappen 1 t/m 3 in paragraaf 8.5.1 en 8.5.2.
2. Druk op **MENU/OK** en **▲▼** om **VOLUME** te kiezen.
3. Druk op **MENU/OK** en **▲▼** om het gewenste volumeniveau te kiezen.
4. Druk op **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

### 9.4.3 Een handset afmelden

U wordt verzocht de uit 4 cijfers bestaande PIN code (standaard 0000) in te voeren om een handset uit te schrijven uit het basisstation. De  staat dan UIT op de uitgeschreven handset.

### **NB:**

U kunt de handset die u op dit moment gebruikt NIET uitschrijven.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **HS WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en u wordt verzocht om de uit 4 cijfers bestaande PIN code in te voeren.
4. Voer de 4-cijferige PIN in.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en een lijst met aangemelde handsets wordt getoond.
6. Druk op  om één van de handsets die u wilt afmelden te kiezen.
7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### **9.4.4 De draaistand instellen**

De standaard draaistand is de meest geschikte stand voor uw land en netwerkdienstverlener. Het is onwaarschijnlijk dat u deze instelling moet wijzigen tenzij u geadviseerd wordt dit te doen.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **DRAAISTAND** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om de door u gewenste draaistand (**TOON** of **PULS**) te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### **9.4.5 FLASH tijd instellen**

De standaard flash-tijd is het meest geschikt voor uw land en netwerkdienstverlener. Het is onwaarschijnlijk dat u deze instelling moet wijzigen tenzij u geadviseerd wordt dit te doen.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om **FLASH TIJD** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en  om de door u gewenste flash-tijd (**KORT** 100ms, **MEDIUM** 300ms, **LANG** 600ms) te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### **9.4.6 De PIN code wijzigen**

Een uit 4 cijfers bestaande PIN code wordt gebruikt om de systeeminstellingen van het basisstation te wijzigen. Het wordt gebruikt om uw telefoon te beschermen tegen niet-

geautoriseerd gebruik. De standaard PIN code is 0000.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BS INSTELLINGEN** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **PIN WIJZIGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en u wordt verzocht om de uit 4 cijfers bestaande PIN code in te voeren.
4. Voer de oude PIN code in.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer de nieuwe PIN code in.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en voer nogmaals de nieuwe PIN code in.


#### **NB:**

Als de in stap 6 ingevoerde nieuwe PIN niet overeenkomt met de in stap 5 ingevoerde nieuwe PIN wordt de gebruiker verzocht nogmaals een geldige PIN in te voeren in stap 5.

7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om deze instelling te bevestigen.

## **9.5 Aanmelden**

Uw handset is vooraf aangemeld op uw basisstation. Tot maximaal 5 handsets kunnen op een basisstation aangemeld worden.

Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation wordt aangemeld (  knippert gelijkmatig als de handset in de buurt van het basisstation is) meldt het dan volgens de nu volgende procedure.

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AANMELDEN** te kiezen.
2. Als u meer dan één basisstation hebt, druk dan op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BASIS 1**, **BASIS 2**, **BASIS 3** of **BASIS 4** te kiezen. Een **X** verschijnt achter het nummer van het huidige aangemelde basisstation.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om "PIN?" te tonen en voer de 4-cijferige PIN voor het basisstation in (standaard PIN is 0000).
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en "WAITING" (= WACHTENDE) verschijnt op de display.
5. Druk tegelijkertijd op het basisstation op  **HANSET OPZOEKER** en houdt deze ingedrukt om toegang tot the registratiestand te krijgen.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingspiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

## **9.6 Uw telefoon opnieuw instellen**

U kunt uw telefoon opnieuw instellen op de standaardinstellingen. Het resultaat hiervan is dat al uw persoonlijke instellingen en de invoeringen in de oproeplijst gewist worden, maar uw privé telefoonboek blijft ongewijzigd.

### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **DEFAULT (= STANDAARD)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en u wordt verzocht om de uit 4 cijfers bestaande PIN code in te voeren.
3. Voer de 4-cijferige PIN in (standaard PIN is **0000**).
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit nogmaals te bevestigen.

## 10. ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

### 10.1 Het antwoordapparaat aan- of uitzetten

#### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM AAN/UIT** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 10.2 Berichten afspelen op TAM


Als u nieuwe berichten heeft, toont de display bijv. 02/05 MSGS. Dit betekent dat u 2 nieuwe berichten heeft van een totaal van 5 berichten. Nieuwe berichten worden eerst afgespeeld en daarna bewaart als oude berichten totdat ze gewist worden. Oude berichten worden weer afgespeeld nadat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld.

#### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om **BERICHT AFSPLEN** te kiezen.
3. Druk opnieuw op de **LINKER SOFTKEY**  om het afspelen van het bericht te starten, terwijl de datum dat het bericht werd ontvangen op de display verschijnt.
4. Druk tijdens het afspelen op **▲▼** om het volume van het afspelen aan te passen.

**NB:**

Nadat nieuwe berichten afgespeeld zijn, worden zij automatisch bewaard als oude berichten totdat ze gewist worden.

5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **STOP, VOLGENDE, VORIGE** of **WISSEN** te kiezen om de volgende functies uit te voeren tijdens het afspelen.
  - **STOP:** Stopt het afspelen van het bericht dat nu afspeelt en keert terug naar het ANTWOORDAPPARAAT menu.
  - **VOLGENDE:** Speelt het volgende bericht af. De datum van het volgende bericht verschijnt als er nog een volgend bericht is.
  - **VORIGE:** Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. De datum van het bericht dat nu afspeelt verschijnt op de display.
  - **WISSEN:** Wist het bericht dat nu afspeelt en keert terug naar het ANTWOORDAPPARAAT menu.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.


### **NB:**

U kunt ook de volgende snelkoppelingstoetsen gebruiken om tijdens het afspelen verschillende werkingen te activeren.

- Druk op **5** om het afspelen van een bericht te stoppen en druk daarna op **OK** om het afspelen van alle berichten weer te starten.
- Druk op **4** om het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin te herhalen. Druk tweemaal op **4** om het vorige bericht af te spelen.
- Druk op **6** om het volgende bericht af te spelen.
- Druk op **2** om het bericht dat nu afspeelt te wissen.
- Druk op **▲▼** om het volume van het afspelen aan te passen.
- Druk op **🔊** om de luidspreker aan of uit te zetten.

## **10.3 Alle berichten op TAM wissen**

### **Met een handset:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **ALLES WISSEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY** .
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om wissen van alle oude berichten te bevestigen.

## **10.4 Memo's op TAM opnemen**

U kunt memo's voor andere gebruikers opnemen. Als u een memo opneemt, neemt de berichtenteller met 1 toe en het bericht kan afgespeeld worden op dezelfde manier als berichten op het antwoordapparaat. Memo's opnemen werkt nog steeds ook als het antwoordapparaat uitgezet is.

### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **MEMO** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om opnemen van memo's te starten; "RECORDING" verschijnt op het display.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om opnemen van een memo te stoppen en de memo te bewaren.

### OF

5. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om opnemen van een memo te stoppen zonder het te bewaren en terug te keren naar het TAM menu.

## 10.5 Instellingen van het antwoordapparaat

### 10.5.1 De beantwoordingstand instellen

Het antwoordapparaat is standaard ingesteld op ANTWOORD&RECORDING wat bellers de mogelijkheid geeft een bericht achter te laten. Deze stand kan in ALLEEN ANTWOORD veranderd worden wat bellers **niet** de mogelijkheid geeft een bericht achter te laten. In dat geval worden bellers aangespoord om later terug te bellen.

U kunt ANTWOORD&RECORDING of ALLEEN ANTWOORD kiezen voor het antwoordapparaat.

### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BEANTWOORDINGSTAND** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **ANTWOORD&RECORDING** of **ALLEEN ANTWOORD** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### NB:

U kunt geen nieuwe berichten wissen; u moet deze eerst afspelen voordat u probeert deze nieuwe berichten te wissen.

### 10.5.2 Uw UitGaande Mededelingen (UGM) opnemen

U kunt uw UGM opnemen voor de stand ANTWOORD&RECORDING of ALLEEN ANTWOORD. Als u uw eigen UGM opneemt, wordt dit gebruikt wanneer het antwoordapparaat een oproep beantwoordt. Als u uw eigen UGM wist, zal de vooraf ingestelde UGM automatisch weer geactiveerd worden.

### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **UGM INSTELLINGEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **ANTWOORD&RECORDING** of **ALLEEN ANTWOORD** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **MEDEDELING OPNEMEN (= RECORD MSG)** te kiezen.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om opnemen van uw eigen UGM te starten en "RECORD"G" verschijnt op de display.
7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om opnemen van uw eigen UGM te stoppen en te bewaren. Uw zonet bewaarde UGM zal automatisch afspelen. Of druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om naar het vorige scherm terug te keren zonder dat uw eigen UGM bewaard wordt.

### 10.5.3 Uw UitGaande Mededelingen (UGM) afspelen

#### Met een handset:


1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **UGM INSTELLINGEN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **ANTWOORD&RECORDING** of **ALLEEN ANTWOORD** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AFSPELEN** te kiezen.
6. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om uw eigen UGM af te spelen (als u al eerder een eigen UGM hebt opgenomen) en "AFSPELEN UGM" verschijnt op de display.
7. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om het afspelen van uw UGM te stoppen en terug te keren naar het vorige menu.

#### NB:

Als u niet eerder een eigen UGM hebt opgenomen, zal de vooraf ingestelde UGM afspelen.

### 10.5.4 De eigen UGM wissen (stelt de standaard UGM in)

#### Met een handset:

1. Herhaal de stappen 1 t/m 6 in de paragraaf die **Uitgaande Mededelingen (UGM) afspelen** beschrijft.
2. Druk op de **RECHTER SOFTKEY**  om uw eigen UGM te wissen en terug te keren naar het vorige menu; de vooraf ingestelde UGM zal automatisch weer geactiveerd



worden.

### **NB:**

Als de vooraf ingestelde UGM afspeelt, kan u de vooraf ingestelde UGM **niet** wissen.

## **10.5.5 De Beantwoordingsvertraging instellen**

U kunt het aantal keren instellen dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat aan gaat en begint uw Uitgaande Mededeling (UGM) af te spelen. Het antwoordapparaat kan ingesteld worden om aan te gaan na twee tot acht keer overgaan of TIME SAVER.

De TIME SAVER functie beantwoordt oproepen na 6 keer overgaan, totdat het eerste nieuwe bericht is opgenomen – daarna schakelt het antwoordapparaat automatisch over oproepen te beantwoorden na 2 keer overgaan. Dit is handig als u toegang heeft op afstand. Als u het antwoordapparaat belt en er is geen antwoord na 4 keer overgaan, dan zijn er geen nieuwe berichten opgenomen en u kunt ophangen voordat de oproep in rekening wordt gebracht.

### **Met een handset:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BEANTWOODINGSVERTRAGING** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om de door u gewenste beantwoordingsvertraging te kiezen. Beschikbare opties zijn: **2 keer, 4 keer, 6 keer of 8 keer overgaan of TIME SAVER.**
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## **10.5.6 De opnametijd van een binnenkomend bericht instellen**

U kunt de maximale opnametijd van binnenkomende berichten instellen.

### **Met een handset:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **OPNAMETIJD** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om de door u gewenste opnametijd te kiezen. Beschikbare opties zijn: **60, 120 of 180 seconden of ONBEPERKT.**
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

## **10.5.7 De TAM taal instellen**

U kunt uit 3 'voice prompt' talen kiezen voor het antwoordapparaat.

1. Druk op **MENU/OK** en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te

kiezen.

2. Druk op **MENU/OK** en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op **MENU/OK** en **▲▼** om **TAM TAAL** te kiezen.
4. Druk op **MENU/OK** en **▲▼** om de gewenste 'voice prompt' taal te kiezen voor het antwoordapparaat.
5. Druk op **MENU/ OK** om dit te bevestigen.

### 10.5.8 Meeluisteren op het basisstation aan- of uitzetten

U kunt ervoor kiezen het meeluisteren op het basisstation aan of uit te zetten. Als het antwoordapparaat op AAN is ingesteld en er is een binnenkomend bericht dan begint het basisstation automatisch met meeluisteren na het vooraf geprogrammeerde aantal keren overgaan van de beantwoordingsvertraging.

#### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **BS MEELUISTEREN** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AAN** of **UIT** te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 10.5.9 Het compressieniveau veranderen

U hebt de keuze uit drie verschillende compressieniveau's (HOOG, MEDIUM en LAAG) om verschillende niveau's van opnamekwaliteit van binnenkomende berichten te kiezen. Hoe lager het compressieniveau, hoe hoger opnamekwaliteitsniveau, maar des te korter wordt de beschikbare totale opnametijd.

#### Met een handset:

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. 3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **COMPRESSIE** te kiezen. Beschikbare opties zijn: **HOOG, MEDIUM** of **LAAG**.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om de door u gewenste compressieniveau te kiezen.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 10.5.10 Toegang-op-afstand activeren

U kunt uw antwoordapparaat bellen als u van huis bent om uw binnengekomen berichten af te luisteren of uw antwoordapparaat te bedienen door de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN code in te voeren op een TOON geactiveerde telefoon. Gebruik de 4-cijferige

Toegang-op-Afstand PIN code om ongeautoriseerde toegang tot uw antwoordapparaat te voorkomen.

### 10.5.11 De 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN wijzigen

**Met een handset:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **PIN WIJZIGEN** te kiezen.
4. Druk twee keer op de **LINKER SOFTKEY**  om de oude PN code in te voeren (de standaard Toegang-op-Afstand PIN code is 0000).
5. Druk twee keer op de **LINKER SOFTKEY**  om de nieuwe 4-cijferige PIN in te voeren.
6. Druk twee keer op de **LINKER SOFTKEY**  om de nieuwe 4-cijferige PIN opnieuw in te voeren.

**NB:**

Als de in stap 6 ingevoerde nieuwe PIN niet overeenkomt met de in stap 5 ingevoerde nieuwe PIN wordt de gebruiker verzocht nogmaals een geldige PIN in te voeren in stap 5.

7. Druk op de **LINKER SOFTKEY** om dit opnieuw te bevestigen.

### 10.5.12 Toegang op afstand activeren of deactiveren

**Met een handset:**

1. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om het **ANTWOORDAPPARAAT (= ANS. MACHINE)** te kiezen.
2. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TAM INSTELLINGEN** te kiezen.
3. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **TOEGANG OP AFSTAND** te kiezen.
4. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  en **▲▼** om **AAN** of **UIT** te kiezen om de toegang op afstand AAN of UIT te zetten.
5. Druk op de **LINKER SOFTKEY**  om dit te bevestigen.

### 10.5.13 Functies op afstand

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

## 11. PROBLEMEN OPLOSSEN

Als u problemen hebt met het antwoordapparaat van uw telefoon, probeer dan de nu volgende suggesties te volgen:

1. Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.
2. Druk op **X** als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Mededelingen (UGM) begint af te spelen.
3. Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).
4. Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

Toets	Functies	
	<b>Terwijl er geen bericht afspeelt</b>	<b>Terwijl er een bericht afspeelt</b>
<b>2</b>		Wist het bericht dat nu afspeelt
<b>4</b>		Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op '4' om het vorige bericht af te spelen.
<b>5</b>	Speel het bericht af	
<b>6</b>		Druk op '6' om het volgende bericht af te spelen.
<b>7</b>	Zet het antwoordapparaat aan	
<b>8</b>		Stopt het bericht dat nu afspeelt
<b>9</b>	Zet het antwoordapparaat uit	
<b>*</b>	Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in	

### **NB:**

De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en de beantwoordingstand staat op BEANTWOORDEN & OPNEMEN. Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

Als u problemen hebt met uw telefoon, probeer dan de nu volgende suggesties te volgen:

Probleem	Oplossing
<p><b>Mijn telefoon werkt helemaal niet.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat er een batterij is geïnstalleerd en op de juiste manier is opgeladen.</li> <li>• Zet de handset terug in het basisstation na het gebruik voor optimaal dagelijks gebruik.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de voedingsadapter stevig in een niet door een wandschakelaar beheerst stopcontact is gestoken.</li> <li>• Verzeker u ervan dat het telefoonaansluitsnoer stevig in het basisstation en de contactdoos voor de telefoon gestoken is.</li> <li>• Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de netvoeding. Wacht ca. 15 minuten en herstel de verbinding. Het duurt ongeveer 1 minuut om de handset en het basisstation te synchroniseren.</li> <li>• Verwijder de batterij en steek het er opnieuw in. Als het nog steeds niet werkt kan het noodzakelijk zijn een nieuwe batterij te kopen.</li> <li>• Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de contactdoos voor de telefoon en verbindt een werkende telefoon. Als de andere telefoon niet werkt, ligt het probleem waarschijnlijk aan de bedrading of de telefoondienstverlening. Neem contact op met uw telefoondienstverlener.</li> </ul>
<p><b>De display toont 'lage batterij'.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zet de telefoon in het basisstation om het op te laden.</li> <li>• Verwijder de batterij, steek het er opnieuw in en gebruik het totdat het geheel ontladen is. Laad daarna de handset opnieuw op in het basisstation.</li> <li>• Vervang de batterij als de hierboven beschreven maatregelen het probleem niet oplossen.</li> </ul>
<p><b>De batterij laadt niet op in de handset of de handset accepteert het opladen niet.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de handset op de juiste manier in het basisstation is geplaatst.</li> <li>• Verwijder de batterij en steek het er opnieuw in. Laad het daarna voor maximaal 16 uur.</li> <li>• Koop een nieuwe batterij.</li> </ul>
<p><b>Er is storing tijdens een telefoon-gesprek. Mijn</b></p>	<p>De handset kan buiten bereik zijn. Verplaats het dichterbij het basisstation.</p> <p>Als u geabonneerd bent op hoge snelheid Internet (DSL) via uw telefoondienst moet u een DSL filter installeren tussen het basisstation en de contactdoos voor de telefoon. Dit filter voorkomt</p>


Probleem	Oplossing
<p><b>oproepen zwakken af als ik de handset gebruik.</b></p>	<p>ruis en problemen met belleridentificatie dat veroorzaakt wordt door DSL storing. Neem contact op met uw DSL dienstverlener voor meer informatie over DSL filters.</p> <p>Apparatuur en andere draadloze telefoons die verbonden zijn met hetzelfde circuit als het basisstation kunnen storing veroorzaken.</p> <p>Verplaats het basisstation of de apparatuur naar een ander stopcontact.</p> <p>Andere elektronische producten kunnen uw draadloze telefoon storen. Installeer uw telefoon zo ver mogelijk van de volgende elektronische apparaten: draadloze routers, radio's, radiozendmasten, oproeptorens, mobiele en digitale telefoons , intercoms, monitors, televisies, videoapparaten, PCs, keukenapparaten en andere draadloze telefoons.</p> <p>Als uw telefoon verbonden is met een modem of een overspanningsbeveiliging, steek dan de telefoon of het modem of de overspanningsbeveiliging op een andere plaats. Als dit het probleem niet oplost, verplaats dan uw telefoon of modem verder bij elkaar vandaan of gebruik een andere overspanningsbeveiliging.</p> <p>De locatie van uw basisstation kan invloed hebben op de prestaties van uw draadloze handset. Voor een betere ontvangst moet u het basisstation in een centrale locatie in uw huis of kantoor installeren en ver weg van muren of ander obstakels. In veel omgevingen verbetert het hoog zetten van het basisstation de algehele prestatie.</p> <p>Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de contactdoos voor de telefoon en verbindt een bedrade telefoon. Als de gesprekken nog steeds niet duidelijk te horen zijn, ligt het probleem waarschijnlijk aan de bedrading of de telefoondienstverlening.</p> <p>Neem contact op met uw telefoondienstverlener (kosten kunnen van toepassing zijn).</p> <p>Als andere telefoons in uw huis dezelfde problemen hebben, ligt het probleem aan de bedrading of de telefoondienstverlening</p> <p>Neem contact op met uw telefoondienstverlener (kosten kunnen van toepassing zijn).</p>

<b>Probleem</b>	<b>Oplossing</b>
<b>Normale remedie voor elektronische apparatuur</b>	<p>Als de telefoon niet normaal reageert, zet dan de handset in het basisstation. Als het nog steeds niet reageert, probeer dan het volgende in de beschreven volgorde:</p> <p>Verbreek de verbinding tussen het basisstation en de voeding.</p> <p>Verbreek de verbinding van de batterij van de handset.</p> <p>Wacht een paar minuten voordat u de voeding verbindt met het basisstation.</p> <p>Installeer de batterij en zet de handset in het basisstation.</p> <p>Wacht voor het synchroniseren van de handset met het basisstation. Dit kan ongeveer 1 minuut duren.</p>

Deze telefoon heeft geen aarding. Vandaar dat enkele functies beperkt kunnen zijn als de telefoon gebruik maakt van PBX systemen.

Neem contact op met de technische dienst van de netwerkdienstverlener voor meer informatie.

## 12. TECHNISCHE SPECIFICATIES

<b>Basisinformatie</b>	
Goed bereik	Binnenshuis: 50m Buitenshuis: 300m
Werkingsijd v/d handset	Stand-by tijd: ca. 100 uur Spreektijd: ca. 10 uur
<b>RF Parameter</b>	
Frequentie	1,88GHz tot 1,9GHz
Aantal kanalen	10
RF vermogen	<250mW
<b>Voeding</b>	
Basisstation	Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer DC6V  0.45A, 2.7W adapter
Handset	2,4V; 500mAH oplaadbare NiMh batterij

## 13. INSTRUCTIES VOOR VERZORGING EN ONDERHOUD

### Uw telefoon verzorgen

- Uw draadloze telefoon bevat geavanceerde elektronische onderdelen en u moet het daarom met zorg behandelen.
- Vermijdt ruwe behandeling.
- Zet de handset voorzichtig neer.
- Bewaar de originele verpakking om uw telefoon te beschermen als u het ooit moet opsturen.

### Vermijd water

- U kunt uw telefoon beschadigen als die nat wordt. De handset NIET gebruiken in de regen en NIET behandelen met natte handen. Het basisstation NIET installeren vlakbij een gootsteen, badkuip of douche.

### Onweer

- Onweer kan overspanning veroorzaken die schadelijk zijn voor elektronische apparaten. Wees voorzichtig voor uw eigen veiligheid met het gebruik tijdens onweer.

### Uw telefoon schoonmaken

- Uw telefoon heeft een duurzame plastic behuizing die haar glans vele jaren lang behoudt. Maak het alleen maar schoon met een met water of een milde zeep bevochtigde zachte doek.
- Gebruik GEEN overtollig water of schoonmaakmiddelen van ongeacht welk soort dan ook.

### **NB:**

Denk eraan dat elektrische apparaten ernstige letsel kunnen veroorzaken als deze gebruikt worden wanneer u nat bent of in water staat. Als het basisstation van de telefoon in het water valt, **MAG U DEZE ER NIET UITHALEN VOORDAT DE KABELS VAN DE VOEDING EN DE TELEFOON UIT DE MUUR ZIJN GEHAALD**. Daarna mag de verbinding tussen de eenheid en de ontkoppelde kabels worden verbroken.

### **WAARSCHUWING**

**RISICO VAN EXPLOSIE ALS DE BATTERIJEN DOOR EEN VERKEERD TYPE WORDEN VERVANGEN.**

**WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN.**



## 14. GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.

**NB:** De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

## 15. VERKLARINGEN



### CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

### Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.

Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Geemarc Telecom

2 rue Galilée, 59791 GRANDE-SYNTHE CEDEX, FRANCE

Telefon :+49(0)30 209 95 789

This product is made in China To Geemarc Telecom



UG DECT295Photo\_NL\_1.0

**Geemarc Telecom FRANCE**  
2 rue Galilée-  
Parc de l'étoile  
59791 GRANDE-SYNTHÉ Cedex  
France  
E-Mail: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr)  
Téléphone du SAV: 0328587599