

OPENSWIM

Gebruikershandleiding

S700

Inhoudsopgave

HOE HET WERKT

Bediening van de koptelefoon	03
AAN/UIT	04
Overdracht van bestanden	05
Hoe te dragen	07
Volume	08
Muziekfuncties	09
Controleer de batterijstatus	10

EXTRA FUNCTIES

EQ-standen	12
Wisselen tussen EQ-standen	13
Van taal veranderen	14
Van map wisselen	15

ONDERHOUD


Tips voor het opladen	17
Onderhoud	18
Garantie	20
Problemen oplossen	21
Wat zit er in de doos	22

WETTELIJKE EN JURIDISCHE INFORMATIE


.....	23
-------	----

Hoe het werkt

Bediening van de koptelefoon

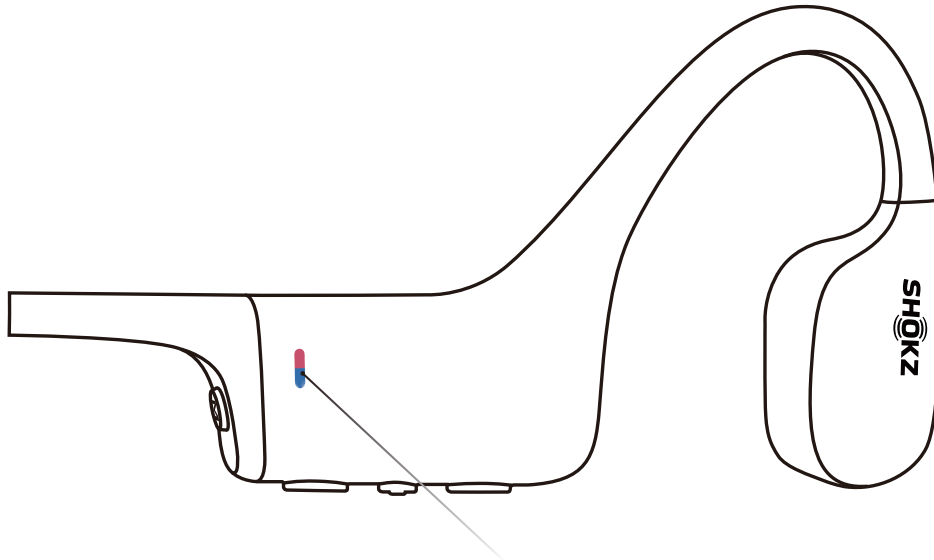


LED-indicator

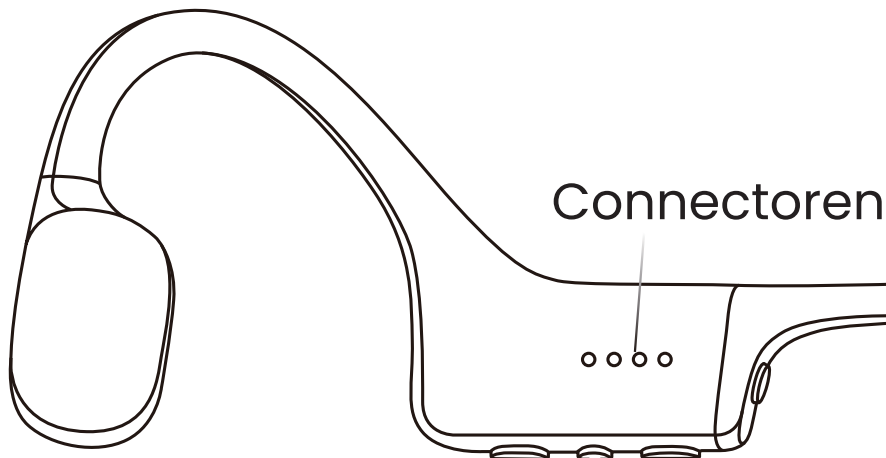

Connectoren


— Volume - + Volume+

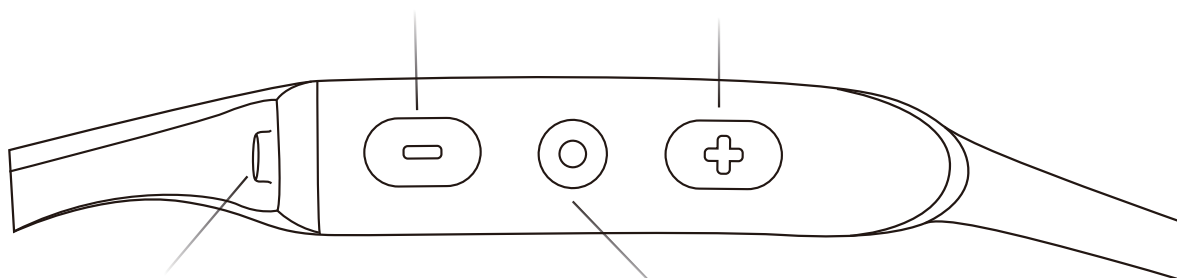

M Modusknop

● Multifunctionele/aan/uit-knop

AAN/UIT

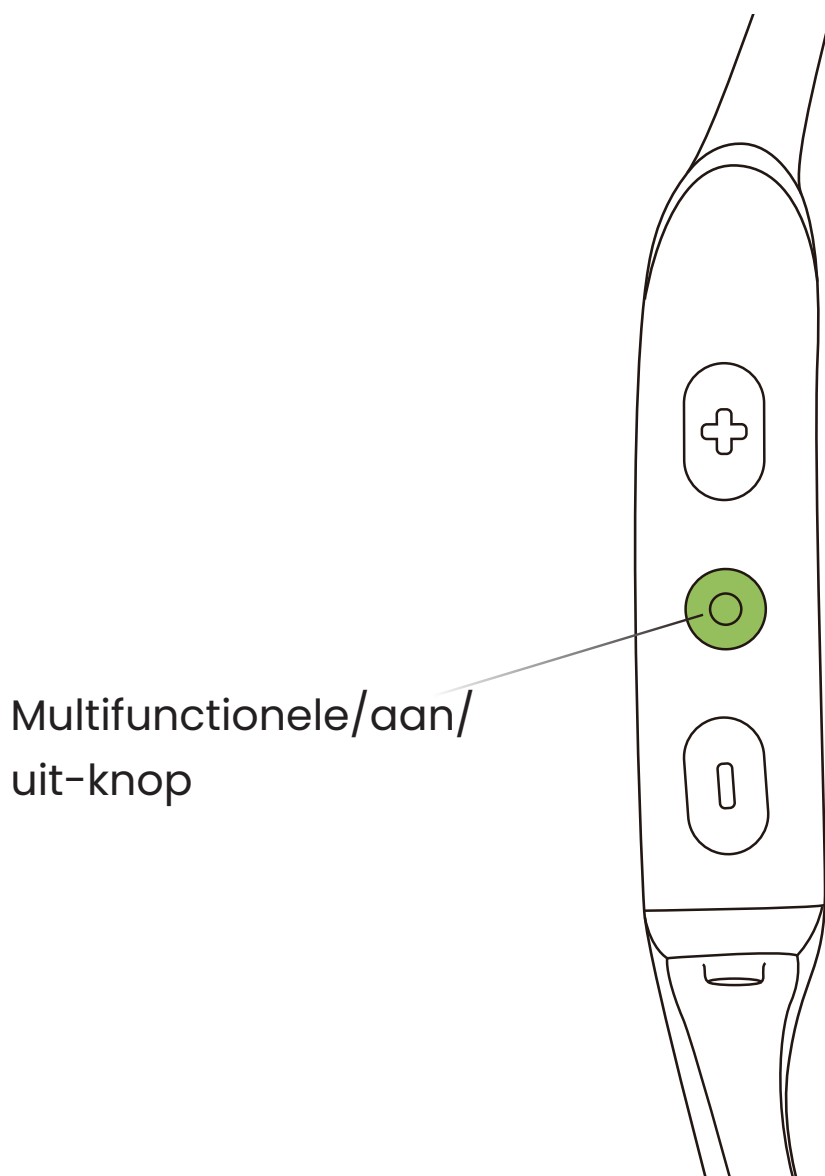

Multifunctionele/aan/
uit-knop

De koptelefoon aanzetten:

Houd de multifunctionele/aan/uit-knop ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


*Audrey zal dan "welcome to Shokz" zeggen.

De koptelefoon uitzetten:

Houd de multifunctionele/aan/uit-knop ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.

*Audrey zal dan "power off" zeggen.

Overdracht van bestanden

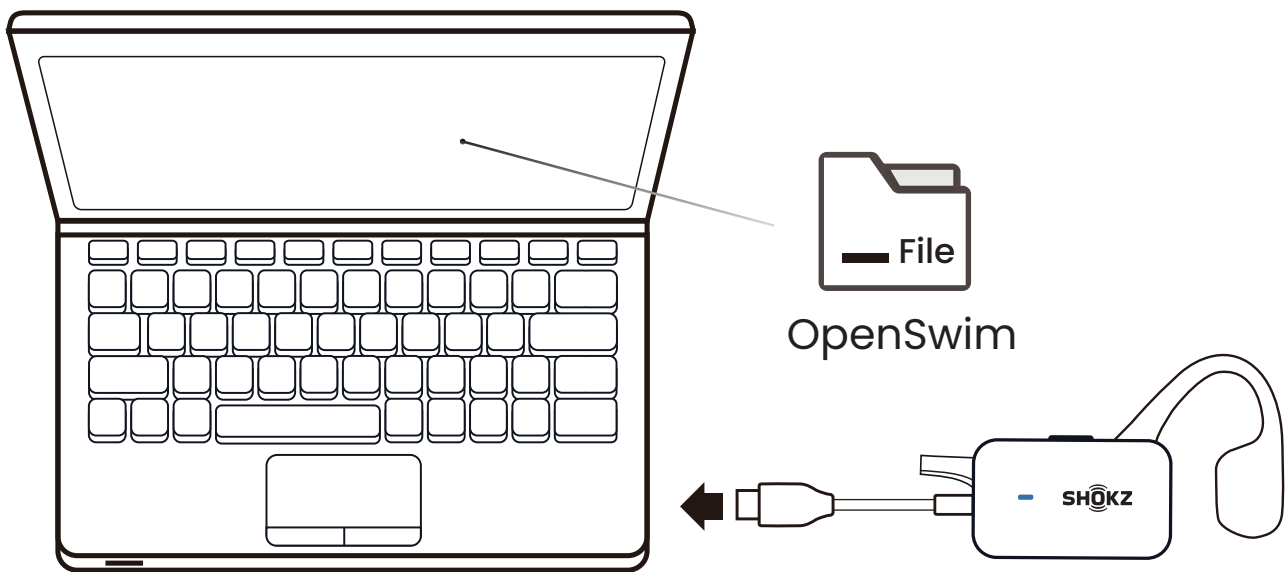


1. Sluit de OpenSwim aan op uw computer.
2. Er zal een harde schijf verschijnen op uw computer met de naam "OpenSwim". Open de "OpenSwim" folder op uw computer.



3. Sleep de audiobestanden of mappen naar de "OpenSwim" harde schijf.
4. U kunt de USB-laadhouder loskoppelen zodra de overdracht van de bestanden is voltooid. De LED-indicator zal rood en blauw knipperen terwijl de OpenSwim de bestanden ordent. De knoppen op de OpenSwim kunnen dan tijdelijk niet worden gebruikt.

* De OpenSwim ondersteunt MP3-, WAV-, WMA-, FLAC-, AAC-bestanden (echter ondersteunt de OpenSwim alleen WAV-bestanden in Linear PCM format).

Hoe te dragen

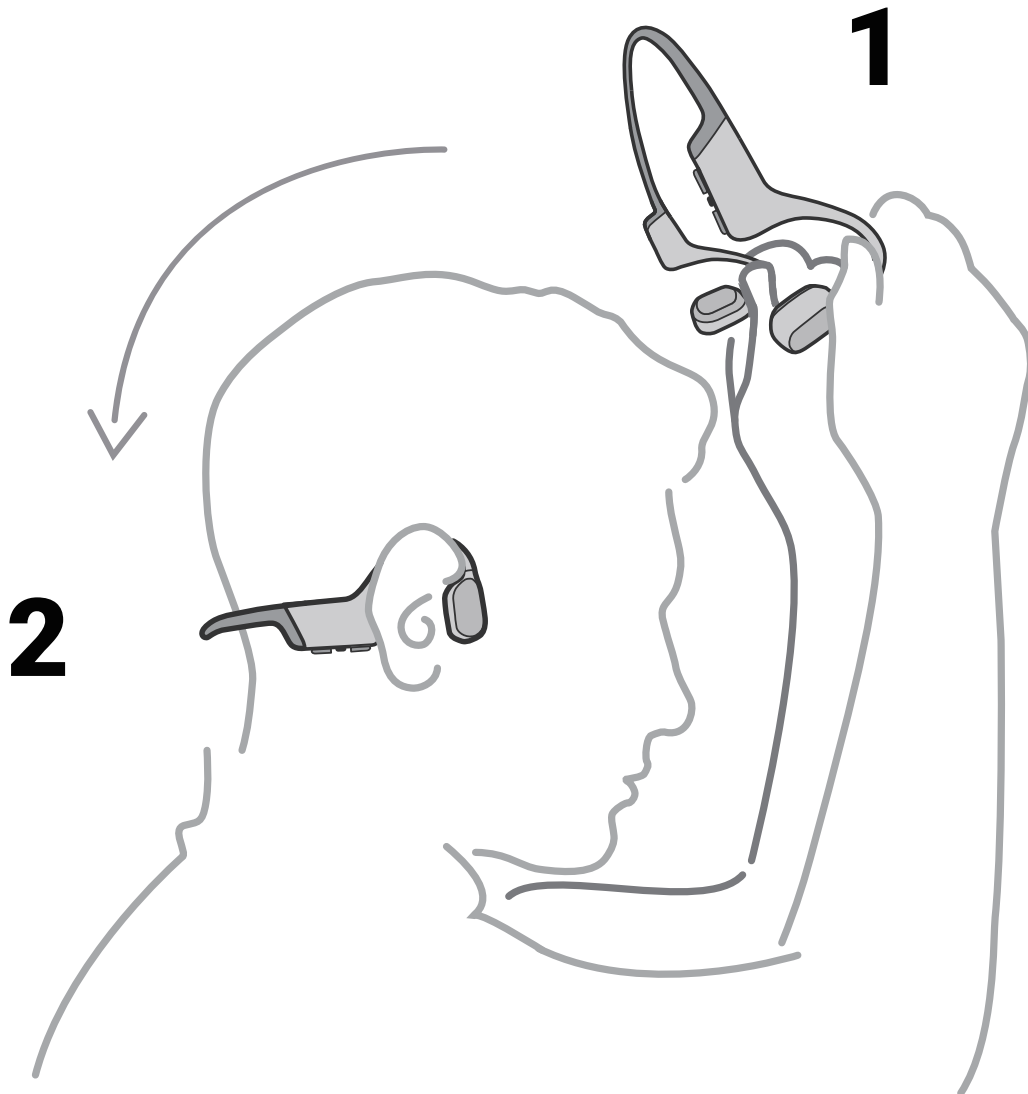


Pak de koptelefoon op, breng de band achter uw nek, plaats de oorhaakjes over uw oren en geniet van uw muziek!

*Het op de verkeerde manier dragen van de koptelefoon kan ongemak veroorzaken. De geleiders moeten vlak voor uw oren zitten.

Volume



Bedien de volumeregeling tijdens het afspelen van audio

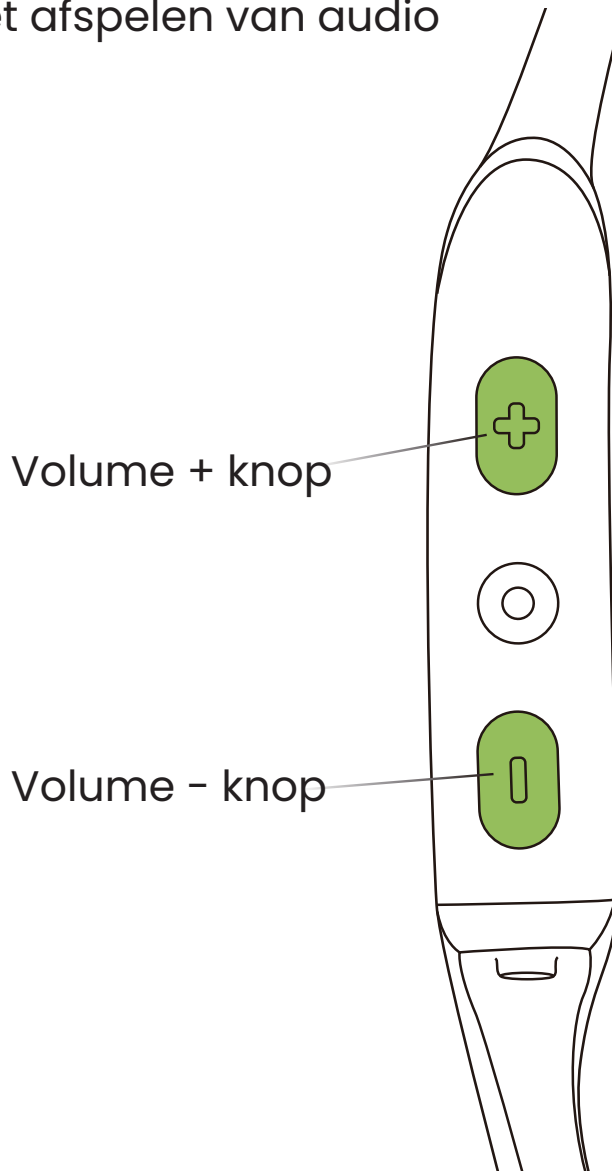

Het volume wijzigen:


Druk tijdens het afspelen van audio op de volume + of volume - knoppen om het volume aan te passen.

*Er klinkt een pieptoon wanneer het volume op maximaal staat.



*Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.

Muziekfuncties

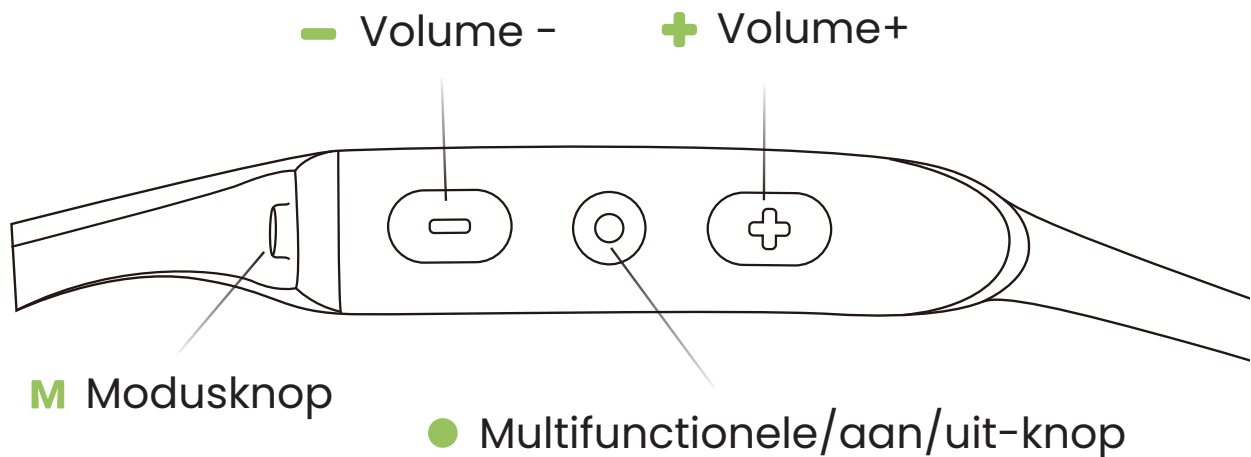

▶|| Muziek afspelen/pauzeren ●

Eén keer op de multifunctionele knop drukken

⏭ Volgend nummer +

Houd volume + 2 seconden ingedrukt tijdens het afspelen van muziek

⏮ Vorig nummer -

Houd volume- 2 seconden ingedrukt tijdens het afspelen van muziek

⚙ EQ-instellingen wijzigen M

Houd de modusknop 2 seconden ingedrukt


⚙ Afspeelmodus M

Klik eenmaal op de modus knop voor "Normal/Repeat/Shuffle"

Controleer de batterijstatus



Bedien de knoppen terwijl er geen geluid wordt afgespeeld

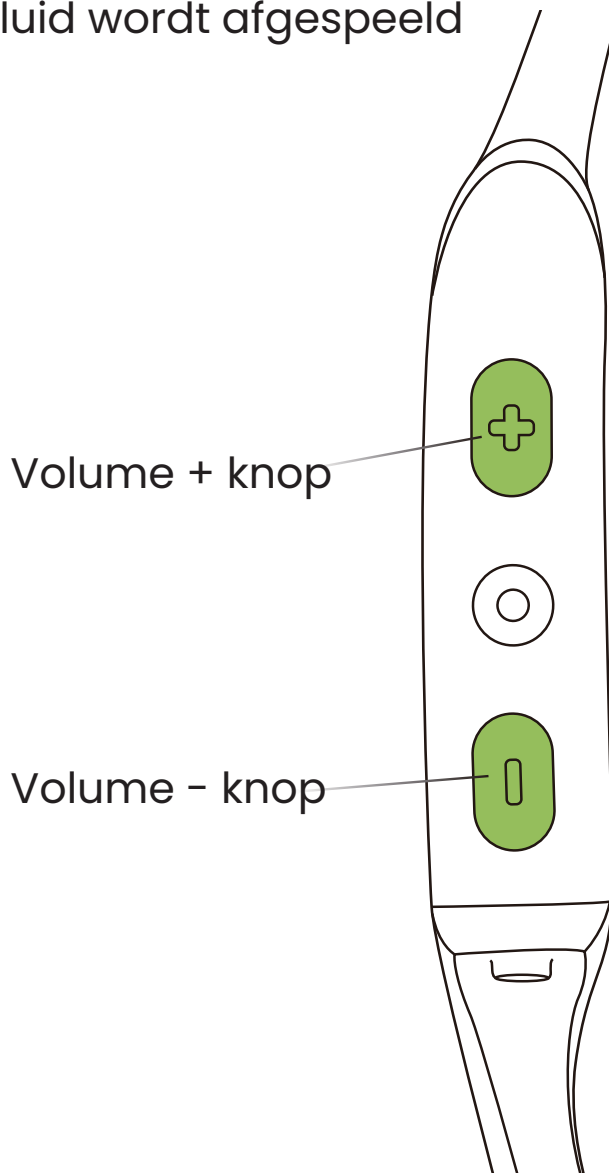

Hoe de batterijstatus te controleren:

Druk op de volume + of volume - knop wanneer de muziek is gepauzeerd en Audrey zal je de batterijstatus vertellen:

* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

Extra functies

EQ-standen



Algemene modus:

Evenwichtige frequentie voor het luisteren naar muziek





Zwemmodus:

Gebruik tijdens het zwemmen

Wisselen tussen EQ-standen



Bedien de knoppen terwijl er muziek wordt afgespeeld

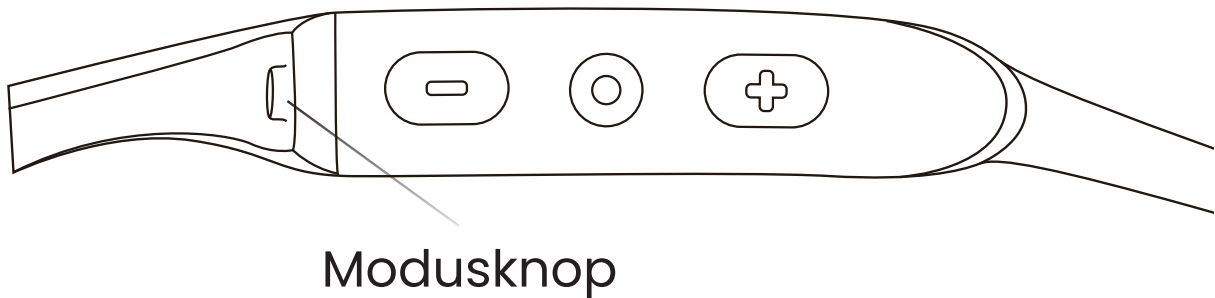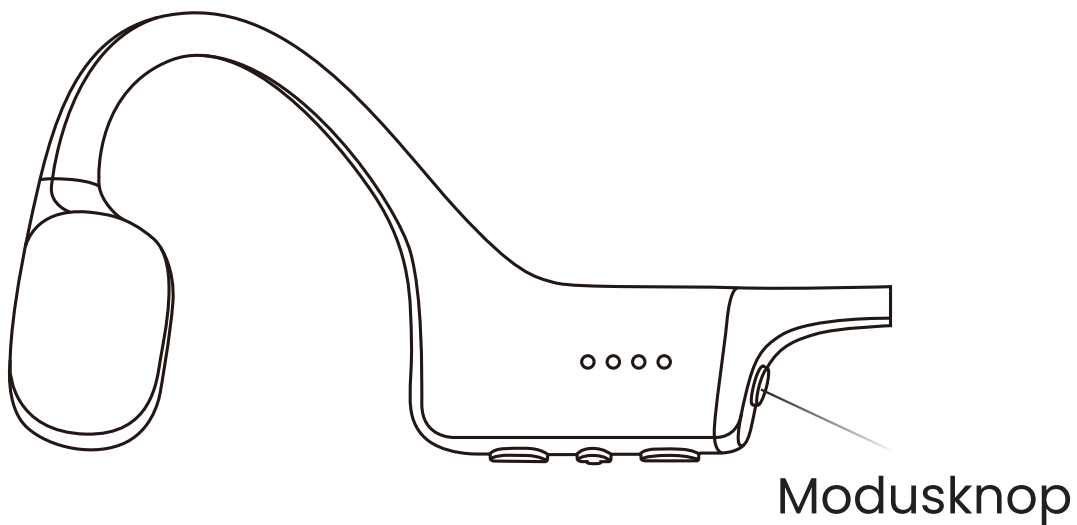

Van EQ-stand wisselen:


Houd de Modusknop ingedrukt tijdens het afspelen van muziek totdat u een pieptoon hoort.

*Audrey zal zeggen :“General mode/Swimming mode”

Van taal veranderen

Uw headset heeft vier ingebouwde talen:

Chinees, Engels, Japans en Koreaans.

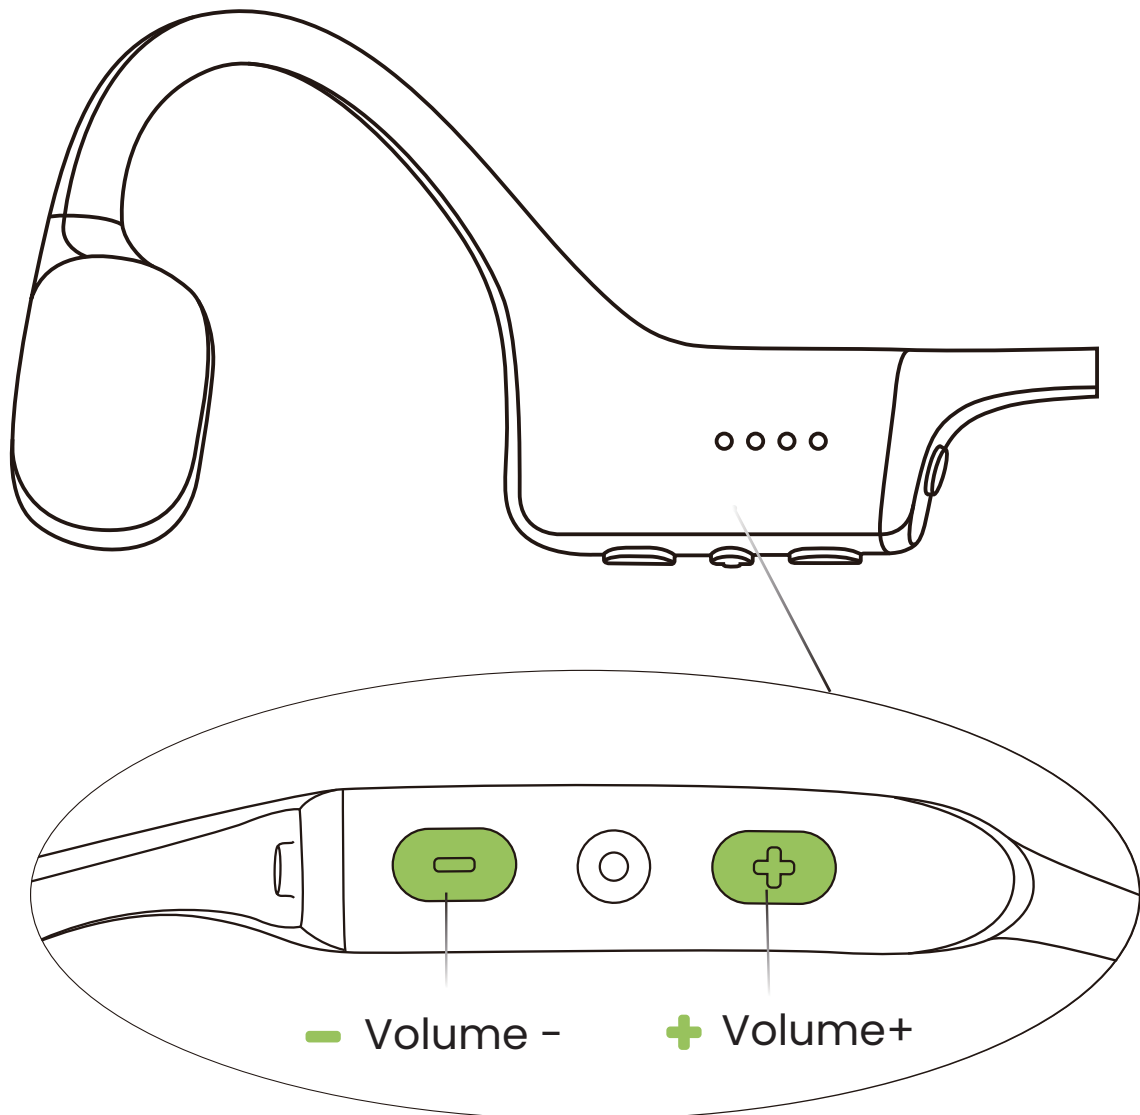


Hoe de taal te veranderen:

Houd de knoppen volume + en volume - ingedrukt totdat u een piepton hoort.

*Audrey zal zeggen : "中文/English/한국어/日本語"

Van map veranderen

*Het wordt aanbevolen om verschillende mappen te gebruiken om muziek te categoriseren.

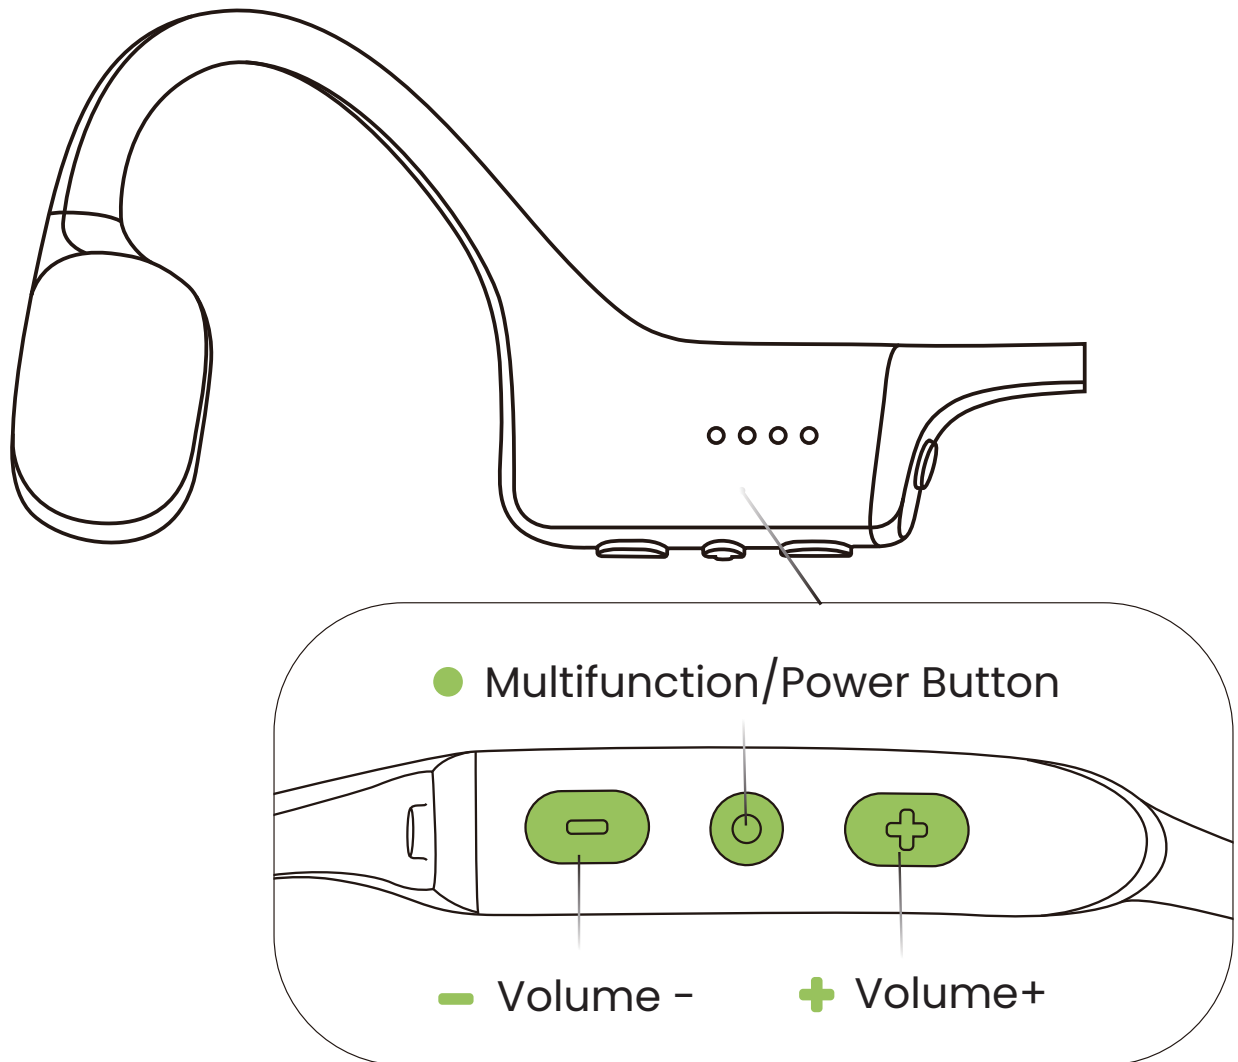

Van map veranderen:

Houd de multifunctionele knop en het volume- ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

* Audrey zal zeggen :“Play Current Folder/Play All Folders”.


*Als u "Play Current Folder" hoort, houdt u de volume + en multifunctionele knoppen 2 seconden ingedrukt. Vervolgens hoort u "Next folder".

Onderhoud

Tips voor het opladen



De headset wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

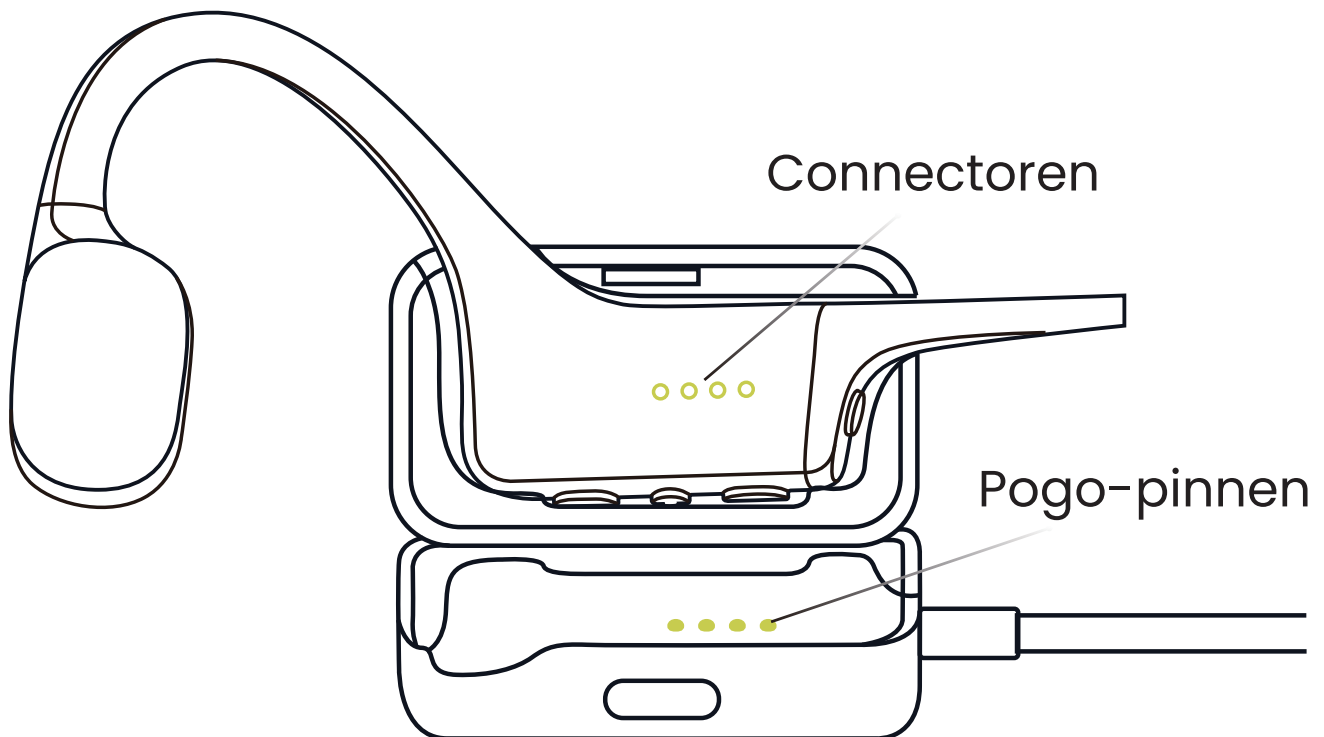

1. Bevestig de OpenSwim aan de USB-oplaadhouder. Zorg ervoor dat de Pogo pinnen en de connectoren contact met elkaar maken.
2. Sluit de houder aan op een computer of een adapter. De LED-indicator zal blauw branden wanneer het opladen voltooid is.

Onderhoud

Garantie

Uw headset wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://www.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor meer informatie over de beperkte garantie.


*Het niet registreren heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

Problemen oplossen




Als u vragen of problemen heeft, ga dan naar <https://www.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!

Wat zit er in de doos

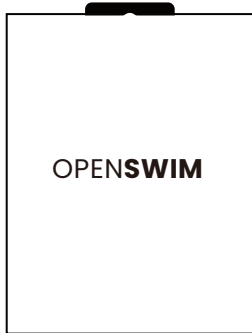


OpenSwim
box

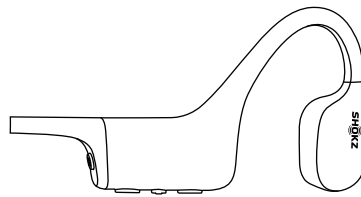

OpenSwim-
koptelefoon




OpenSwim
hoesje

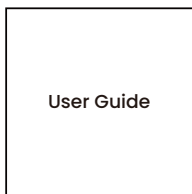


OpenSwim-gebruik-
handleiding



Juridische
verklaring van
OpenSwim

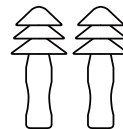

OpenSwim-
oordopjes

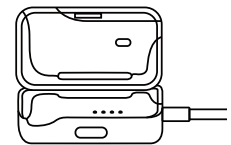

USB-
oplaadstation

Als een onderdeel van het product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het dan niet. Neem contact op met een geautoriseerde Shokz-dealer of de Shokz-klantenservice.

*Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

Wettelijke en juridische informatie

SHOKZ