

Als er onregelmatigheden in de werking van de telefoon worden geconstateerd, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Maxcom of stuur de klacht terug naar de verkoper. Direct contactnummer: **32 325 07 00**

Handleiding voor Mobiele Telefoon MM248 (Korte Gebruiksaanwijzing)

Let op: De telefoon werkt in het GSM-netwerk 900/1800 MHz en WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz. Voor het inschakelen dient minimaal één SIM-kaart correct te worden geplaatst.

1 INLEIDING

Deze Gebruiksaanwijzing is gepubliceerd door de fabrikant. Correcties en verbeteringen door fouten, onnauwkeurigheden en verbeteringen aan de telefoon of software kunnen worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving, maar zullen worden opgenomen in latere versies van de gebruiksaanwijzing. Meer informatie en assistentie is te vinden op de website: www.maxcom.nl. De fabrikant behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze handleiding. Kopiëren, overdragen, opslaan of verspreiden van geheel of gedeeltelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

2 TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Kleurenbeeldscherm: 2,4" QVGA 240x320 pixels
- Grote verlichte toetsen
- Handsfree functie
- Telefoonboek: 2000 vermeldingen
- SMS en MMS versturen en ontvangen
- Snelkiezen (2-9)
- Camera: 0,08MP
- FM-radio en audiobestanden afspelen (MP3/MIDI/AMR)
- Wekker, kalender, dictafoon, rekenmachine
- Zaklamp
- Geheugen RAM + ROM: 48MB + 128MB
- Ondersteuning voor microSD-kaarten: tot 32GB
- SIM-kaart: Dual: Nano SIM + Nano SIM
- Batterij: 1000 mAh
- Stand-by tijd: 100 uur*
- Gesprekstijd: 10 uur*
- Gewicht met batterij: 83g
- Afmetingen: 51x120x14mm
- *Afhankelijk van de omstandigheden en het signaal van het mobiele netwerk

3 INHOUD VAN DE SET

- Mobiele telefoon
- Nettader
- USB-kabel
- Batterij
- Verkorte handleiding

Let op: het wordt aangeraden de verpakking te bewaren, deze kan van pas komen bij eventueel transport. Bewaar de kassabon, deze is een onlosmakelijk onderdeel van de garantie.

4 ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die door de fabrikant van deze telefoon worden aanbevolen. Informeer bij uw verkoper welke accessoires beschikbaar zijn.


5 GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSVORWAARDEN

Let op: het naleven van de onderstaande richtlijnen minimaliseert het risico van onjuist gebruik van de telefoon.

- **GEBRUIK:** De telefoon zendt een elektromagnetisch veld uit dat negatieve effecten kan hebben op andere elektronische apparaten, zoals medische apparatuur.
- Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar het verboden is, zoals ziekenhuizen, vliegtuigen, bij benzinstations en in de buurt van ontvlambare materialen. Gebruik op dergelijke plaatsen kan anderen in gevaar brengen.
- Gebruik de telefoon niet zonder een geschikte set tijdens het rijden.
- Het apparaat en zijn accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en zijn onderdelen buiten het bereik van kinderen..
- **SERVICE:** Voer geen zelfreparaties of modificaties uit. Laat defecten repareren door een gekwalificeerde service.
- **REINIGING:** Reinig de telefoon niet met chemische of bijtende stoffen.
- **ZAKLAMP:** Kijk niet rechtstreeks in de lichtbundel.
- **GEHOORAPPARAAT:** Als u een gehoorapparaat draagt, pas dan het volume van de telefoon zorgvuldig aan en stel de gevoeligheid van het gehoorapparaat in.
- **ELEKTRONISCHE MEDISCHE APPARATEN:** Uw telefoon is een radiozender die de werking van elektronische medische apparaten of implantaten, zoals gehoorapparaten, pacemakers, insulinepompen, enz. kan verstoren. Houd een minimale afstand van 15 cm tussen de telefoon en het implantaat. Raadpleeg uw arts of de fabrikant van dergelijke apparatuur voor advies.

- **ELEKTRONISCHE APPARATEN:** Om het risico van demagnetisatie te vermijden, houd elektrische apparaten niet langdurig in de buurt van uw telefoon.
- **WATERDICHTHEID:** De telefoon is niet waterdicht. Houd hem droog.
- **STOFDICHTHEID:** De telefoon is niet stofdicht. Gebruik de telefoon niet in een stoffige omgeving.
- **DISPLAY:** Vermijd te veel druk op het LCD-scherm en het gebruik van scherpe voorwerpen, dit kan schade veroorzaken.
- Kortsluit de batterijcontacten niet met metalen voorwerpen om explosiegevaar te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht of hoge luchtvochtigheid. Plaats het apparaat niet in de buurt van verwarmingsinstallaties zoals radiatoren, ovens, open haarden, enz.
- Bescherm uw gehoor!
Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorverlies veroorzaken. Luister op een matig volume en houd het apparaat niet dicht bij uw oor als u de luidspreker gebruikt.
- Als het apparaat niet goed werkt, laat het dan repareren door een geautoriseerde service of dien een klacht in bij de verkoper. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gebreken veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet volgen van de gebruiksaanwijzing.

6 DISPLAY BESCHRIJVING

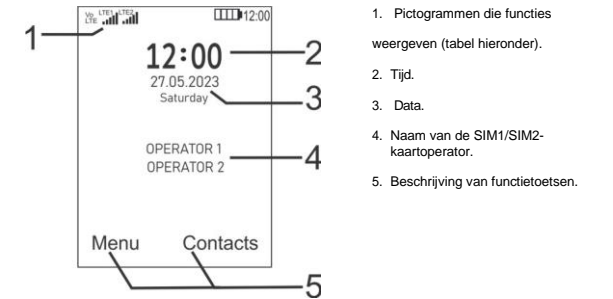

1. Pictogrammen die functies weergeven (tabel hieronder).
2. Tijd.
3. Data.
4. Naam van de SIM1/SIM2-kaartoperator.
5. Beschrijving van functietoetsen.

	Netwerk signaal		Geen SIM-kaart/SIM-kaartfout
	Geen diensten		Gebrek aan dekking/
VoLTE	VoLTE-service actief	LTE	LTE-dekking
3G/ G	3G/2G-dekking		Vliegtuigmodus
	Nieuwe sms/mms		Nieodebrane połączenie
	Alleen trillen (vergaderprofiel)		Een gemiste oproep
	Actief profiel "Buiten"		Roamen actief
	Alarm actief		Oproepdoorschakeling ingeschakeld
	Batterij vol		Batterij leeg
Pictogrammen kunnen variëren afhankelijk van de softwareversie		* Icoon R verschijnt ook in nationale roaming wanneer de abonnee hiervan gebruik maakt het netwerk van de tweede operator	

7 INSTALLATIE VAN DE SIM-KAART, SD-KAART EN BATTERIJ




1	Gespreksluidspreker	
2	Display	
3	Navigatietoets Omhoog Omlaag Links Rechts	In het Menu: Druk op Omhoog/Omlaag/Links/Rechts om opties of functies te bladeren; instellingen te wijzigen. Tijdens een gesprek: Druk op Omhoog/Omlaag om het volume aan te passen. In de stand-by modus: Omhoog: snelkoppeling naar de camera Omlaag: snelkoppeling naar de audio-speler Links: snelkoppeling naar instellingen voor snelkoppelingen' Rechts: snelkoppeling naar profielen
4	OK-toets	In de stand-by modus: OK – hoofdmenu In het menu: Druk op OK om de gemarkeerde optie te selecteren
5	LKF (linker functietoets)	Functie zoals beschreven op het display
6	PKF (rechter functietoets)	Functie zoals beschreven op het display
7	Beltoets	Kort indrukken: bellen; in stand-bymodus: toegang tot het oproeplog;
8	Eindetoets	Kort indrukken: terug naar stand-by; het gesprek beëindigen. Lang indrukken: de telefoon uit-/inschakelen
9	Numerieke toetsen	1-Kort indrukken: cijfer 1 Ingedrukt houden: voicemail 2 tot 9 Kort indrukken: cijfer invoeren Ingedrukt houden: kies een geprogrammeerd snelkiesnummer * Invoeren van tekens: *, +, P, W Tijdens het schrijven van SMS: speciale tekens # Kort indrukken: wijzigen van invoermodus tijdens het schrijven van SMS; in stand-by modus – invoer van teken #
10	Toets 0/zaklamp:	1-Kort indrukken: cijfer 0 Ingedrukt houden: in-/uitschakelen zaklamp Tijdens het schrijven: spatie
11	Koptelefoonaansluiting	
12	USB-C aansluiting (opladen)	
13	Microfoon	
14	Zaklamp LED	
15	Luidspreker	
16	Camera	
17	Batterijklep	
18	Batterijklep openen	

Let op: Om energie te besparen, gaat het display na een bepaalde tijd automatisch in de slaapstand. Druk op de linker functietoets om de displayverlichting in te schakelen.

8 BATTERIJ OPLADEN

8.1 INSTALLATIE VAN DE SIM-KAART, SD-KAART EN BATTERIJ

De telefoon ondersteunt nano-SIM-kaarten (4FF). Het gebruik van andere SIM-kaarten kan de kaart of de telefoon beschadigen. U ontvangt de SIM-kaart van uw provider. Bewaar de SIM-kaart buiten het bereik van kinderen. Elke vorm van schuren of buigen kan de SIM-kaart gemakkelijk beschadigen, dus wees bijzonder voorzichtig bij het plaatsen, verwijderen en opslaan ervan. Let op: plaats of verwijder geen SIM-kaarten wanneer de telefoon is aangesloten op de oplader. Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de batterij verwijdert. Plaats de SIM-kaart in de sleuf met de gouden connectoren naar beneden gericht. Installeer optioneel de tweede SIM-kaart en de microSD-geheugenkaart. Zie onderstaande afbeelding:

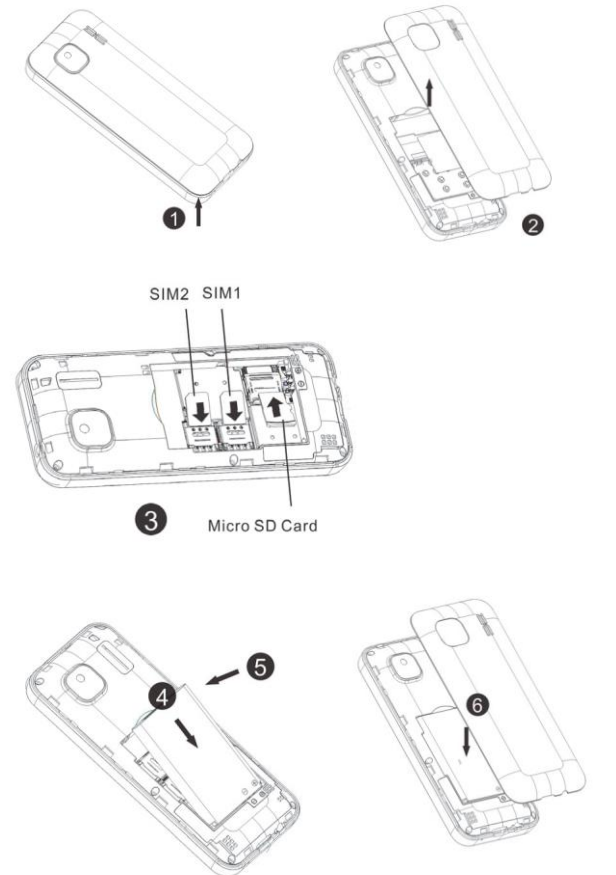

8.2 OPLADEN VAN DE BATTERIJ

Let op! Gebruik de meegeleverde batterij. Het gebruik van een andere batterij kan de telefoon beschadigen en de garantie ongeldig maken. Sluit de oplader niet aan wanneer de achterkant van de behuizing is verwijderd. Om de telefoon op te laden:

1. Sluit de oplader aan op een stopcontact.
2. Sluit de oplader aan op de onderkant van de telefoon. Het display geeft aan dat de oplader is aangesloten en tijdens het opladen zullen de streepjes op de batterij-indicator verschijnen en verdwijnen.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppel de oplader los van het stopcontact en vervolgens de kabel van de telefoon. Wanneer het opladen is voltooid, verschijnt er kort de melding "Batterij opgeladen" en het batterijsymbool stopt met knipperen.



Let op:

Controleer voordat u begint met opladen of de batterij correct is geïnstalleerd. Verwijder de batterij niet tijdens het opladen, dit kan de telefoon beschadigen. Als de batterijspanning te laag is voor een goede werking van de telefoon, verschijnt er een melding dat de telefoon automatisch wordt uitgeschakeld.

Als de batterij volledig leeg is, wacht enkele minuten na het aansluiten van de oplader voordat het oplaadsymbool verschijnt.

Na langdurig niet gebruik van de telefoon kan de batterij in een "diep ontladen" toestand verkeren. Laat de oplader aangesloten totdat de batterij weer normaal werkt, dit kan tot een uur duren..

8.3 VEILIGE CODES

8.3.1 PIN-code

De PIN-code is een persoonlijke identificatiecode voor uw SIM-kaart en wordt geleverd door uw operator. De PIN2-code wordt samen met de SIM-kaarten door de operator geleverd. Sommige SIM-kaarten ondersteunen deze code niet. Het driemaal onjuist invoeren van de PIN-code blokkeert de SIM-kaart. Deze kan worden ontgrendeld met behulp van de PUK-code. Tien keer onjuist invoeren van de PUK-code blokkeert de SIM-kaart permanent. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkoperator.

8.3.2 TELEFOONVERGRENDELING

De telefoonvergrenselingscode voorkomt dat anderen zonder toestemming uw telefoon gebruiken (de standaard telefooncode is 1234). Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, moet u de standaard telefooncode wijzigen. Met de telefooncode kunt u voorkomen dat anderen bepaalde instellingen van uw telefoon gebruiken.

9 GEBRUIK VAN DE TELEFOON

10 TEKSTINVOER

Om tekst in te voeren, drukt u op de juiste toets totdat de gewenste letter wordt weergegeven. Spatie: druk op toets 0. Punt, komma en andere tekens: druk meerdere keren op toets 1. Druk op de symbolentoets ***** om een symbool of speciaal teken in te voeren, Om een cijfer in te voeren, houd de numerieke toets ingedrukt. Om de invoermethode te wijzigen, drukt u op de toets **#**.

10.1 INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN VAN DE TELEFOON

Druk en houd de eindtoets ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

1. Het display toont een veld om de telefooncode en de PIN-code in te voeren (indien beveiligingen zijn ingeschakeld). Voer de telefooncode en de PIN-code in, waarna de telefoon in de stand-by modus gaat. Als u een fout maakt bij het invoeren van de PIN-code of de telefooncode, kunt u tekens wissen door op de rechter functietoets (PKF) te drukken. Na het inschakelen zoekt de telefoon automatisch naar een netwerk. Als de telefoon een geautoriseerd netwerk detecteert, verschijnt de netwerknaam en het signaalniveau op het scherm. Als er geen netwerk wordt gevonden, kunnen alleen noodoproepen worden gedaan of kunt u functies gebruiken die niet met communicatie te maken hebben.

10.2 OPROEPEN PLAATSEN

In de stand-by modus voert u het telefoonnummer in dat u wilt bellen. Druk op de rechter functietoets "Verwijderen" om onjuiste gegevens te verwijderen. Druk op de beltoets om het nummer te bellen.

1. Interne nummers kiezen:

Sommige interne nummers kunnen niet direct worden gebeld. Het is noodzakelijk eerst verbinding te maken met de telefooncentrale of de hoofdlijn en vervolgens het interne nummer te kiezen.

2. Internationale oproepen:

Voor internationale oproepen moet u "00" of "+" voor het nummer invoeren. Gebruik de toets "*" om "+" in te voeren.

3. Nummer kiezen uit het telefoonboek:

Ga naar Contacten via het menu, gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om het contact te vinden of voer een deel van de naam in. Druk op de beltoets om het nummer te bellen.

4. Nummer kiezen uit de oproepgeschiedenis:

Ga naar het oproepregister (druk op de beltoets in de stand-by modus of ga via het menu), gebruik de navigatietoetsen omhoog/omlaag om het gewenste contact te selecteren. Druk op Links/Rechts om te schakelen tussen gemiste, gekozen, ontvangen en geweigerde oproepen.

5. Snelle Nummerkeuze:

Als je eerder contacten hebt toegewezen aan de toetsen 2-9, druk dan in de stand-by modus op de bijbehorende toets en houd deze ingedrukt om een oproep te starten

10.3 OPROEPEN BEANTWOORDEN

Bij een inkomende oproep meldt de telefoon dit met een geschikte beltoon. Als je netwerk de ID van de beller accepteert, wordt de naam of het nummer van de beller op het scherm weergegeven (afhankelijk van of de informatie in het telefoonboek staat).

1. Druk op de beltoets of de linker functietoets om de inkomende oproep te beantwoorden.
2. Als in de functie (Instellingen ->Oproepen ->Overige ->Automatisch gesprek opnemen) de opnameoptie is ingeschakeld, wordt het gesprek na het beantwoorden opgenomen.
3. Als je de inkomende oproep niet wilt beantwoorden, druk op de eindtoets. Om het gesprek te dempen, gebruik de rechter functietoets.
4. Tijdens een gesprek kun je met de toetsen Links/Rechts naar contacten gaan, de opname starten, de luidspreker aan/uit zetten, berichten sturen, het gesprek in de wacht zetten of dempen. Met de toetsen Omhoog/Omlaag kun je het volume van het gesprek aanpassen.

10.4 TOETSENBLOKKERING

Om de toetsen te vergrendelen, druk op de linker functietoets en vervolgens op de toets *******. Als de automatische toetsenblokkering is ingeschakeld (MENU>Instellingen>Beveiliging>Auto toetsenblokkering), vergrendelt de telefoon automatisch de toetsen na de ingestelde tijd. Om de toetsen te ontgrendelen, druk op de linker functietoets en vervolgens op *******.

10.5 ALARMNUMMER

Je kunt het alarmnummer 112 direct bellen zonder SIM-kaart. Nummer 112 is het Europese alarmnummer.

11 OPSLAAN VAN CONTACTEN

In de stand-by modus, kies het gewenste nummer (of kies uit de oproeplijst) > druk op de toets Opties > Voeg toe aan contacten, selecteer of het een nieuw contact moet zijn of een bestaand contact, kies de opslaglocatie (Telefoon of SIM) > OK > druk op de middelste OK-toets om de gegevens te bewerken > druk op de linker functietoets (Opslaan) om het contact op te slaan

12 SNELLE NUMMERKEUZE

Om een nummer aan een toets toe te wijzen, ga in het MENU naar: Contacten>Opties>Overige>Snelkiezen. Selecteer de toets waaraan je het nummer wilt toe wijzen. Voer het nummer in of kies uit de lijst met contacten en druk op OK.

13 SMS- EN MMS-BERICHTEN

De telefoon kan SMS- en MMS-berichten verzenden en ontvangen. Wanneer het icoon wordt weergegeven, betekent dit dat er minstens één ongelezen bericht is. Om toegang te krijgen tot het MENU voor SMS-berichten, ga in de stand-by modus naar Menu>Berichten>Inbox. Wanneer de inbox vol is, verschijnt er een melding dat het geheugen voor berichten vol is. Verwijder berichten uit de inbox om het probleem op te lossen..

13.1 BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERZENDEN

1. Ga in het menu naar Berichten
2. Selecteer Nieuw bericht
3. Kies Nieuwe SMS/Nieuwe MMS
4. Voeg een contact toe uit het telefoonboek of voer het gewenste nummer in
5. Druk op de toets Omlaag om naar het berichtinvoerveld te gaan en schrijf je bericht.
6. Druk op de toets Opties>Verzenden

Als je het bericht naar meerdere personen wilt sturen, voer dan een ander nummer in na een puntkomma of voeg nummers toe uit het telefoonboek.

Om het bericht op te slaan, druk op Opties>Opslaan als concept (het bericht wordt opgeslagen in de map Concepten).

Druk op Opties>Toevoegen om informatie uit het telefoonboek, een emoticon, een sjabloon, enz. in te voegen.

13.2 BERICHTEN LEZEN EN BEANTWOORDEN

Wanneer het icoon voor ongelezen berichten wordt weergegeven of je wilt ontvangen berichten lezen, ga in het MENU naar: Berichten>Inbox>Zoek het gewenste bericht en druk op de middelste OK-toets om het bericht te lezen

- Druk op de middelste OK-toets om te antwoorden via SMS/MMS
- Druk op de beltoets om de afzender te bellen
- Om het bericht te verwijderen, de afzender toe te voegen aan het telefoonboek, aan de zwarte lijst toe te voegen, enz., druk op Opties en kies de gewenste optie.

13.3 BERICHTINSTELLINGEN


Ga in het MENU naar: Berichten>Instellingen, Je kunt de geldigheidsduur van berichten instellen, bezorgrapporten aan/uit zetten, het opslaan van verzonden berichten in-/uitschakelen en de opslaglocatie voor berichten kiezen.

14 VOICEMAIL

Voicemail is een service van de operator waarmee je spraakberichten kunt achterlaten als iemand je niet kan bereiken. Voor meer informatie neem contact op met je operator. Je kunt het voicemailnummer krijgen van je serviceprovider. Om het nummer in te voeren, ga naar: Menu -> Berichten -> Voicemailserver, en voer vervolgens het voicemailnummer in.

Wanneer je in de stand-by modus de toets 1 ingedrukt houdt, wordt de voicemail geactiveerd.

15 Taal

Menu -> Instellingen -> Telefoon -> Taalmenu Hiermee kun je de taal van het telefoonmenu wijzigen. Als je per ongeluk een verkeerde taal hebt ingesteld, volg dan deze stappen om de juiste taal in te stellen: In de stand-by modus druk op de middelste OK-toets en selecteer het icoon: 

- 1x Omlaag > OK
- 1x Omlaag > OK
- OK, selecteer de juiste taal en druk op OK.

15.1.1 ZWARTE LIJST

Menu -> Instellingen -> Beveiliging -> Zwarte lijst Wanneer deze optie is ingeschakeld en er nummers aan de zwarte lijst zijn toegevoegd, zal de telefoon automatisch oproepen en/of SMS-berichten van deze nummers weigeren.

16 INFORMATIE OVER DE BATTERIJ

De telefoon heeft een batterij die kan worden opgeladen met de meegeleverde oplader. De gebruiksduur van de telefoon hangt af van verschillende gebruiksomstandigheden. Factoren zoals de afstand tot de zendmast en de duur en hoeveelheid gesprekken hebben een aanzienlijke invloed op de gebruiksduur. Tijdens het bewegen schakelt de telefoon continu tussen zendmasten, wat ook de gebruiksduur beïnvloed.

Na enkele honderden keren opladen en ontladen verliest de batterij natuurlijk zijn capaciteit. Als je merkt dat de batterijprestaties aanzienlijk afnemen, moet je een nieuwe batterij aanschaffen. Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant worden aanbevolen. Laat de oplader niet langer dan 2-3 dagen aangesloten.

Let op: bewaar de telefoon niet op plaatsen met te hoge temperaturen. Dit kan een negatieve invloed hebben op zowel de batterij als de telefoon zelf. Gebruik nooit een batterij met zichtbare beschadigingen, dit kan kortsluiting en schade aan de telefoon veroorzaken. Plaats de batterij altijd met de juiste polariteit.

Batterijen moeten worden bewaard bij temperaturen tussen 15°C en 25°C. Als een koude batterij in de telefoon wordt geplaatst, kan de telefoon mogelijk niet goed werken en bestaat er kans op beschadiging.

17 MILIEU-INFORMATIE

Let op: dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU en de Poolse wet op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer.

Dit geeft aan dat het apparaat na de gebruiksperiode niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Let op: dit apparaat mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid! Het product moet worden gerecycled via een daarvoor bestemd inzamelpunt.

Het correct omgaan met afgedankte elektrische en elektronische apparatuur helpt schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

Voor de recycling van de materialen die voor de verpakking van de telefoon zijn gebruikt, volg de lokaal vastgestelde regels voor afvalscheiding.

De set bevat een Li-ion batterij. Afgedankte batterijen zijn schadelijk voor het milieu en moeten worden verzameld op een speciaal inzamelpunt in een daarvoor bestemde container volgens de geldende voorschriften. Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid en moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt..
NIET IN VUUR GOOIEN!



18 SAR-INFORMATIE

Dit model voldoet aan internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Het apparaat is een zender en ontvanger van radiogolven. Het is zo ontworpen dat het de aanbevolen limieten voor blootstelling aan radiogolven, vastgesteld door internationale richtlijnen, niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP, rekening houdend met een veiligheidsmarge om bescherming te garanderen voor alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid genaamd Specific Absorption Rate (SAR) – specifieke absorptiesnelheid. De SAR-waarde wordt gemeten bij de hoogste zendvermogensniveaus; de werkelijke waarde tijdens het gebruik van het apparaat is doorgaans lager dan het hierboven aangegeven niveau. Dit komt door automatische aanpassingen van het zendvermogen van het apparaat om ervoor te zorgen dat het apparaat alleen het minimumvermogen gebruikt dat nodig is voor verbinding met het netwerk.

Hoewel er verschillen kunnen zijn in SAR-waarden tussen verschillende telefoonmodellen en zelfs tussen verschillende gebruiksposities, voldoen ze allemaal aan de regelgeving voor veilige stralingsniveaus.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft verklaard dat uit huidige onderzoeken blijkt dat er geen speciale beperkingen nodig zijn voor het gebruik van mobiele apparaten. Ook wordt aangegeven dat om de blootstelling aan straling te verminderen, de gesprekstijd kan worden beperkt of een headset of luidsprekerfunctie kan worden gebruikt om te voorkomen dat de telefoon dicht bij het lichaam of het hoofd wordt gehouden.

Hoogst Gemeten SAR-waarden in Tests		Limiet
SAR-waarde bij het hoofd (afstand 0 mm)	1.400 W/kg 10g	2.0 W/kg
SAR-waarde bij het lichaam (afstand 5 mm)	1.204 W/kg 10g	2.0 W/kg
SAR-waarde bij de ledematen (afstand 0 mm)	2.314 W/kg 10g	4.0 W/kg

De SAR-waarden kunnen ook variëren afhankelijk van de nationale vereisten voor rapportage en testen, evenals het frequentiebereik van het netwerk.

18.1 FREQUENTIEBEREIK EN MAXIMALE ZENDVERMOGEN VAN HET APPARAAT

Systeem	Frequentiebereik	Maximaal uitgezonden vermogen
GSM 900	880 -915 MHz	33.49dBm
GSM1800	1710-1785 MHz	28.95dBm
WCDMA Band I	1920-1980 MHz	23.78dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.30dBm
LTE Band 1	1920-1980 MHz	24.39dBm
LTE Band 3	1710-1785 MHz	23.90dBm
LTE Band 7	2500-2570 MHz	24.40dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	23.41dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	23.91dBm
Kortereafstandscommunicatie	2402-2480 MHz	6.87 dBm
Radio FM	87.5MHz -108MHz	-

18.2 OPLADER

De externe oplader voor de telefoon voldoet aan de verordening van de Commissie (EU) 2019/1782.

Modelidentificatie	Travel Charger DCS38-0600550E
Spanning aan ingang	AC 100-240V
Ingangsfrequentie wisselstroom	50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 5.0V
Uitgangsstroom	0.55A
Uitgangsvermogen	2.75W
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik	70.6%(230V) 73.47%(115V)
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	-
Energieverbruik zonder belasting	0.04W(230V) 0.06W(115V)

19 VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Maxcom S.A. verklaart hierbij dat het type radiotoestel: mobiele telefoon MAXCOM MM248 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU en de richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Let op:

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Sommige beschreven functies en opties kunnen variëren afhankelijk van de software en het land.

Voor technische ondersteuning, neem contact op met de technische afdeling via telefoonnummer 32 325 07 00 of e-mail: serwis@maxcom.pl. Onze website: <http://www.maxcom.pl/>

De juiste werking van de telefoon en batterij is afhankelijk van de lokale netwerkgeving, SIM-kaart en het gebruik van de telefoon. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuist gebruik, misbruik of het niet opvolgen van de instructies. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
tel.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

