

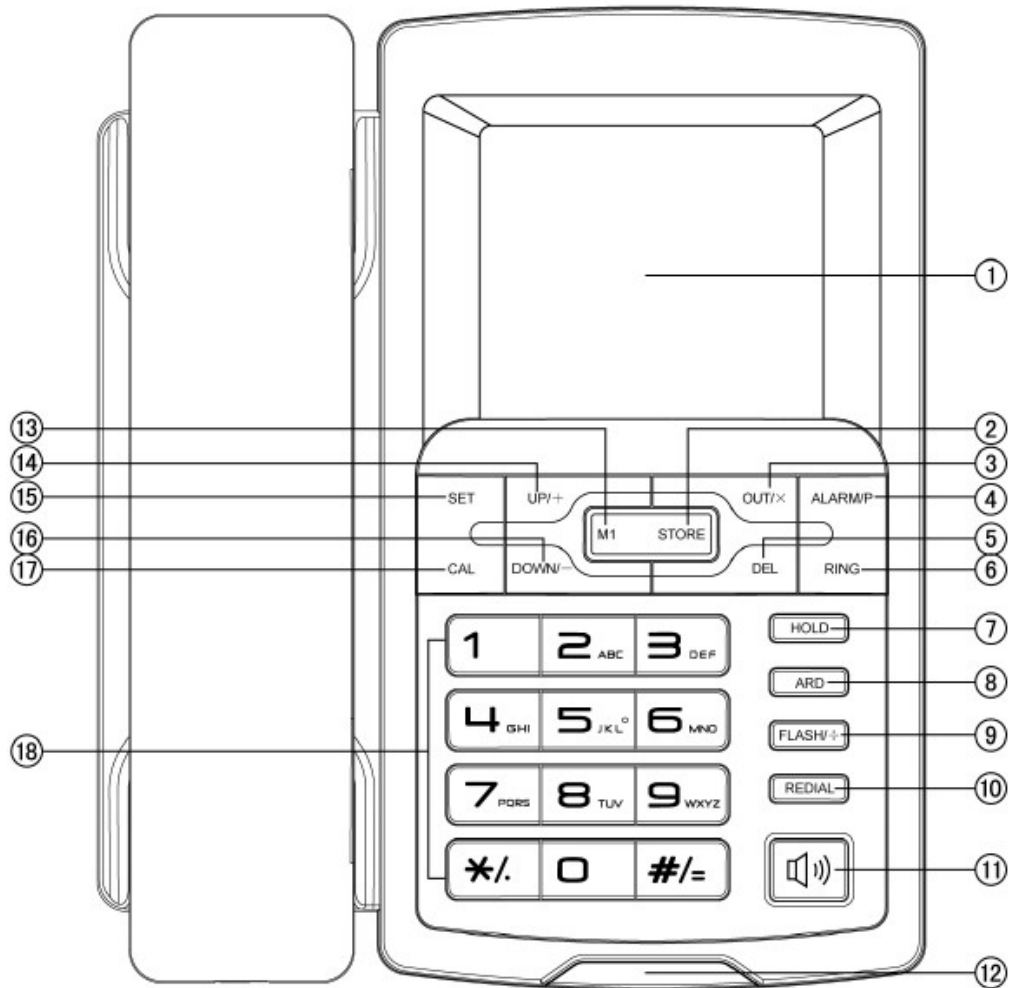
# MaxCom

## MODEL KXT 709



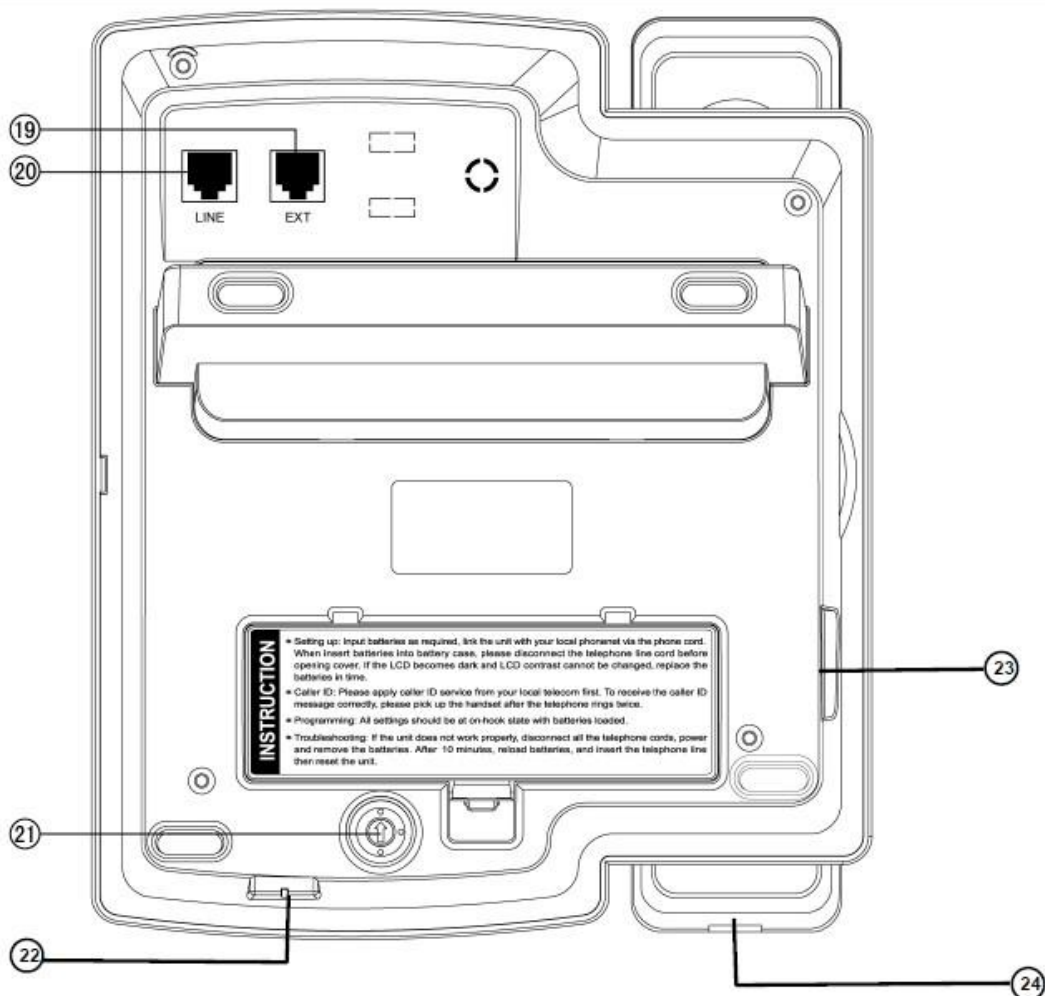
**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

## Beschrijving van de functietoetsen aan de voorkant

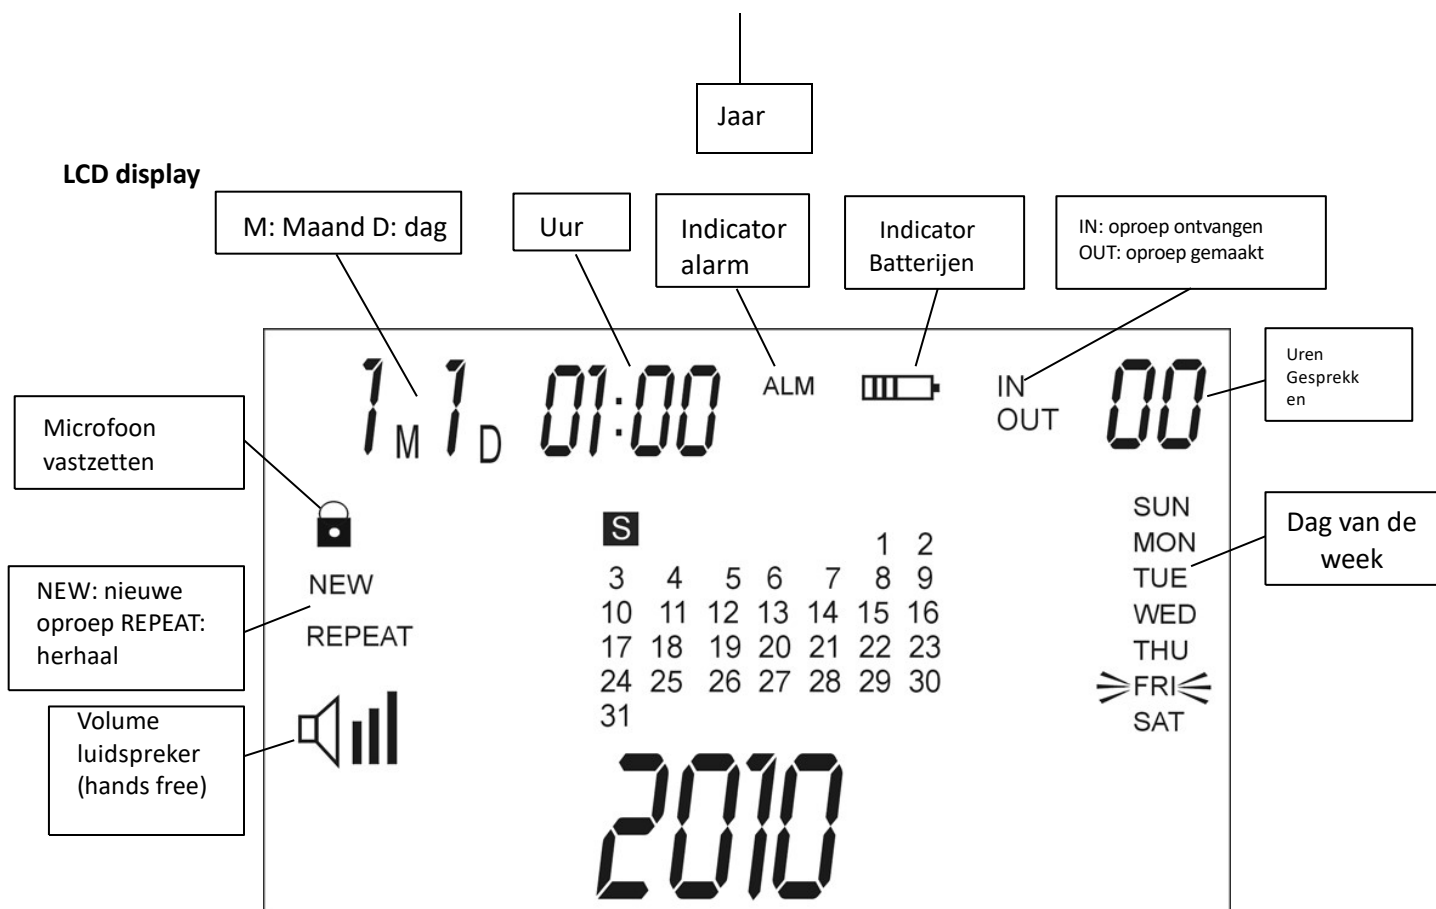


1. LCD display
2. [Op slaan] toets voor het versnellen van de geheugentoegang
3. [OUT/X] toets voor het bekijken van het oproeplogboek
4. [ALARM /P] toets om het alarm in te stellen, voert een pauze in
5. [Del] – TERUG / WISSEN toets (verwijderen)
6. [RING] toets om de beltoon te veranderen
7. [WACHT] toets voor oproep in wacht met achtergrondmuziek
8. [ARD] toets herhaalt automatisch een geselecteerd nummer wanneer het in gesprek is
9. [FLITS] toets om het contrast van het scherm aan te passen
10. [Opnieuw kiezen] toets herhaalt het laatst gekozen nummer
11. [LUIDSPREKER] toets voor de luidsprekerfunctie
12. Alarm
13. [M1] snelkiestoets
14. [OMHOOG/+] toets voor inkomende oproepen / scrollen
15. [INSTELLEN] toets voor het selecteren/bevestigen van instellingen: datum, netnummer, contrast
16. [OMLAAG / -] toets voor inkomende oproepen / terugspoelen
17. [CAL] toets voor de rekenmachinefunctie
18. Numeriek toetsenbord

## Beschrijving van de functietoetsen aan de achterkant



- 19. [EXT] uitgangsjack (RJ11-connector), telefoonlijn, mogelijk extra aansluiting voor de telefoon
- 20. [LIJN] ingangsjacks (RJ11-connector), telefoonlijn
- 21. [VERGRENDLING] toets om uitgaande oproepen te blokkeren
- 22. Handenvrije microfoon
- 23. Kabelgleuf in de telefoonbasis
- 24. Telefoonkabelgleuf



### Functies van het apparaat


- Blauw scherm met kalenderverlichting
- Weergave van gesprekstijd
- Nummerherkenning (CLIP), zowel op FSK als DTMF
- Geheugen voor 99 inkomende nummers
- Geheugen voor 18 uitgaande nummers
- Achtergrondmuziek (drie tracks)
- Herhalen van laatst gekozen nummer, Automatisch opnieuw kiezen
- Instelbare flitstijd (100, 300, 600 of 1000 ms)
- 16 niveaus van LCD-contrastaanpassing
- 3 volumestanden voor handenvrij bellen
- Luidspreker
- Toon-/impulsbediening
- Directe oproepfunctie BABY CALL
- "Niet storen"-functie
- Oproepen doorschakelen tussen telefoons die op dezelfde lijn zijn aangesloten
- Dempfen van de microfoon
- Eenvoudige rekenmachinefunctie

### Installatie van de telefoon

- Open het batterijkastje aan de onderkant van het toestel.
- Plaats drie LR6 AA-batterijen van 1,5 V (niet inbegrepen) volgens de aangegeven polariteit. De batterijen zijn nodig om het geheugen te behouden en het scherm correct te laten functioneren.
- Sluit het batterijkastje.



- Telefoon installeren op de gewenste locatie
- Plaats de kabels en stop ze in de uitsparingen (RJ11-connectors).
- Na de installatie zet u het apparaat aan

## Oproepen ontvangen


Wanneer de telefoon overgaat, neemt u de hoorn op of drukt u op de luidsprekerknop  om de oproep te beantwoorden.

## Oproepen plaatsen

Een oproep kan op de volgende manieren worden gedaan:

- Neem de hoorn op en draai het telefoonnummer.
- Druk op de toets  en selecteer het telefoonnummer.
- Voer het nummer in (indien nodig kunt u foutieve cijfers wissen met de [Del]-toets), en druk vervolgens op de toets  of neem de hoorn op (pre-dial).

Na ongeveer 8 seconden wordt de gespreksduur weergegeven.

Na het kiezen legt u de hoorn terug of drukt u op de toets  Het gekozen nummer wordt opgeslagen in het oproepregister.

## PULSE/TOON kiesmodus instellen

Het apparaat is standaard ingesteld op toonkeuze, wat werkt op de meeste telefooncentrales. Om de modus te wijzigen naar puls- of toonkeuze::

1. Hou de  toets ingedrukt het LCD-scherm geeft 'P' weer voor pulskeuze, 'T' voor toonkeuze.
2. Druk op [INSTELLEN] om de instelling te bevestigen..

## Het beltoonvolume selecteren en instellen

De telefoon heeft 16 ringtones, 8 volumeniveaus en de mogelijkheid om de beltoon uit te schakelen. U kunt de ringtone wijzigen door op [RING] te drukken. Het scherm toont "rin9 OX dB" (waar X = ringtone, Y = volume). Druk opnieuw op de [RING]-toets om de gewenste ringtone te selecteren. Gebruik de toetsen [OMHOOG/OMLAAG] om het volume aan te passen. Om de beltoon uit te schakelen, drukt u op [RING] totdat "rin9 off" op het scherm verschijnt. Bevestig de instelling door op [SET] te drukken.

## Datum en tijd instellen

Met de telefoon in de vork drukt u op [SET], het LCD-scherm geeft DATA SET1 weer, druk op de [SET]-knop. Op het scherm knippert de positie van het huidige jaar:

- Stel het jaar in – druk op de toetsen [omhoog] of [omlaag] om het huidige jaar in te stellen, druk op [SET] om te bevestigen en voer de volgende instelling in.
- Stel de maand in - door op [omhoog] of [omlaag / -] te drukken om de huidige maand in te stellen: druk op [SET] om te bevestigen en de volgende instelling in te voeren
- Stel de dag in – door op [omhoog] of [omlaag] te drukken om de huidige dag van de maand in te stellen: druk op [SET] om te bevestigen en de volgende instelling in te voeren
- Stel de tijd in - door op [omhoog] of [omlaag] te drukken, stel het eerste cijfer van de huidige tijd in, bevestig met [SET], ga in de analoge modus verder met het instellen van de positie van het tweede cijfer en bevestig door op [SET] te drukken • Minuten instellen - door op [omhoog] of [omlaag] te drukken, stelt u de minuten in en bevestigt u door op [SET] te drukken
- Voltooi de instellingen door op de [Del]-toets te drukken. 5

Als uw telefoon een datum- en tijdidentificatiesignaal ontvangt via het oproepnummer (via FSK-signaal), worden datum en tijd automatisch opgeslagen volgens de gegevens die door de telefooncentrale worden verzonden (met uitzondering van het jaar). U kunt de automatische instelling van de klok uitschakelen door de telefoon op de haak te laten staan en de [ALARM]-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Het scherm geeft dan "AUTOMATISCHE DATUM" weer. Druk nogmaals op [ALARM] om de automatische modus te verlaten. Bevestig de geselecteerde instelling door op de [SET] knop te drukken.

### **Netnummer instellen**

(In sommige landen is dit nodig voor een correcte nummeridentificatie. In Nederland is deze functie meestal niet nodig, maar in sommige landen kan het handig zijn om lokale telefoongesprekken te onderscheiden van interlokale gesprekken.)

Om het netnummer in te stellen, volg deze stappen:

1. Met de telefoon van de haak, drukt u op [SET], en vervolgens op de [OMHOOG]-toets. Het scherm toont "SET2 CODE".
2. Druk op [SET]; het LCD-scherm toont "CODE ----" waarbij de eerste positie van het netnummer knippert ("-").
3. Gebruik de toetsen [OMHOOG] of [OMLAAG] om het eerste cijfer (0-9) in te stellen, en druk op [SET] om te bevestigen.
4. Herhaal deze stappen voor de volgende cijfers van het netnummer. Als u wilt stoppen met het instellen, drukt u op [Del].

### **LCD-contrast aanpassen**

Het apparaat heeft 16 contrastniveaus voor het LCD-scherm. Om het contrast aan te passen:

1. Zet de telefoon op de haak en druk op [SET]. Druk daarna twee keer op de [OMHOOG]-toets. Het scherm toont "SET3".
2. Druk op [SET] om het huidige contrastniveau weer te geven, bijvoorbeeld "8" op het LCD-scherm.
3. Gebruik de toetsen [OMHOOG] of [OMLAAG] om het gewenste contrastniveau in te stellen.
4. Druk op [SET] om de instelling op te slaan.

**Let op:** Voor de goede werking van het scherm, installeer drie AA-batterijen (LR6) in het apparaat. Gebruik geen verschillende soorten batterijen. Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de kijkhoek van het scherm optimaal is (60 graden).

### **Flitstijd instellen**

De Flash-functie biedt toegang tot extra functies die door de lokale telefoonoperator worden aangeboden. De flitstijdingstelling hangt af van de normen van het lokale telefoonnetwerk of interne besturing. Raadpleeg uw operator voor de juiste flitstijd. U kunt het gesprek doorverbinden naar een andere telefoon als volgt:

1. Druk op [FLASH].
2. Kies het nummer waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.
3. Wacht tot het gesprek is verbonden en hang dan de hoorn op.

Om de flitstijd in te stellen (100, 300, 600 of 1000 ms, de standaardinstelling is 100 ms):

1. Druk op [SET].
2. Druk drie keer op de [OMHOOG]-toets. Het scherm knippert "SET4".
3. Gebruik de toetsen [OMHOOG] of [OMLAAG] om de flitstijd in te stellen (100, 300, 600 of 1000 ms).
4. Druk op [SET] om de instelling op te slaan.

### **Nummerherkenning (Caller ID/CLIP)**

Deze functie is een speciale telefoondienst die door de lokale telefoonmaatschappij wordt aangeboden. Als deze dienst beschikbaar is (controleer dit bij uw telefoonaanbieder), wordt bij een inkomend gesprek het telefoonnummer weergegeven van degene die u belt. Als u het gesprek niet beantwoordt, worden het nummer en de datum van de oproep opgeslagen. U kunt later zien wie en wanneer heeft gebeld.

Als een oproep is herhaald, verschijnt het nummer samen met de aanduiding "REP", terwijl nieuwe oproepen sinds de laatste controle worden weergegeven met "NIEUW", en "NIEUW" knippert bovenaan het display.

De volgende symbolen hebben hun betekenis:

- "- P -" geeft een privégesprek aan (beperkt nummer),
- "- O -" geeft een oproep van de telefoonservice aan,
- "- E -" betekent dat het nummer van de oproep onjuist is.

Het apparaat kan informatie opslaan van maximaal 99 nummers.

### **Inkomende oproepenregister beheren**

Om de lijst van inkomende oproepen te bekijken, drukt u op de [OMHOOG] of [OMLAAG] toetsen.

Het nummer en informatie over de oproep worden weergegeven. Om het nummer van de beller uit de huidige lijst te verwijderen, drukt u op [Del]. Als u de hele lijst wilt wissen, houdt u de [Del] toets 3 seconden ingedrukt.

### **Herhalen van laatst gekozen nummer**

Selecteer het gewenste nummer uit de oproeplijst met behulp van de [OMHOOG] of [OMLAAG] toetsen en druk op [SPEAKER] of neem de hoorn op; de telefoon zal automatisch het nummer kiezen.

### **Extra telefoonfuncties**

#### **Direct geheugen oproep (Direct Memory Call)**

Om een nummer op te slaan, selecteert u het gewenste nummer of haalt u het uit de inkomende of uitgaande oproepenlijst.

Wanneer het nummer wordt weergegeven op het scherm, drukt u op [STORE] en vervolgens op de snelkiestoets [M1]. Het nummer wordt opgeslagen.

Om een opgeslagen nummer te bellen:

- Druk op de snelkiestoets [M1] of neem de telefoon op en druk op de snelkiestoets [M1].  
Het opgeslagen nummer wordt automatisch gebeld.

**Tip:** Om een opgeslagen nummer te verwijderen, moet het opnieuw worden geprogrammeerd.

#### **Alarm instellen / ALARM**


Het apparaat heeft de mogelijkheid om vijf alarmen op te slaan, die op het ingestelde tijdstip geactiveerd worden.

Om een alarm in te stellen:

1. Zet de telefoon op de haak en druk op [ALARM].
2. Druk opnieuw op [ALARM] om het alarmnummer (1 tot 5) te selecteren dat u wilt instellen.
3. Gebruik de [OMHOOG] of [OMLAAG] toetsen om het alarm in te stellen.  
Wanneer het alarm geactiveerd is, verschijnt het symbool (ALM) op het scherm. Bevestig dit door op de [SET] toets te drukken.
4. Als u de instellingen wilt annuleren, drukt u op [Del].

**Opmerking:** Wanneer u alarm 1, 2 of 3 instelt, zal het alarm elke dag op het ingestelde tijdstip afgaan. Alarm 4 en 5 worden slechts één keer ingesteld (zonder dagelijkse herhaling).

#### **Werken via de luidspreker**

De telefoon kan ook werken door het gesprek direct via de luidspreker te voeren. In dit geval is het gesprek in de hele ruimte hoorbaar (niet meer via het toestel). Druk op de toets  om de luidspreker in te schakelen.

Voor een goede signaalkwaliteit mag de maximale afstand van de microfoon van het toestel niet groter zijn dan 50 cm. U kunt het volume van het gesprek aanpassen door op de [OMHOOG] of [OMLAAG] toetsen te drukken.


## Rekenmachinefunctie

Dit apparaat heeft een eenvoudige rekenmachine (met een weergave van maximaal 8 cijfers). Door op [CAL] te drukken, gaat u naar de rekenmachinemodus; druk op [SET] om deze modus te verlaten.

De rekenmachinefuncties zijn:

- Optellen (+) - [OMHOOG / +]
- Aftrekken (-) - [OMLAAG / -]
- Vermenigvuldigen (×) - [OUT / X]
- Delen (÷) - druk op [FLASH / ÷]
- Komma (.) - [. \* /]
- Resultaat (=) - [# / =]
- Rekenmachine resetten (CE) - [CAL]

## Batterijstatus weergeven

Als de batterijen leeg raken, verschijnt het symbool op het  scherm. Vervang de lege batterijen onmiddellijk door nieuwe, met inachtneming van de juiste polariteit.

## Telefoon schoonmaken

De telefoon kan worden schoongemaakt met een licht vochtige doek of een antistatische doek. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

## Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik de telefoon niet als de kabel of het apparaat beschadigd is.
- Een telefoon die is aangesloten op de telefoonlijn tijdens een storm kan beschadigd raken. Haal tijdens een storm de stekker uit de telefoonlijn.
- Open het apparaat niet en steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Vermijd het morsen van vloeistoffen in het apparaat. Bescherm het apparaat tegen vocht en extreme temperaturen.
- Raak de contacten van de geluidstelefoonaansluiting niet aan met scherpe of metalen voorwerpen. Breng geen wijzigingen aan in of voer geen reparaties uit aan het apparaat.
- Reparaties aan het netsnoer of apparaat moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde service.

## Probleemoplossing

### Er is geen geluid.

- Controleer of de telefoonaansluiting goed in het juiste slot is geplaatst.

### Geen oproepen mogelijk.

- Controleer of de telefoon correct is ingesteld op de puls/toon-modus. Controleer of de "Baby Call" storing niet is ingeschakeld.
- Controleer of de kabels niet versleten of beschadigd zijn en of de stekker correct in het apparaat is gestoken.

### Het display is donker en onleesbaar.

- Controleer het contrast van het scherm en vervang de batterijen.

### Bij binnenkomende oproepen horen we geen geluid.

- Controleer of de beltoon niet is uitgeschakeld.

### De meeste functies werken niet.

- Controleer of de batterijen niet leeg zijn. Vervang ze indien nodig en wacht 10 minuten om de telefooninstellingen te resetten.





***Elektronische producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden gerecycled. Breng ze naar een recyclingcentrum. Vraag bij de lokale autoriteiten naar de procedure voor het inleveren van elektrische en elektronische afval.***

