



- F-1 (low tone, 800 Hz), F-2 (mid tone, 1 KHz), F-3 (high tone, 1.5 KHz)  
 5. Press **AL SET / AL STOP** again, LED displays "L1" ( for the Low ringer level), press ▲ or ▼ to select "L3" (for the high ringer level)  
 6. Press **AL SET / AL STOP** once again to exit the alarm setting, also if no buttons are pressed for around 10 seconds this will also exit the alarm setting mode.

**TO TURN ON/OFF AND SELECT THE ALARM MODE**

1. At normal time display mode, press **AL SET / AL STOP** one at a time to activate the alarm(s) and turn on corresponding alarm indicator(s) on the lower part of the display:

	: only shaker activated
	: both sound and shaker alarm activated
	: both strobe light and shaker alarm activated
	: strobe light, sound and shaker alarm activated

2. Press **AL SET / AL STOP** once more to turn off all the alarms, all and alarm indicators are turned off.

**Note:** To use the shaker alarm, please plug in the shaker plug to the back of the clock. If user doesn't want to use the shaker alarm, unplug the shaker plug from the clock.

**TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY**

When alarm is sounding, the corresponding alarm indicator flashes. Press **AL SET / AL STOP** once to stop the alarm and reset it to come on the following day. After that, the corresponding alarm indicator stays on the display.

**TO USE SNOOZE (default snooze duration is 5 minutes)**

When the alarm is sounding, press **Zz •** once, the alarm will stop temporarily and the corresponding alarm indicator will keep flashing. The alarm will come on again after the set snooze duration is over.

**TO USE THE HI-MED-LO DIMMER (LCD TIME DIGITS)**

There is a 3-level brightness control for the LCD clock display. Press **Zz •** to adjust the brightness (**HI / MED / LO**) on the LCD display. This can only be done when the unit is not alarming. At the start, the brightness is setting on Hi position.

**TO USE THE RING OF LED LIGHT**

Press and hold **Zz •** button to turn on the ring of LED light, the brightness level of the LED ring (Hi-Med-Lo) corresponds to the time display brightness (Hi-Med-Lo).

When the LED ring lights up, press **Zz •** button one at a time to adjust time display brightness and LED ring brightness accordingly.

Press and hold **Zz •** button to turn off the ring of LED light. (doesn't forget to readjust LCD dimmer after).

**CHARGE YOUR MOBILE PHONE WITH USB PORT**

Connect the charging cable of your mobile phone to the USB port at the back of the clock and then connect the other end to the micro USB charging socket on your mobile phone. The clock will charge the mobile phone automatically.

- Note:** 1. Make sure the cable supplied with your mobile phone is used for charging.  
 2. Make sure the adaptor supplied with this clock (5V 1.2A) is used to power it.  
 3. It is not possible to charge an iPad® or notepad from the USB socket on this clock.  
 4. When the alarms are sounding/active you can not charge phones etc using the USB port.

**TEST MODE**

Press and hold ▲ / TEST button, strobe light flashing, shaker vibrating and buzzer sounding.

**TROUBLE SHOOTING**

Your clock may display the incorrect time or may not function correctly due to electro-static discharge or other interference like an electrical surge when an electric timer or heater switches on/off (poor mains filtering). The mains adapter for the clock should only be plugged into a mains wall socket. The mains adapter for the clock should only be plugged into a mains wall socket—not a mains extension that is shared with electric heater (or other high wattage equipment).

**CARE OF YOUR PRODUCT**

- Place your clock on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
- Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between the unit and the furniture.
- Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as benzene, thinners or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
- Remove the back-up battery if the clock is not going to be used for a month or longer to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the battery.

**SPECIFICATIONS**

<b>Alarm duration</b>	: 1 hour	
<b>Snooze duration Adjustable</b>	: 5 to 60 minutes	
<b>Default settings</b>	Time format	24 hour
	Time	0:00
	Alarm	6:00
	Alarm and shaker level	Hi
	Alarm sound frequency	F-1
<b>Audible alarm</b>	Alarm sound level	L1 (low)
	Snooze duration	05 (5 minutes)
<b>Audible alarm</b>	: up to 95 dB at 1m	

**GUARANTEE**

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our help line or visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized Geemarc representative.

The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.  
**IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.**

**Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.**

**DECLARATIONS:**

**UKCA Directives:** Geemarc Telecom SA hereby declares that this Wake 'n' shake Star is in compliance with the CE Directive requirements.

The UKCA declaration of conformity may be consulted at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**Electrical connection:** The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To switch off the apparatus, disconnect the power adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

**Recycling Directives:** The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way. When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it. Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.




For product support and help visit our website at [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
 E-mail: [help@geemarc.com](mailto:help@geemarc.com) telephone 01707 387602  
 lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri  
 2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France  
 This product is made in China To Geemarc Telecom

Fr

**MANUEL D'UTILISATION**

!!! Veuillez consulter notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) car il peut y avoir des mises à jour importantes et changement dont vous devez être conscient !!!

**Mode réglage alarme**

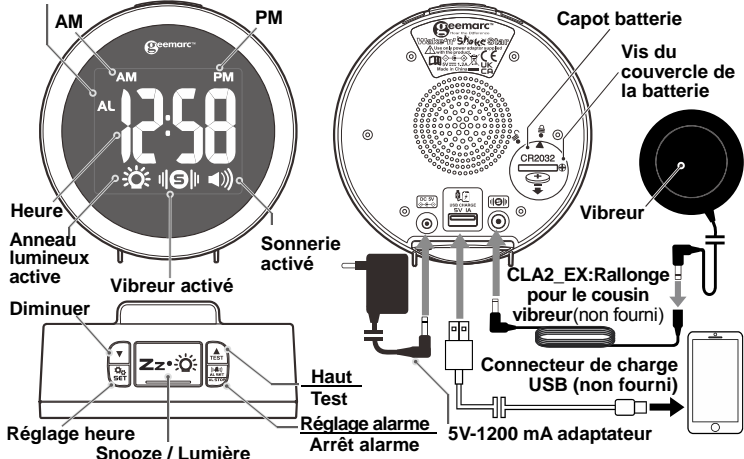

**INSTALLATION DE LA BATTERIE DE SECOURS**

Une batterie au lithium CR2032 est requise (non incluse) pour fournir une alimentation électrique de secours à votre réveil en cas de panne d'électricité temporaire.

- Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment de la batterie de secours, puis utilisez une pièce de monnaie et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le capot de la batterie située à l'arrière de l'appareil.
- Insérez la pile au lithium CR2032 dans le compartiment, avec le signe '+' vers le haut comme indiqué.
- Remettez le couvercle de batterie en utilisant votre pièce, puis serrez la vis du capot de la batterie.

Il n'est pas nécessaire d'insérer une batterie de secours pour faire fonctionner le réveil; par contre en cas de coupure de courant ou du débranchement de l'adaptateur secteur, la batterie de secours permettra de conserver les réglages de l'heure et de l'alarme.

**En cas de coupure d'électricité ou si l'adaptateur est débranché, le réveil s'éteindra et l'alarme ne fonctionnera pas.**

Veuillez remplacer la pile tous les ans pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil.

**INSTALLATION**

Branchez l'adaptateur CA/CC dans une prise domestique CA 230V, puis branchez la fiche CC à l'arrière de l'appareil. Votre réveil est prêt à fonctionner.

**REGLAGE HEURE ET DURÉE DU RAPPEL D'ALARME**

- Appuyez une fois sur la touche **SET**, les chiffres de l'heure '0' se mettent à clignoter. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler l'heure (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
- Ré appuyez sur **SET**, les chiffres des minutes '00' se mettent à clignoter. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les minutes. (Maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
- Ré appuyez sur **SET**, l'écran indique '24 H' et clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le format sur '12 H' ou '24 H'. Le voyant lumineux **PM** apparaît en haut à droite pour indiquer l'heure de l'après-midi et **AM** en haut à gauche pour le matin.
- Ré appuyez sur **SET**, l'écran indique '05' et clignote. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la durée du rappel d'alarme, entre 5 et 60 minutes.
- Ré appuyez sur **SET** ou patientez environ 10 secondes sans appuyez sur une touche pour quitter le mode de réglage.

**RÉGLAGE DE L'ALARME**

- Maintenez enfoncée la touche **AL SET / AL STOP**, le symbol **AL** apparait et les chiffres de l'heure se mettent à clignoter. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler l'heure de l'alarme. (Maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
- Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP**, les chiffres des minutes commencent à clignoter. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour régler les minutes de l'alarme (maintenir la touche enfoncée pour avancer rapidement).
- Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP**, 'HI' s'affiche (haut niveau de vibration), appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 'LO' (niveau faible de vibrations).
- Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP**, 'F-1(par ex. 800 Hz)' s'affiche et commence à clignoter, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la tonalité de l'alarme (fréquence) : **F-1 (haute tonalité, 800Hz), F-2 (tonalité moyenne, 1KHz), F-3 (basse tonalité, 1.5KHz)**
- Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP**, 'L1' s'affiche (niveau faible de sonnerie), appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 'L3' (niveau fort de sonnerie).
- Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP** ou patientez environ 10 secondes sans pression de touche pour quitter le mode de réglage de l'alarme.

**ACTIVATION / ARRET ET SÉLECTION DU MODE D'ALARME**

1. En mode d'affichage normal de l'heure, appuyez sur la touche **AL** pour activer le type d'alarme en activant l'indicateur d'alarme correspondant place en bas de l'écran:

	: seul le vibreur est actif.
	: la sonnerie d'alarme et le vibreur sont actives.

	: le flash stroboscopique et le vibreur sont actives.
	: le flash stroboscopique, la sonnerie d'alarme et le vibreur sont actives.

2. Ré appuyez sur la touche **AL SET / AL STOP** pour désactiver toutes les alarmes, tous les indicateurs d'alarme et sont éteints.

**Remarque:** Pour utiliser le vibreur en alarme, veuillez brancher sa fiche au dos du réveil. Si vous ne souhaitez pas utiliser le vibreur, déconnectez sa fiche du réveil.

**REGLAGE DE L'ALARME ET ARRET JUSQU'AU JOUR SUIVANT**

Lorsque l'alarme retenti, l'indicateur d'alarme correspondant clignote. Appuyez une fois sur la touche **AL SET / AL STOP** et l'alarme se déclenchera le jour suivant. Une fois l'opération terminée, l'indicateur d'alarme correspondant reste affiché à l'écran.

**REGLAGE DE LA FONCTION DE RAPPEL D'ALARME (la durée par défaut est de 5 minutes)**

Lorsque l'alarme retenti, appuyez une fois sur **Zz •** l'alarme s'arrêtera temporairement et l'indicateur d'alarme correspondant continuera à clignoter. L'alarme se redéclenchera une fois que la durée de rappel d'alarme aura été dépassée.

**REGLAGE LUMINEUX DE L'AFFICHEUR DE L'HEURE**

Il existe une fonction de réglage à 3 niveaux de la luminosité de l'écran LED du réveil. Appuyez sur **Zz •** pour régler la luminosité (**ÉLEVÉE / MOYENNE / BASSE**) de l'écran LED. Cette opération peut être effectuée uniquement lorsque l'alarme ne s'est pas déclenchée.

Au début, la luminosité est réglée sur un niveau élevé.

**REGLAGE DE L'ANNEAU LUMINEUX EN MODE LAMPE**

Appuyez et maintenir la touche **Zz •** pour allumer l'anneau lumineux, la puissance lumineuse est sur 3 niveaux (Fort, moyen et faible) ainsi que l'heure d'affichage en même temps.

Lorsque l'anneau s'allume, appuyez sur la touche **Zz •** une fois à la fois pour ajuster la puissance lumineuses de l'anneau et de l'affichage de l'heure.

Appuyez et maintenir la touche **Zz •** pour éteindre l'anneau lumineux.

Régler de nouveau votre réglage lumineux de l'affichage de l'heure comme il se modifie en même temps que celui de l'anneau).

**CHARGER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE SUR LE PORT USB**

Branchez le câble de charge de votre téléphone portable dans le port USB placé au dos du réveil, puis connectez la seconde extrémité dans la prise micro USB de votre téléphone portable. Le réveil chargera automatiquement votre téléphone.

- Remarque:**
- Assurez-vous que le câble fourni avec votre téléphone portable est utilisé pour le chargement.
  - Vérifiez que l'adaptateur fourni avec ce réveil (5V 1,2A) correspond pour alimenter en électricité votre appareil.
  - Il n'est pas possible de charger un iPad® ou un ordinateur bloc-notes depuis la prise USB de ce réveil.
  - La charge par le connecteur USB est désactivée pendant l'alarme.

**MODE DE TEST**

Appuyez et maintenir le bouton ▲ / TEST, le flash stroboscopique, le vibreur et la sonnerie sont actives.

**DÉPANNAGE**

Si l'heure est incorrecte ou le réveil ne fonctionne pas correctement, cela peut être dû à des décharges électrostatiques ou des interférences sur le secteur. Pour éviter les fluctuations de tension pouvant provenir d'autres équipements, l'adaptateur secteur du réveil doit être branché uniquement dans une prise secteur murale et non sur une rallonge partagée avec un radiateur électrique (ou d'autres appareils très puissants).

**SPÉCIFICATIONS**

<b>Durée de l'alarme</b>	: 1 heure	
<b>Durée du rappel d'alarme</b>	: Réglable en 5 et 60 minutes	
<b>Réglages par défaut</b>	Format de l'heure	24 heures
	Heure	0:00
	Alarme	6:00
	Niveau de l'alarme et du vibreur	Élevé
<b>Alarime audible</b>	Fréquence d'émission du son de l'alarme	F-1
	Durée du rappel d'alarme	05 (5 minutes)
<b>Alarime audible</b>	: jusqu'à 95 dB à 1m	

**GARANTIE**

Votre produit Geemarc est garanti pendant 2 ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com). La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

**IMPORTANT: VOTRE FACTURE FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ETRE CONSERVÉE ET PRODUITE LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.**

**Veuillez noter: la garantie est applicable en France uniquement.**

**DÉCLARATION:**

Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son Wake 'n' shake Star est conforme aux directives Européennes.

La déclaration de conformité peut être consultée sur [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

**Branchement électrique:** Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur secteur. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

**DIRECTIVE DE RECYCLAGE**

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible. Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques. Veuillez utiliser une des options suivantes:

- Retirez les piles et jetez-les dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.




Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)  
 Email: [sav@geemarc.fr](mailto:sav@geemarc.fr) Téléphone 0328587599  
 2 rue Galilée, Parc de l'Etoile, 59791 Grande-Synthe Cedex, France



Produit fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom

**En USER GUIDE**

!!! Please refer to our website: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) for an up to date user guide, as there may be important updates and changes you need to be aware of !!!

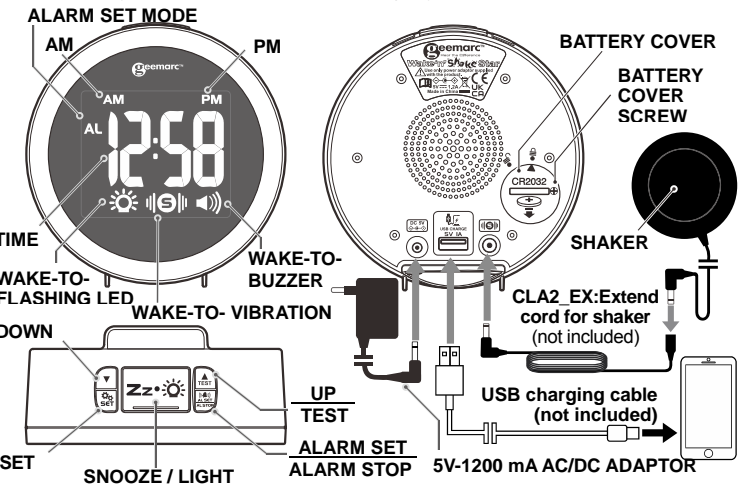

**BACKUP BATTERY INSTALLATION**

Your clock requires one CR2032 lithium battery(not included) to provide backup power to the clock in the event of a temporary power interruption. Place your unit face down on a flat surface.

- Use a screw driver to open the backup battery compartment, then use a coin and turn counterclockwise to open the battery door located on the back of the unit.
- Insert one new CR2032 lithium battery into the battery compartment with the "+" side facing up as indicated.
- Place the battery door on the battery compartment, use coins and turn clockwise to lock the battery door, then tighten the battery door screw.

It is not necessary to insert a back-up battery for the clock to function; however, fitting the backup battery will keep the time and alarm settings in the event of a power cut or the DC adaptor being unplugged.

**If mains power is interrupted or the adapter is unplugged, the LED clock display will go off and the alarm will not function.**

Please replace the battery every year to ensure that your device is not damaged.

**INSTALLATION**

Plug the AC/DC adaptor to an AC household outlet, and then plug the DC jack to the back of the unit. Your clock is ready to work for you.

**TO SET TIME AND THE SNOOZE DURATION**

- Press **SET** once, the hour digits "0" flash. Press ▲ or ▼ to set the time in hours (hold to advance rapidly).
- Press **SET** again, the minute digits "00" flash. Press ▲ or ▼ to set the time in minutes. (hold to advance rapidly).
- Press **SET** again, the display shows "24Hr" and flashes. Press ▲ or ▼ to select "12Hr" or "24Hr" time format. If "12Hr" is selected, the **AM** will appear on the upper left to indicate the morning time and **PM** will appear on the upper right to indicate the afternoon.
- Press **SET** again, the display shows "05" and flashes. Press ▲ or ▼ to select your snooze time from 5 to 60 minutes.
- Press **SET** again or if no key pressed for approx. 10 seconds to exit the setting mode.

**TO SET THE ALARM**

- Press and hold **AL SET / AL STOP**, **AL** appear and the alarm's hour digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm in hours. (Hold ▲ or ▼ to advance rapidly).
- Press **AL SET / AL STOP** once again, the minute digits flash. Press ▲ or ▼ to set the alarm in minutes. (Hold ▲ or ▼ to advance rapidly).
- Press **AL SET / AL STOP** again, LED displays "HI" (vibration at HI level), press ▲ or ▼ to select "LO" (vibration at Lo level)
- Press **AL SET / AL STOP** once again, LED displays "F-1 (ex. 800 Hz)" and flash, press ▲ or ▼ to select the alarm tone (frequency) :

